
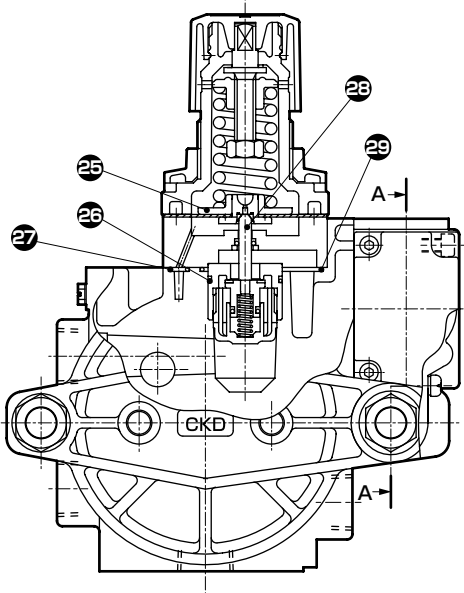
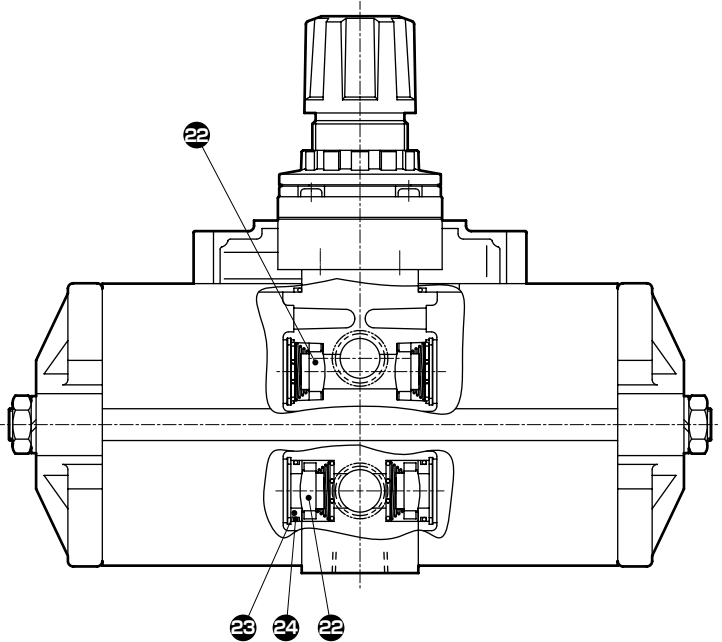
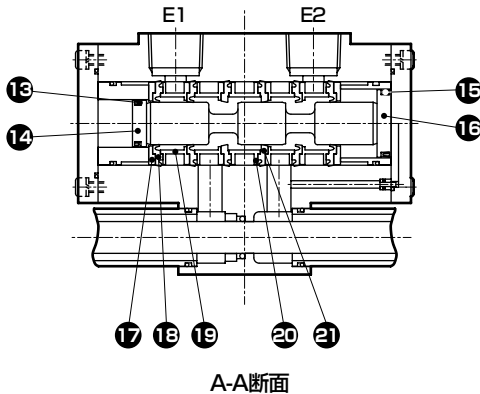


エアブースタ(エア増圧器)

ABP Series

内部構造図

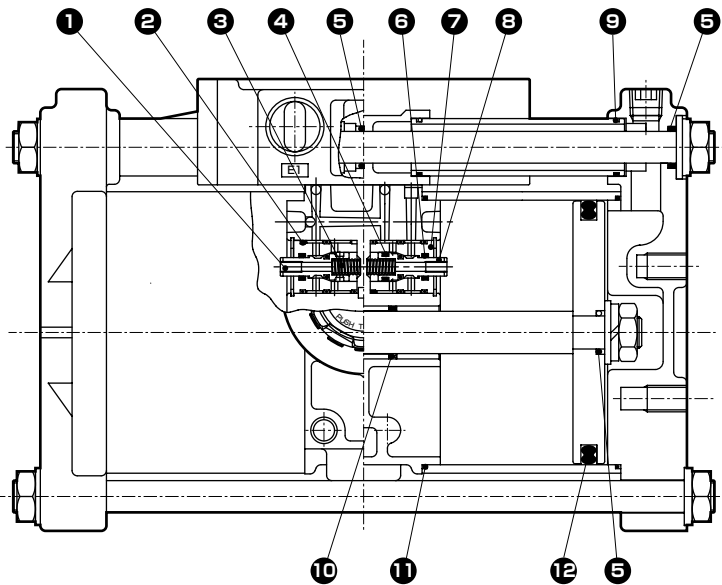

●切換スイッチ部パッキンセット

部品形番	部品図	番号	数量
ABP-K1		1	1
		2	5
		3	2
		4	1
		6	2
		7	2
		8	1

●切換バルブピストン組立

部品形番	部品図	番号	数量
ABP-K3		13	1
		14	1
		15	1
		16	1

●ダイヤフラム組立

部品形番	部品図	番号	数量
ABP-K6		25	1

●チェック弁組立

部品形番	部品図	番号	数量
ABP-K8		22	4
		23	2
		24	2

●圧力計

部品形番	部品図
ABP-GAUGE	

●シリンダ部パッキンセット

部品形番	部品図	番号	数量
ABP-K2		5	5
		9	4
		10	2
		11	4
		12	2

●切換バルブシール組立

部品形番	部品図	番号	数量
ABP-K4		17	2
		18	4
		19	4
		20	1
		21	2

●圧力調整部バルブ組立

部品形番	部品図	番号	数量
ABP-K7		26	1
		27	1
		28	1
		29	1

●ブラケット

部品形番	部品図	数量
ABP-B		ブラケット: 2 取付ねじ: 4 座金: 4

番号	部品名
1	弁棒(A)
2	Oリング
3	スプリング
4	Oリング
5	Oリング
6	パッキン
7	検出弁ボディ
8	弁棒(B)
9	Oリング
10	MYパッキン

番号	部品名
11	Oリング
12	ピストンパッキン
13	リップパッキン
14	ピストン
15	リップパッキン
16	ピストン
17	ストッパ
18	ソフトパッキン
19	スペーサ
20	スペーサ

番号	部品名
21	ソフトパッキン
22	チェック弁
23	弁座
24	Oリング
25	ダイヤフラム組立
26	Oリング
27	Oリング
28	バルブ組立
29	Oリング