


圧力計の位置を変更する方法

①圧力計（ゲージプラグ）をはずす

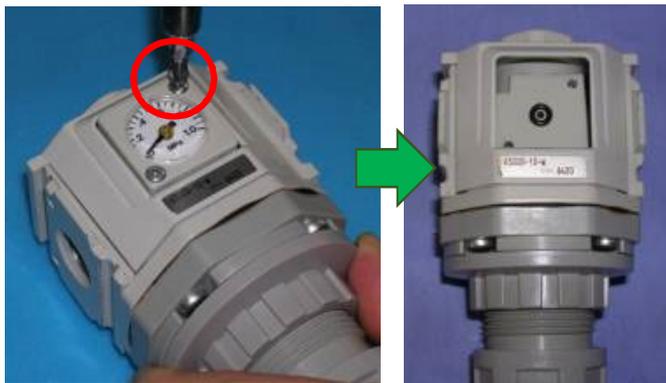

十字ねじ回し（1番）を使用して取付ねじを2本はずします。
Oリング（パッキン）が残る場合がありますので、紛失にご注意ください。

取りはずした状態




Oリング（パッキン）が外れていた場合はきちんと挿入してください。



左：ゲージプラグは取付ねじが残る構造となっています。
右：圧力計は取付ねじが抜ける構造となっています。
紛失にご注意ください。

②ゲージプラグ（圧力計）を取り付ける

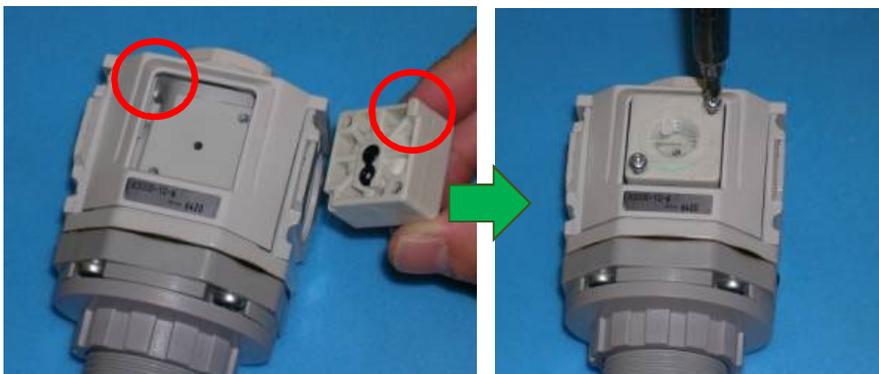

ボディ凹とゲージプラグの凸があうように挿入します。
十字ねじ回し（1番）を使用して取付ねじ2本を締付けます。
締付トルクは0.5N・m程度で行ってください。