

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(V)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

配线方法

- 进行配线时，请务必参阅使用注意事项。
- 电缆使用芯线为0.2mm²的4芯绝缘电缆。
- 选择项

传感器型(模拟输出)

- A0；(0-5[V])
- A1；(4-20[mA])
- A2；(1-5[V])
- A3；(0-10[V])
- ※传感器・开关型的报警输出为1点。


开关型(开关输出方式)

- N0；(NPN a触点、2点)
- N1；(NPN b触点、2点)
- P0；(PNP a触点、2点)
- P1；(PNP b触点、2点)


● WFK3***S(传感器型电压输出规格：-A0/-A2/-A3)



● WFK3***S(传感器型电流输出规格：-A1)

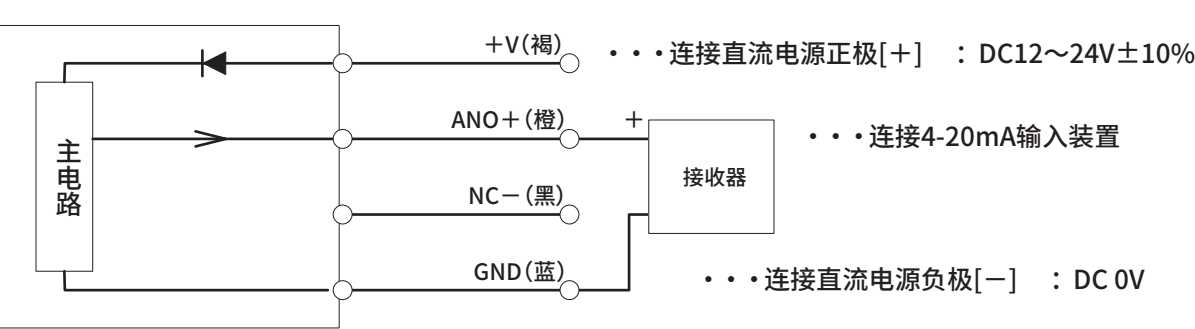


※2020年2月以前购买的WFK3004、3012、3032产品的配线方法如下所示。

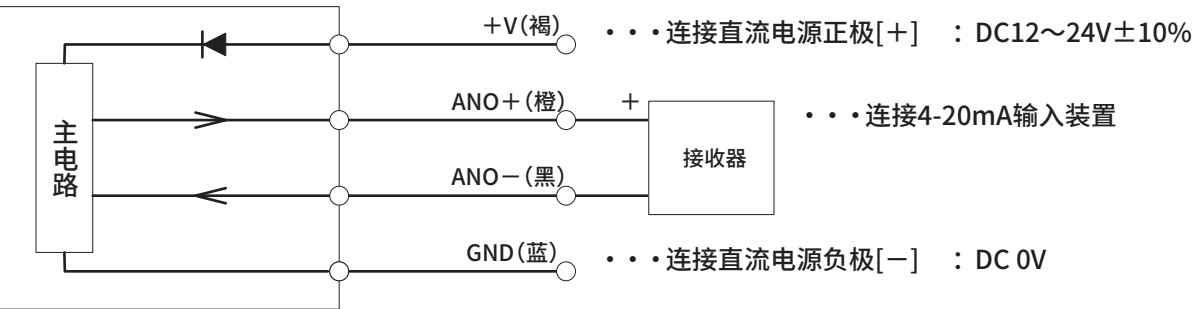

※注释
在上位输入回路(接收器)上连接2台以上的流量传感器时，请注意避免信号干扰。

● WFK3***M(开关型NPN输出规格：-N0/-N1)

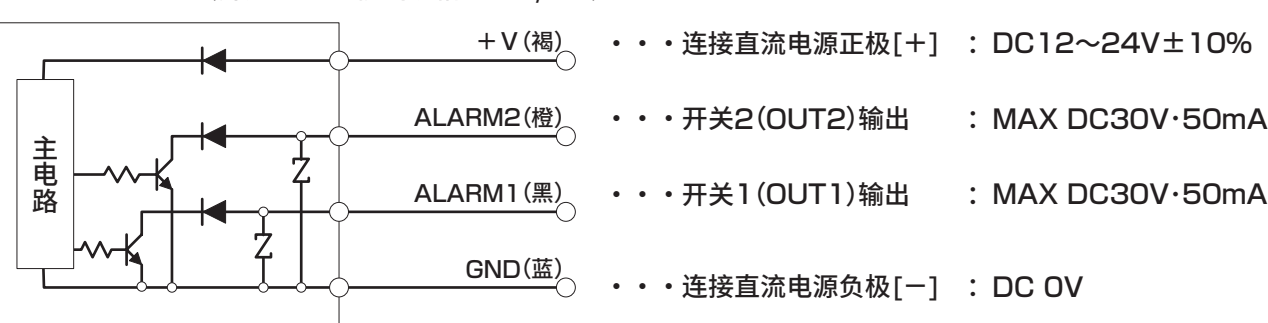


● WFK3***M(开关型PNP输出规格：-P0/-P1)



● WFK3***C(传感器型电压输出规格：-A0/-A2/-A3, 开关型NPN输出规格：NO/N1)




● WFK3***C(传感器型电流输出规格：-A1, 开关型NPN输出规格：NO,N1)

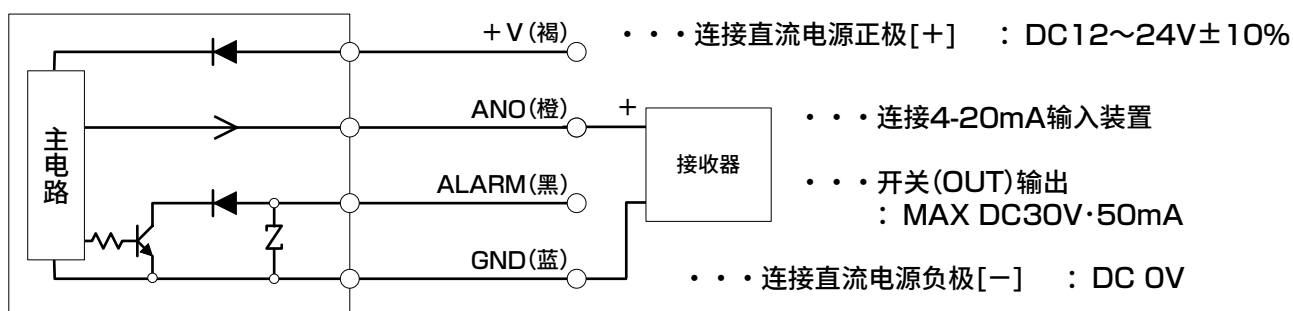

● WFK3***C(传感器型电压输出规格：-A0/-A2/-A3, 开关型PNP输出规格：P0,P1)



● WFK3***C(传感器型电流输出规格：-A1, 开关型PNP输出规格：P0,P1)

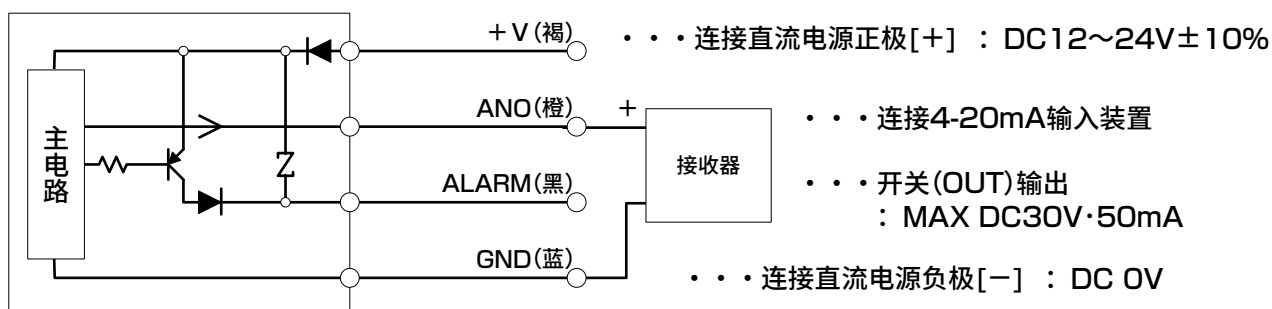

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀、单向阀等
接头、气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位、密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器、控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末