

■ 监视器功能说明及操作说明

开关输出指示灯

- 亮灯…开关ON
- 闪烁…过电流保护动作中

运转指示灯


- 亮灯…流量显示中
- 闪烁…累计停止中
- 灭灯…设定（确认）中

[READ] 键

- 设定值的调用

[SHIFT] 键

- 闪烁部右移

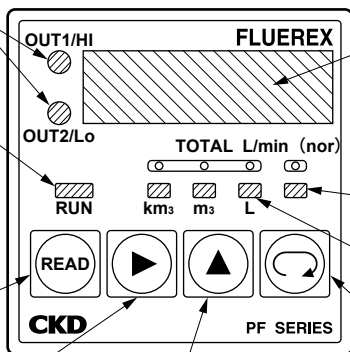

4位数字显示

- 〈测量模式〉
- 瞬时/累计流量显示
- 错误显示
- 〈读写模式〉
- 设定值的显示

瞬时流量单位显示

- 瞬时流量显示时亮灯

累计流量单位显示

- 累计流量显示时亮灯

[CHANGE] 键

- 设定值的确定
- 单位的变更/确定

[UP] 键

- 增加闪烁部的数值



测量模式

READ

读取模式




■ 开关参数

可根据用途进行4种设定。

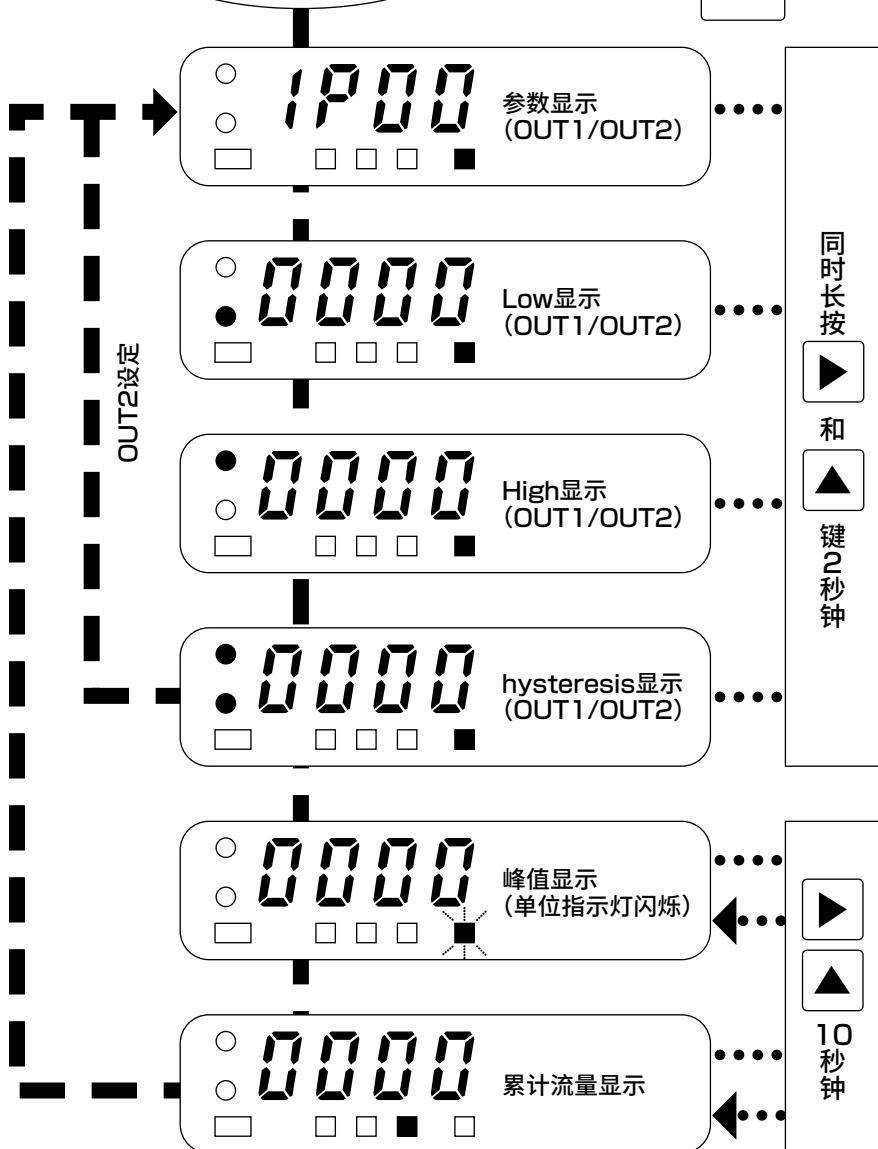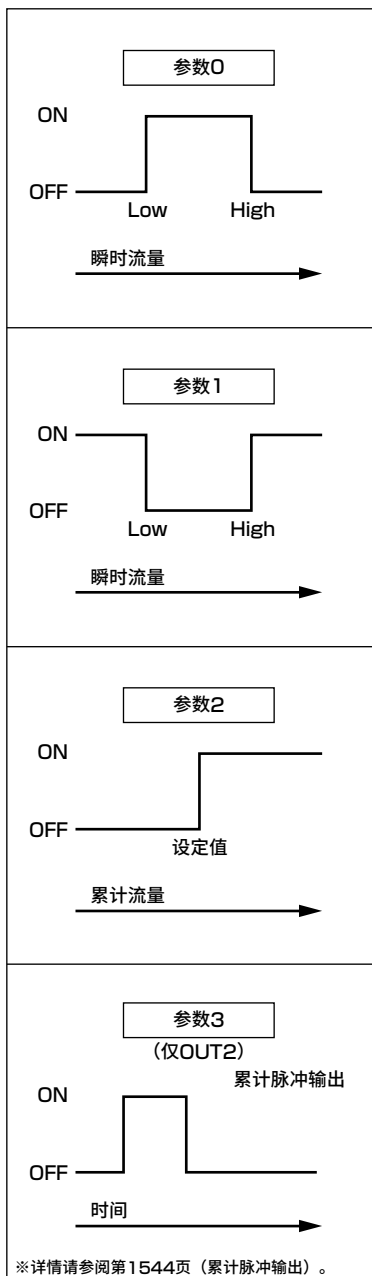


※参数2时，并非(L)(H)(h)，而是(累计开关设定值)。
 ※参数3时，因无设定项目，在读取模式时跳转到(峰值显示)，写入模式时跳转到(参数设定)。
 ※累计流量的设定/确认后，通过按下 [] (切换键)，累计流量的显示单位发生变化。

※详情请参阅第1544页（累计脉冲输出）。

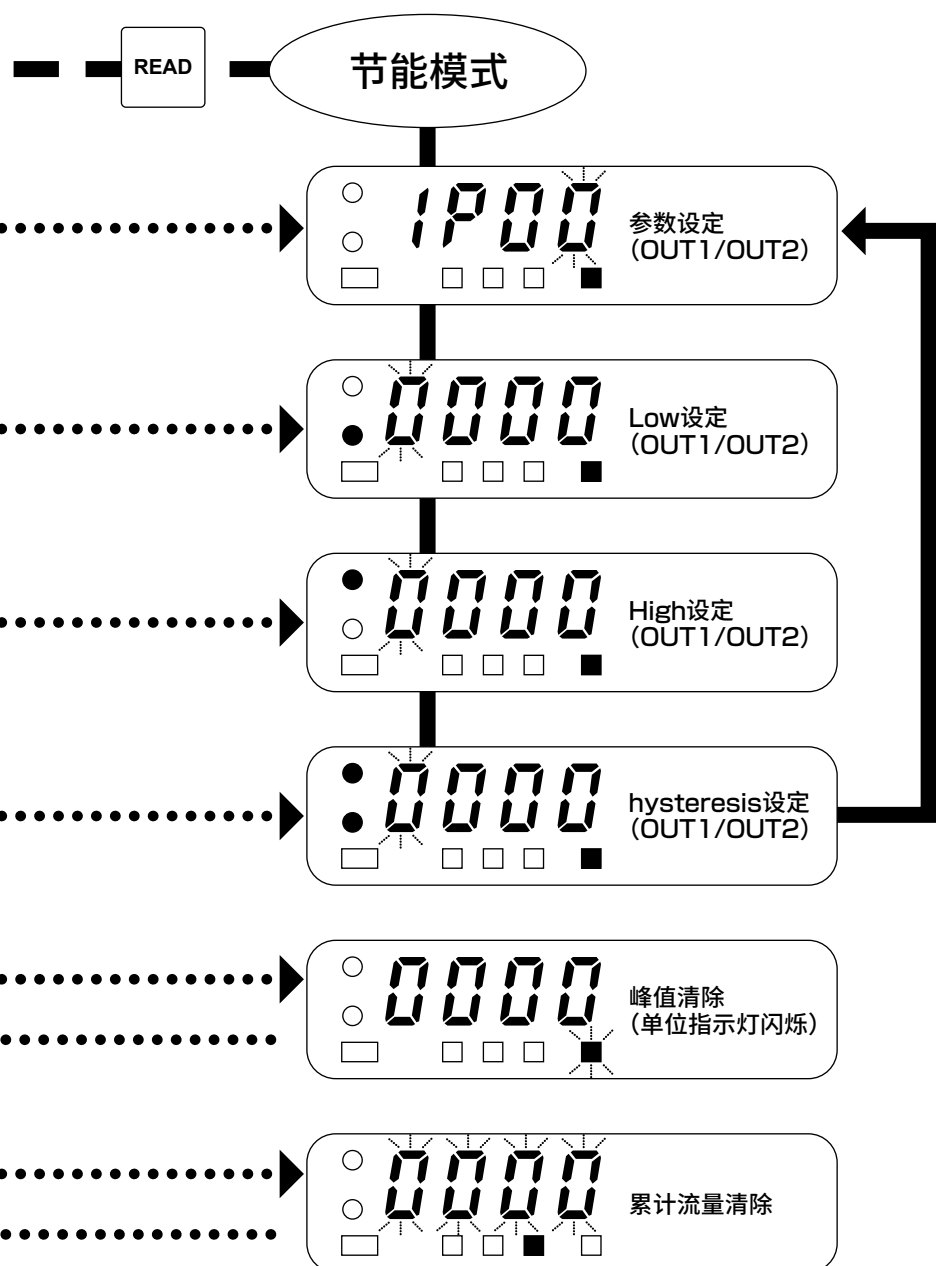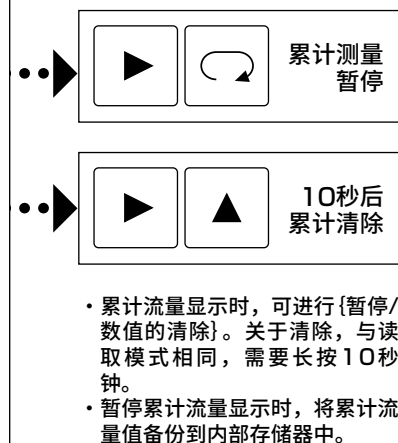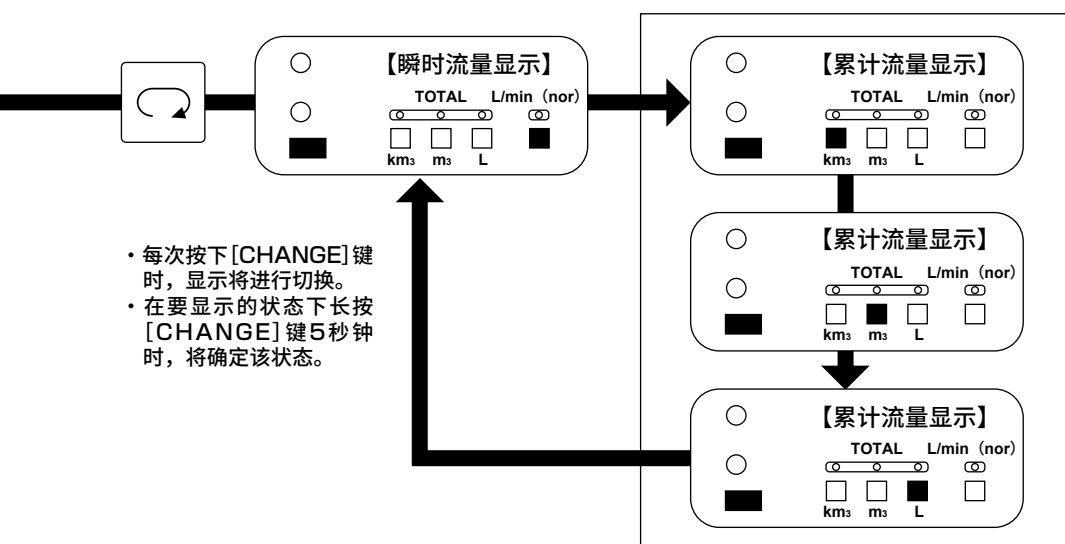

※同时按下[SHIFT][UP]键10秒钟后，清除峰值/累计流量。

迟滞

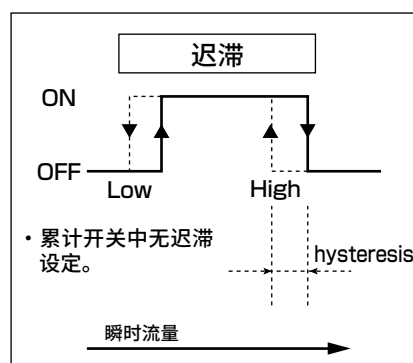

累计脉冲输出

将OUT2的参数设定为[3]时，将开关输出功能变更为累计脉冲输出功能。另外，OUT1中无累计脉冲输出功能，敬请注意。

关于累计流量值/峰值的备份

- 本产品自动在内部存储器上备份累计流量值/峰值，即使切断电源仍将保存备份的数据。
 - 备份时间如下所示。
 - 1) 上次备份已经过去5分钟以上，上次的累计流量值·峰值中出现变化时。
 - 2) 已执行累计流量停止时。
 - 3) 已清除累计值时。(峰值为此时的值，累计值是备份清除后的数值)
 - 4) 已清除峰值时。(峰值为清除后的值，累计值是备份累计时的数值)
 - 下述场合时将不进行备份，敬请注意。
 - 1) 距离上次备份不足5分钟时。
 - 2) 距离上次备份5分钟后的数值没有差别时。
- 另外，将电源置于ON时，显示上次备份时的数值。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀·单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末