

附件一览表

马达安装用螺栓(马达安装方向相同)

型 号	安装马达规格	马达功率	尺寸	数量
EBS-04 EBR-04	M	50W	M4	4
	Y		M4	4
	P		M3	4

联轴器

型 号	产品名称	数量
LE (马达安装方向直接安装)	联轴器 (安装后发货)	1个

正时皮带、皮带轮(马达侧)

型 号	发货方式	数量
L※ (马达折回安装)	附带发货 ※1	各 1 个

※1 本体侧已组装皮带轮。

传感器安装板(仅EBS)

型 号	发货方式	数量
传感器“无”、“有”均配有	附带发货※1	3个

※1 也附带安装板用螺钉。
传感器用支架可以组装到任何产品上。

原点传感器、限位传感器

型 号	发货方式	数量
选择传感器“有”时	附带发货※2	3个※3

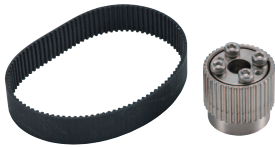
※2 也附带传感器安装螺钉。(仅EBS)
※3 原点传感器和限位传感器任一项为“无”时，另一项也请选择“无”。

维护部件

■维护部件(联轴器)

型 号	适用機種	孔径
		
EBS-05-COUPLING	EBS-04、EBR-04	φ8

■皮带轮、正时皮带

型 号	适用機種	部位
		
EBS-04-BELT-KIT	EBS-04LR/LD/LL	正时皮带、皮带轮(马达侧) (各1个)
EBR-04-BELT-KIT	EBR-04LR/LD/LL	

■维护部件(原点传感器、限位传感器)

型 号	适用機種	部位
		
EBS-SENSOR-N-KIT	EBS全部機種	本体、电缆、安装板 (各1个)※1

※1 也附带安装板用螺钉、传感器安装螺钉。

■维护部件(原点传感器、限位传感器)

型 号	适用機種	部位
		
EBR-SENSOR-N	EBR全部機種	本体

■维护部件(润滑油加注嘴)

型 号	适用機種
	
EBS-NOZZLE	全部機種

■维护部件(钢带)

型 号	适用機種
	
EBS-04-STEELBELT (行程符号4位)	EBS-04 (相应行程产品)

推荐安装马达一览表

符号	型 号		
	厂商	系列	50W
M	三菱电机	MELSERVO J3	HF-KP053
		MELSERVO J4	HG-KR053
	欧姆龙	G5	R88M-K05030
		1S	R88M-1M05030
	山洋电气	SANMOTION R	R2□A04005
Y	台达电子	ECMA-C	ECMA-C1040F
	安川电机	Σ-V	SGMJV-A5
		Σ-7	SGM7J-A5
		SV	SV-□005
P	基恩士	SV2	SV2-□005
	松下	MINAS A5	MSMD5A
		MINAS A6	MSMF5A
	博世力士乐	MSM	MSM019A

※ 关于上述以外的马达及其它马达厂商产品的安装，请咨询本公司。

关联产品

电动执行器 无马达综合

样本编号：CB-055C

无马达电动执行器的产品阵容丰富

■ 滑块型

快速搬送用

EBS-L系列

高负载搬送用

ETS/ECS系列

长行程搬送用

ETV/ECV系列

高效搬送用

EKS-L系列

■ 活塞杆型

压入、升降用

EBR-L系列



需从日本出口本产品及其相关技术或软件时，根据日本法律请务必注意防止将其用于与军火、武器相关的用途中。
If the goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are to be exported from Japan, Japanese laws require that the exporter makes sure that they will never be used for the development and/or manufacture of weapons for mass destruction.

喜开理(上海)机器有限公司

营业本部

上海市徐汇区虹梅路1905号远中科研大楼6楼601
电话 (021) 61911888 传真 (021) 60905357

200233

<Website>

<https://www.ckd.sh.cn/>

●出于改良的目的，本样本上记载的产品规格及外观可能会进行变更，恕不另行通知，敬请谅解。
©CKD Corporation 2019 All copy rights reserved.
©喜开理（上海）机器有限公司 2019版权所有