


高尔夫球场・绿地・公园等的自动洒水系统

RSC-W型 无线洒水系统

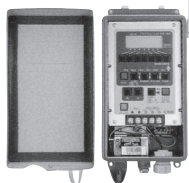

规格

项 目	洒水控制器
型号	RSC-W-2WP
洒水设定方式	设定一周内的任意一天
洒水设定次数	最多6次/天
洒水时间	每次1分钟~9小时59分钟
洒水方法	自动、手动
外部停止	可
控制输出电压	极性反转脉冲通电(DC6~9V)
控制点数(CH数)	2CH
连接电磁阀数量	1个/CH
电磁阀控制距离	60m以内(使用0.75mm ² 电缆时)
环境温度	-5~40℃
保存环境温度	-20~55℃
电源电压	9V型碱性干电池2节(6LR61)
预防雷电引发故障	耐冲击2500A(8/20μs)内置变阻器
安装	室外
安装雨水传感器	可安装在另售的支架上

项 目	中继器
型号	RSC-W-P
额定电压	DC5V(使用电源 不可波动 输出电流 0.5A以下)
中继使用级数	(最大中继数)4级
环境温度	-5~40℃
保存环境温度	-20~50℃
安装	室外

项 目	中心控制器
型号	RSC-W-M
环境温度	-5~40℃
保存环境温度	-20~50℃
安装	室内

型号表示方法

● 洒水控制器



● 中继器



● 中心控制器



(1) 动作环境


请另行咨询本公司。

(2) 无线规格

项目	规格	备注
适用技术基准	ARIB 标准规格 STD-T67	
通信方式	单向通信方式	
无线电类型	F1D	
振荡方式	PLL合成器方式	
调制方式	双值FSK	
无线间传送速度	1200bps	
收发频率	429.1750MHz~429.7375MHz	46CH
天线功率	10mW+20%-50%以内	

控制单元控制部位/接线

● RSC-W-2WP

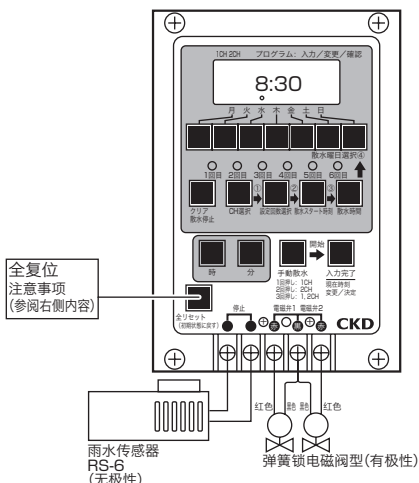


⚠ 注意事项

● 请务必充分理解使用说明书的注意事项后使用。

- 产品附带的电池为出厂试验用，安装时建议购买新的电池。
- 电池请务必每半年更换。
- 电磁阀的配线请使用3芯的绝缘电缆(电缆外径φ8.5~10.5)，装入控制器前请与公共端同时进行配线。此外，使用雨水传感器时请用硅胶等切实密封电缆引出部。
- 为了防水，不操作时请切实关闭外壳。
- 支柱请使用φ35左右的塑料或不锈钢管。
- 把雨量传感器(RS-6)连接停止端子后，累计雨量达6mm时，停止洒水。根据气象状况自动恢复洒水。
- “全复位”按钮会清除所有内容，请小心操作。


内部结构及外形尺寸图

● RSC-W-2WP、RSC-W-P通用

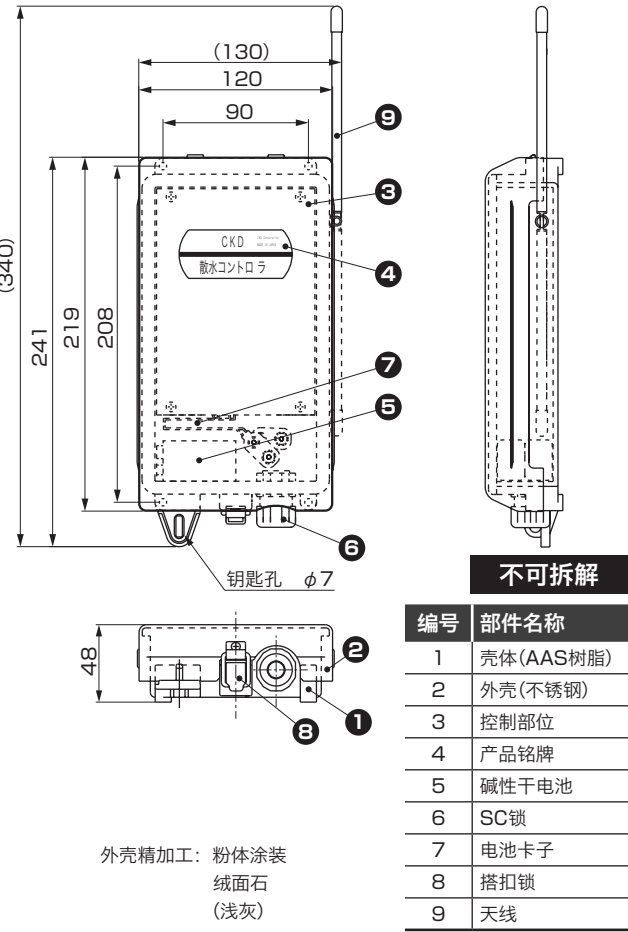

中心控制器 关于操作

■ 可通过主菜单轻松设定

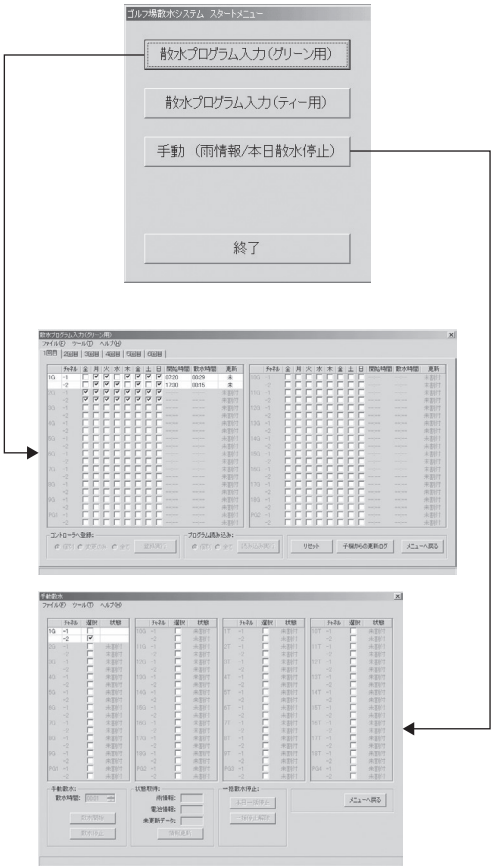

设置构成示例

