

体系表


类型	型号		适用 马达 功率 (W)	本体 宽度 (mm)	导程 (mm)	最大可搬送重量 (kg)					
						水平 ※1	垂直	50 mm	100	150	
导向内置式活杆型		EBR-04L※-06	50	44	6	20	5	300 mm/s			
		EBR-04L※-12			12	12	2	600			
		EBR-05L※-02	100	54	2	30	10	100			
		EBR-05L※-05			5	30	10	250			
		EBR-05L※-10			10	15	5	500			
		EBR-05L※-20			20	10	2.5	1000			
		EBR-08L※-05	200	82	5	50	15	250			
		EBR-08L※-10			10	30	8	500			
		EBR-08L※-20			20	12	2.5	1000			
		EBR-12L※-05	400	120	5	110	33	250			
		EBR-12L※-10			10	88	22	500			
		EBR-12L※-20			20	40	10	1000			
		EBR-12L※-32			32	30	8	1600			

47

型号构成

导向内置式活塞杆型

EBR - 05 L E - 00 - 02 0050 N NN - M 1 N N

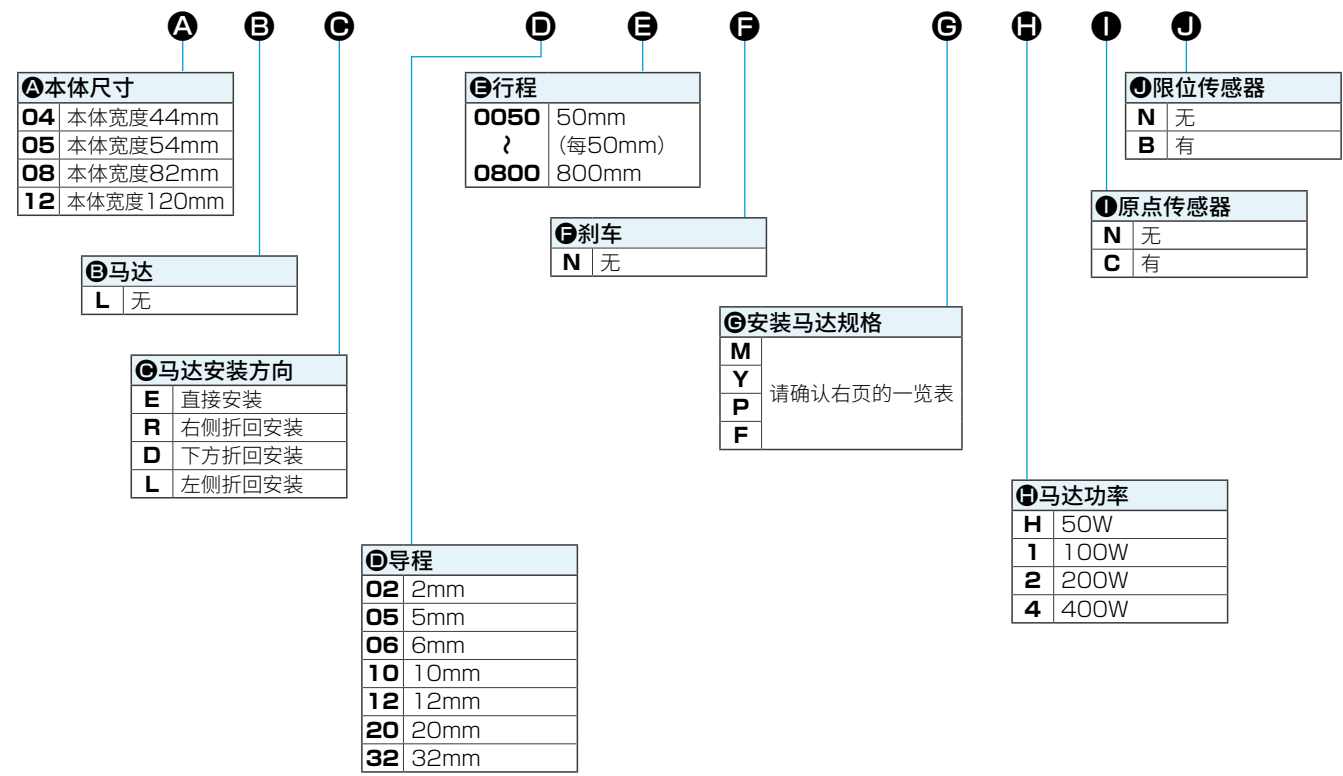

※ 本产品仅提供执行器(及马达安装部件)，不带马达。
马达及驱动器请由客户自行准备、安装、调整。

推荐安装伺服马达一览表

符号	厂商	系列	50W	100W
M	三菱电机	MELSERVO J4	HG-KR053	HG-KR13
		MELSERVO J5	HG-KT_053W	HK-KT_13W
	台达电子	ECMA-C	ECMA-C1040F	ECMA-C10401
	山洋	SANMOTION R	R2□A04005	R2□A04010
Y	安川电机	Σ-V	SGMJV-A5	SGMJV-01
		Σ-7	SGM7J-A5	SGM7J-01
	基恩士	SV	SV-□005	SV-□010
		SV2	SV2-□005	SV2-□010
P	松下	MINAS A5	MSMD5A	MSMD01
		MINAS A6	MSMF5A	MSMF01
M	欧姆龙	G5	R88M-K05030	R88M-K10030
		1S	R88M-1M05030	R88M-1M10030
	富士电机	ALPHA7 GYS	GYS500D7-□B2□	GYS101D7-□B2□
		ALPHA7 GYB	—	—
F	发那科	βiS-B	A06B-0111-B1	A06B-0112-B1
P	博世力士乐	MSM	MSM019A	MSM019B
M	罗克韦尔自动化	TLP	TLP-A046-005-DKA□2	TLP-A046-010-DKA□2
	西门子	1FK2 ※1	1FK2102-0AG0	1FK2102-1AG0

符号	厂商	系列	200W	400W
M	三菱电机	MELSERVO J4	HG-KR23	HG-KR43
		MELSERVO J5	HK-KT_23W	HK-KT_43W
	台达电子	ECMA-C	ECMA-C10602	ECMA-C10604
	山洋	SANMOTION R	R2□A06020	R2□A06040
Y	安川电机	Σ-V	SGMJV-02	SGMJV-04
		Σ-7	SGM7J-02	SGM7J-04
	基恩士	SV	SV-□020	SV-□040
		SV2	SV2-□020	SV2-□040
P	松下	MINAS A5	MSMD02	MSMD04
		MINAS A6	MSMF02	MSMF04
	欧姆龙	G5	R88M-K20030	R88M-K40030
		1S	R88M-1M20030	R88M-1M40030
M	富士电机	ALPHA7 GYS	GYS201D7-□B2□	GYS401D7-□B2□
		ALPHA7 GYB	GYB201D7-□B2□	GYB401D7-□B2□
F	发那科	βiS-B	A06B-2115-B1	—
P	博世力士乐	MSM	MSM031B	MSM031C
M	罗克韦尔自动化	TLP	TLP-A070-020-DKA□2	TLP-A070-040-DKA□2
	西门子	1FK2 ※1	1FK2203-2AG0	1FK2203-4AG0

※ 关于上述以外的马达及其它马达厂商产品的安装，请咨询本公司。

※1 伺服马达为出口贸易管理令附表第1中7项(8)的管制对象，且规格也同样符合管制。(截止到2021年1月)

EBR
EBR
ETS
ETSMultiAxis
ECS
ETV
ECV
EKS
EBS
EBR
ETS
ECS

伺服马达对应
步进马达对应

使用
注意事项