


原点传感器、限位传感器

【规格】

项目		规格
厂商	厂商名称	KITA
	型号	KT-32N-2M
输出方式		NPN输出
负载电压		DC10~30V
负载电流		100mA 以下
消耗电流		DC24时17mA
内部电压降		最大1.5V
泄漏电流		最大0.01mA
指示灯		红色
耐冲击		50G
环境温度		-10~70℃
防护等级		IP67 IEC60529标准
导线长度		2m

输出回路

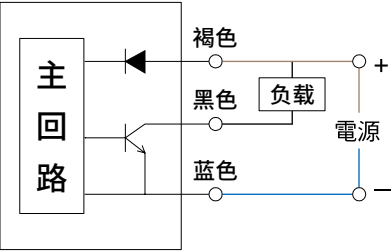

附件一览表

马达安装用螺栓(马达安装方向相同)

型号	安装马达规格	马达功率	型号	数量
EBR-04	M	50W	M4	4
	Y		M4	4
	P		M3	4
	F		M4	4
EBR-05	M	100W	M4	4
	Y		M4	4
	P		M3	4
	F		M4	4
EBR-08	M	200W	M5	4
	Y		M5	4
	P		M4	4
	F		M5	4
EBR-12	M	400W	M5	4
	Y		M5	4
	P		M4	4

联轴器

型 号	附件名称	数 量
LE(马达安装方向直接安装)	联轴器 (组装发货)	1个

正时皮带、皮带轮(马达侧)

型 号	发货方式	数 量
L※(马达折回安装)	附带发货※1	各1个

※1 本体侧已组装皮带轮。

原点传感器、限位传感器

型 号	发货方式	数 量
选择传感器“有”时	附带发货	3个※1

※1 原点传感器和限位传感器任一项为“无”时，另一项也请选择“无”。

EBS
EBR
ETS
ETSMultiAxis
ECS
ETV
ECV
EKS
EBS
EBR
ETS
ECS

伺服马达对应

步进马达对应

使用
注意事项

维护部件

■维护部件(联轴器)

型 号	适用機種	孔径
		
EBS-05-COUPLING	EBR-04LE、EBR-05LE	φ8
EBS-08-COUPLING-M	EBR-08LE(马达安装规格：M、Y、F)	φ14
EBS-08-COUPLING-P	EBR-08LE(马达安装规格：P)	φ11
EBS-12-COUPLING-M	EBR-12LE(马达安装规格：M、Y)	φ14
EBS-12-COUPLING-P	EBR-12LE(马达安装规格：P)	φ14

■维护部件(正时皮带、皮带轮)

型 号	适用機種	部位
		
EBR-04-BELT-KIT	EBR-04LR/LD/LL	正时皮带、 皮带轮(马达侧) (各1个)
EBS-05-BELT-KIT	EBR-05LR/LD/LL	
EBS-08-BELT-KIT-M	EBR-08LR/LD/LL(安装马达规格：M、Y、F)	
EBS-08-BELT-KIT-P	EBR-08LR/LD/LL(安装马达规格：P)	
EBS-12-BELT-KIT-M	EBR-12LR/LD/LL(安装马达规格：M、Y)	
EBS-12-BELT-KIT-P	EBR-12LR/LD/LL(安装马达规格：P)	

■维护部件(原点传感器、限位传感器)

型 号	适用機種	部位
		
EBR-SENSOR-N	EBR全部機種	本体

■维护部件(润滑油加注嘴)

型 号	适用機種
	
EBS-NOZZLE	EBR-04、EBR-05、EBR-08