

电动执行器 滚珠丝杆驱动 滑块型

ETS Multi-Axis Series

组合部件：坦克链Assy

ETS-210A, 430A, 440A, 530F, 640F, 760G, 870G停产

RoHS

型号表示方法

ETS - 210 A - CABC 13 - X 030

A组合轴	
210	ETS-06×ETS-05
430	ETS-12×ETS-10
440	ETS-12×ETS-12
530	ETS-13×ETS-10
640	ETS-14×ETS-12
650	ETS-14×ETS-13
760	ETS-17×ETS-14
870	ETS-22×ETS-17
880	ETS-22×ETS-22

B组合方式

A	X-Y轴
G	X-Y轴带支撑导向
P	X-Z轴
F	Y-Z轴

D部件规格相关轴

X	X轴
Y	Y轴
Z	Z轴

C组合方向

00	组合方向无限制的部件
01	组合方向1专用部件
02	组合方向2专用部件
13	组合方向1、3专用部件
14	组合方向1、4专用部件
23	组合方向2、3专用部件
24	组合方向2、4专用部件

E轴行程

000	0mm
?	1500mm
150	(每50mm)

单体部件

ETS - TKP0450W78R75 30

B节数

01~99	1~99节
-------	-------

A坦克链(种类)

TKP0450W78R75	坦克链(内尺寸: 78×25) <外尺寸: 98×36>
TKP0450W78R50	坦克链(内尺寸: 78×25) <外尺寸: 98×36>
TKP0350W50R50	坦克链(内尺寸: 50×22) <外尺寸: 62×30>

组合表

			第1轴		第2轴		部件
Ⓐ 组合轴	Ⓑ 组合方式	Ⓒ 组合方向 (限制)	Ⓓ 部件规格 相关的轴	Ⓔ 轴行程	Ⓓ 部件规格 相关的轴	Ⓔ 轴行程	坦克链 (种类)
ETS-210	A	13	X	100~800	—	—	TKP0350W50R50
		24					
		14	—	—	Y	50~350	TKP0350W50R50
		23					
ETS-430	A	13 ※1	X	100~1050	—	—	TKP0350W50R50
		24 ※1					
		14	—	—	Y	50~550	TKP0350W50R50
		23					
ETS-440	A	14	—	—	Y	50~550	TKP0350W50R50
		23					
ETS-650	A	13	X	100~1050	—	—	TKP0450W78R50
		24					
		14	—	—	Y	50~650	TKP0350W50R50
		23					
ETS-760	A	13 ※3	X	100~1250	—	—	TKP0450W78R50
		24 ※3					
		14	—	—	Y	50~650	TKP0350W50R50
		23					
ETS-870	A	13 ※4	X	100~1500	—	—	TKP0450W78R75
		24 ※4					
		14	—	—	Y	50~750	TKP0350W50R50
		23					
ETS-760	G	14	—	—	Y	200~850	TKP0350W50R50
		23					
ETS-870	G	14	—	—	Y	200~1050	TKP0350W50R50
		23					
ETS-650	P	01	X	100~1050	—	—	TKP0450W78R75
		02					
ETS-760	P	00 ※2	—	—	Z	50~650	TKP0350W50R50
		01	X	100~1250	—	—	TKP0450W78R75
		02					
ETS-880	P	00	—	—	Z	50~950	TKP0350W50R50
		01	X	100~1500	—	—	TKP0450W78R75
		02					
ETS-530	F	00	Y	100~1050	—	—	TKP0350W50R50
ETS-640	F	00	Y	100~1050	—	—	TKP0350W50R50
ETS-760	F	00	Y	100~1250	—	—	TKP0350W50R50

※1 与ETS-440A通用部件

※2 与ETS-650P通用部件

※3 与ETS-760G通用部件

※4 与ETS-870G通用部件

EBS
EBR
ETS
ETSMultiAxis
ECS
ETV
ECV
EKS
EBS
EBR
ETS
ECS



步进马达对应

使用
注意事项

ETS Multi-Axis Series

坦克链外形尺寸图

● ETS-210A-CABC13-X/CABC24-X

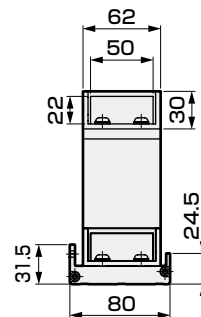
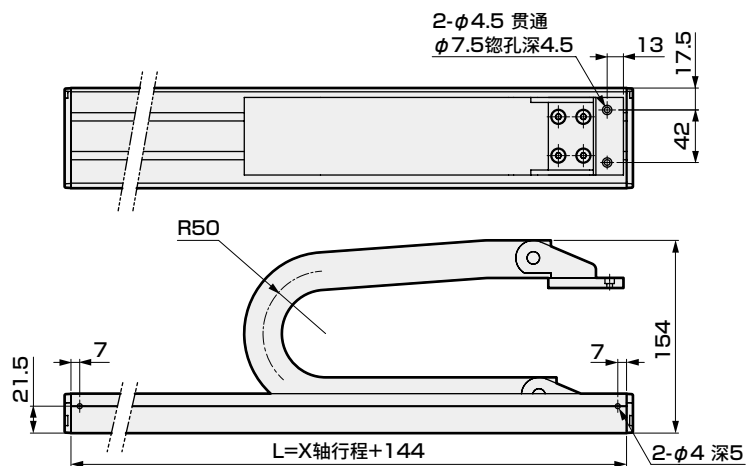


坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

X 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A3	85	50	35
A2/A4	125	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

● ETS-430A-CABC13-X/CABC24-X

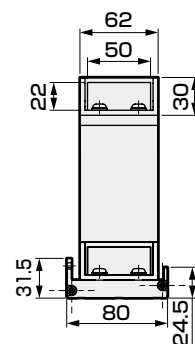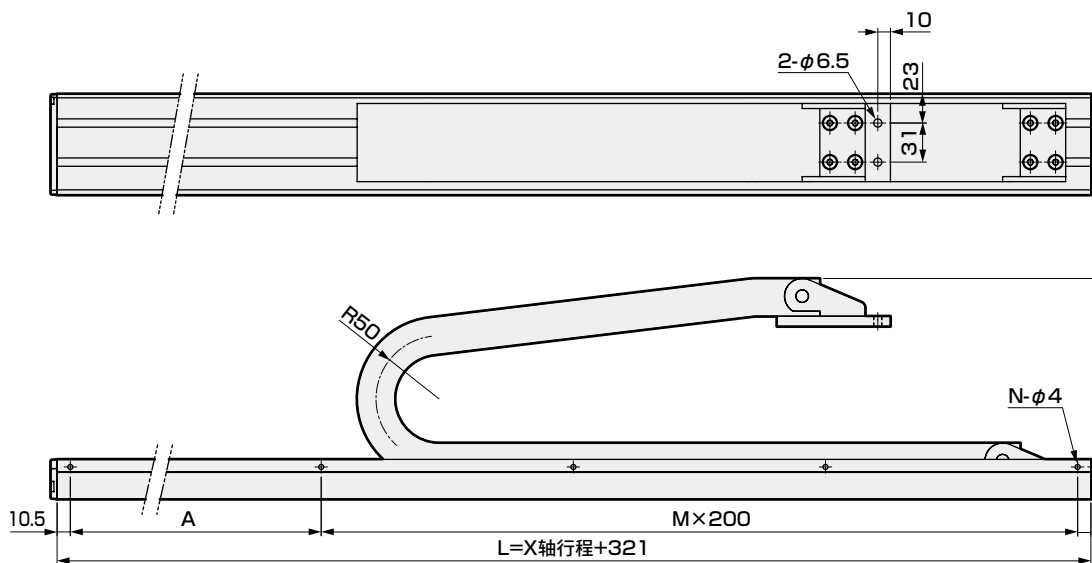

坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$


X 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A3	260	50	35
A2/A4	368	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

X轴行程 (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	421	471	521	571	621	671	721	771	821	871	921	971	1021	1071	1121	1171	1221	1271	1321	1371
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8

坦克链外形尺寸图

● ETS-650A-CABC13-X-A1/A3
-CABC24-X-A2/A4

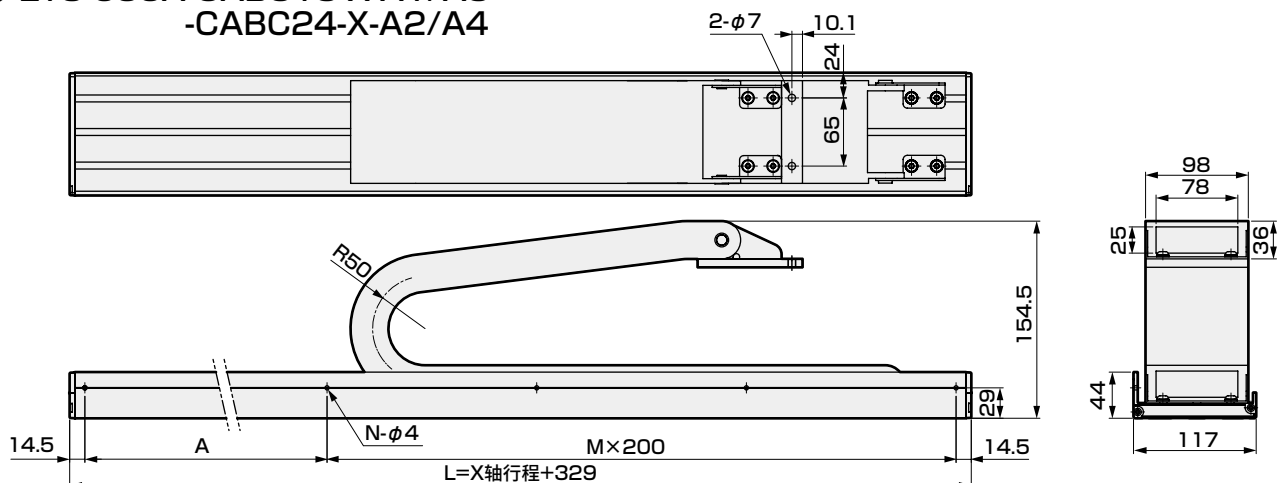


坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

X 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A3	250	50	45
A2/A4	416	50	45

A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

X轴行程 (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	429	479	529	579	629	679	729	779	829	879	929	979	1029	1079	1129	1179	1229	1279	1329	1379
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8

● ETS-760A-CABC13-X-A1/A3
-CABC24-X-A2/A4

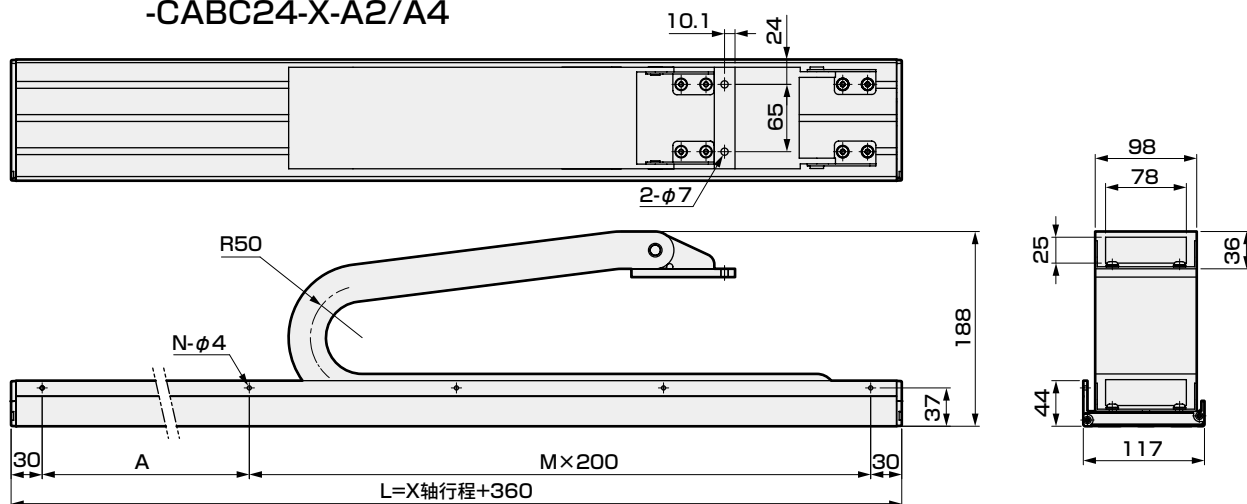

坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

X 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A3	265	50	45
A2/A4	421	50	45


A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

X轴行程 (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7
N	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9

ETS Multi-Axis Series

坦克链外形尺寸图

● ETS-870A-CABC13-X-A1/A3
-CABC24-X-A2/A4

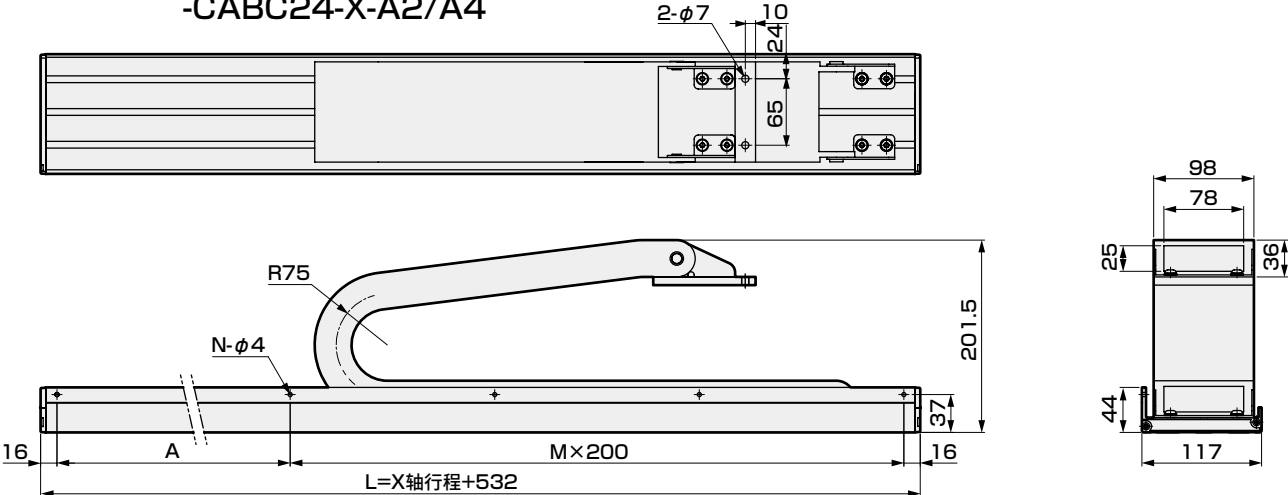


坦克链节数=[A+行程+(R×3.14)]/S

X 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A3	355	75	45
A2/A4	605	75	45

A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

X轴行程 (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	632	682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	1182	1232	1282	1332	1382	1432	1482	1532	1582	1632	1682	1732	1782	1832	1882	1932	1982	2032
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
N	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11

● ETS-210A-CABC14-Y

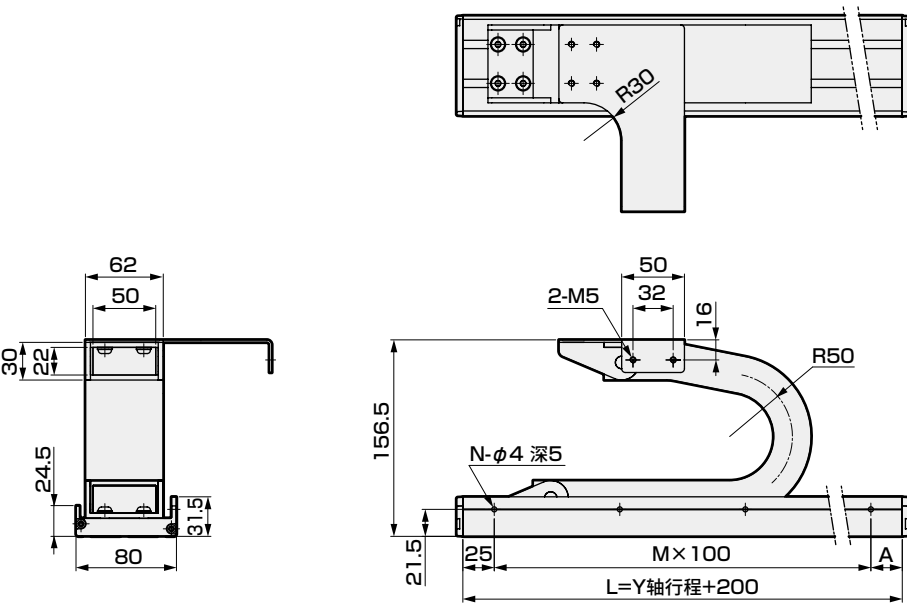

Y轴行程 (mm)	50	100	150	200	250	300	350
L	250	300	350	400	450	500	550
A	25	75	25	75	25	75	25
M	2	2	3	3	4	4	5
N	3	3	4	4	5	5	6



坦克链节数=[A+行程+(R×3.14)]/S

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A4	85	50	35

A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

坦克链外形尺寸图

● ETS-210A-CABC23-Y

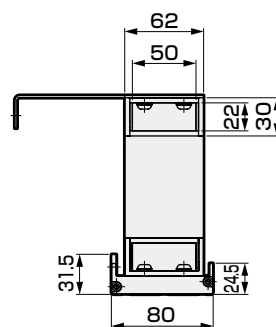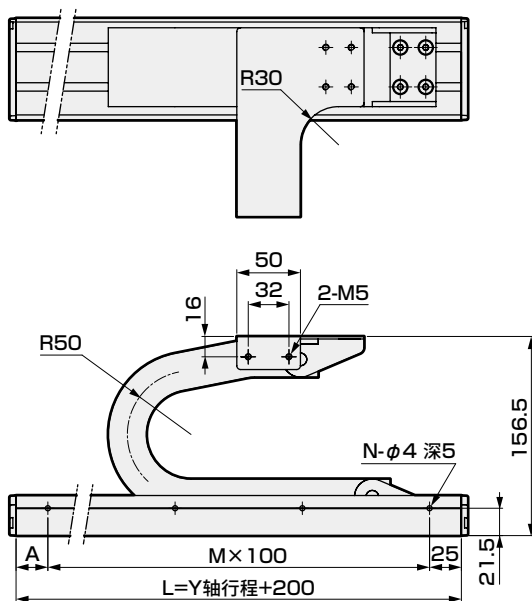


Y轴行程 (mm)	50	100	150	200	250	300	350
L	250	300	350	400	450	500	550
A	25	75	25	75	25	75	25
M	2	2	3	3	4	4	5
N	3	3	4	4	5	5	6

$$\text{坦克链节数} = [A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$$

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A3	105	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

● ETS-430A-CABC14-Y

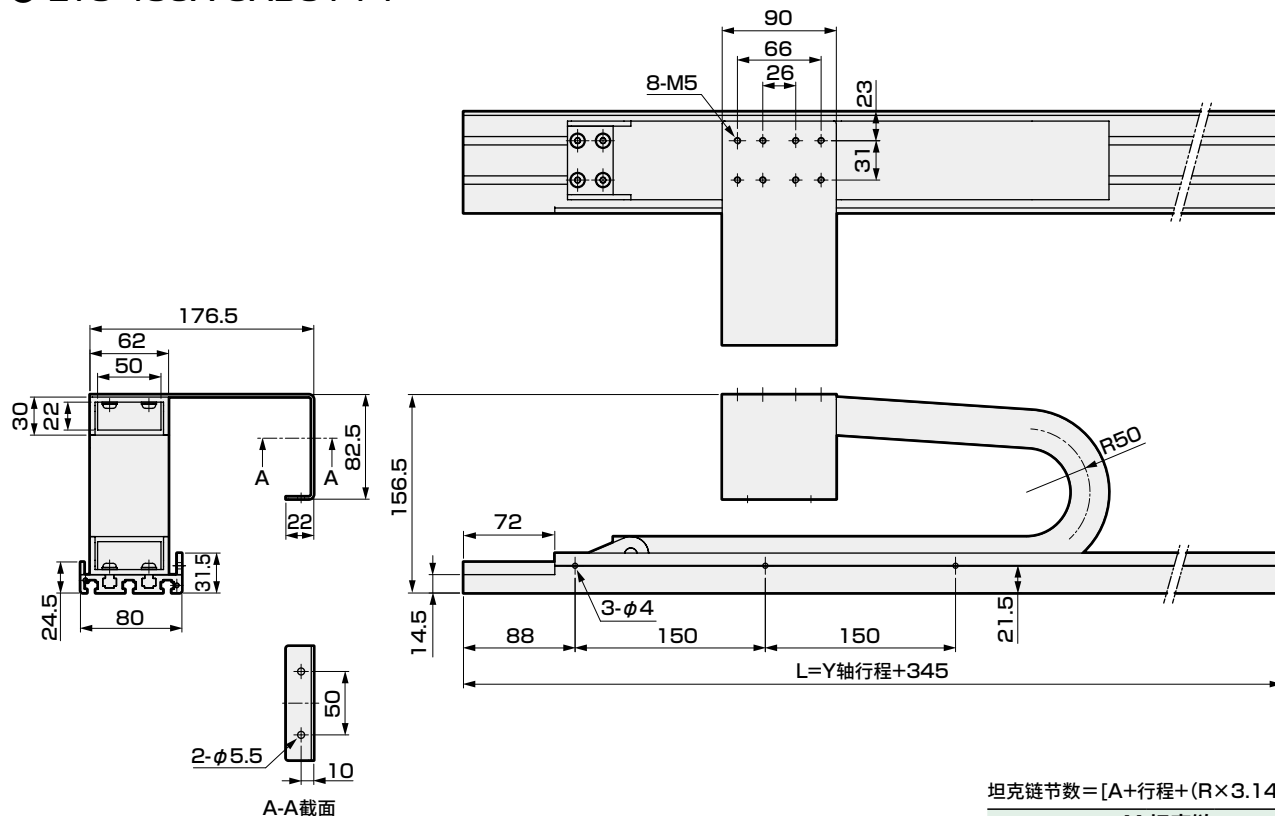

Y轴行程 (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
L	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895

$$\text{坦克链节数} = [A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$$


Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A4	226	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

ETS Multi-Axis Series

坦克链外形尺寸图

● ETS-430A-CABC23-Y

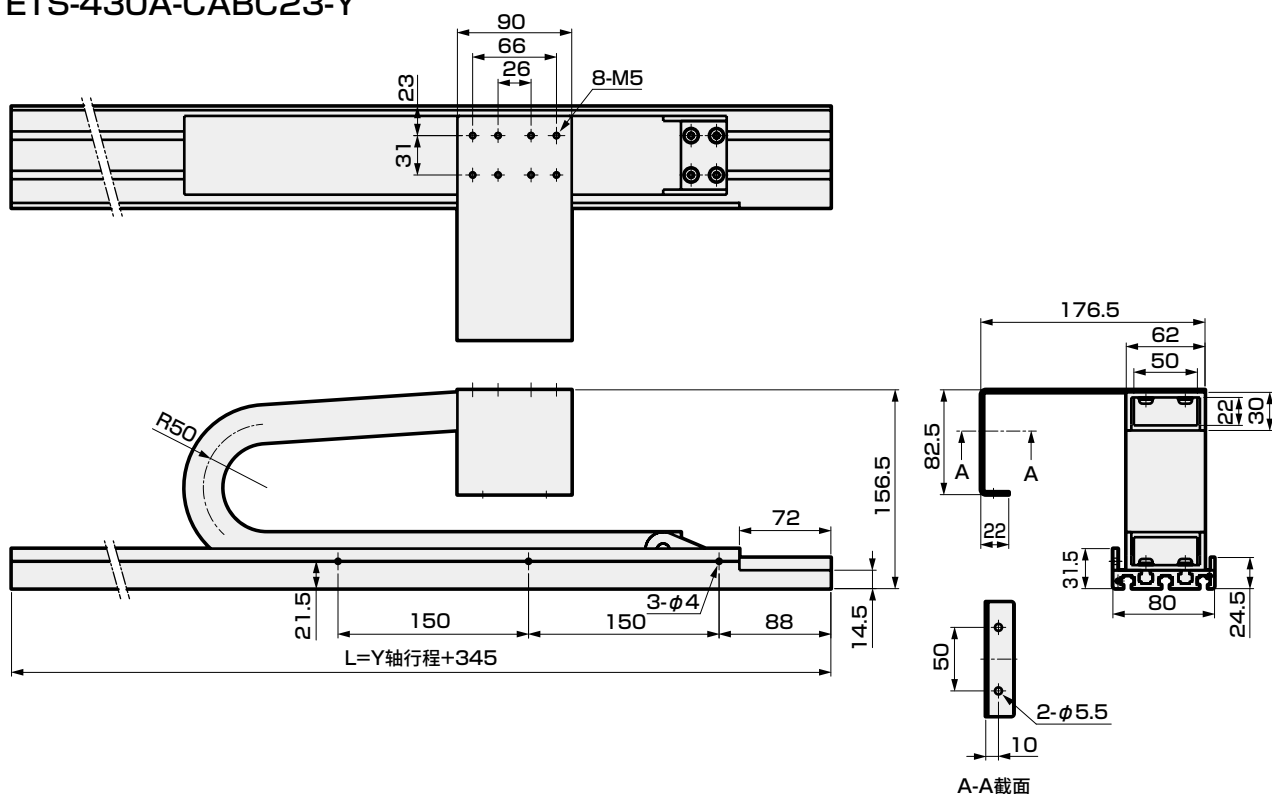

A-A截面


坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A2/A3	226	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

Y轴行程 (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
L	395	445	495	545	595	645	695	745	795	845	895

● ETS-440A-CABC14-Y

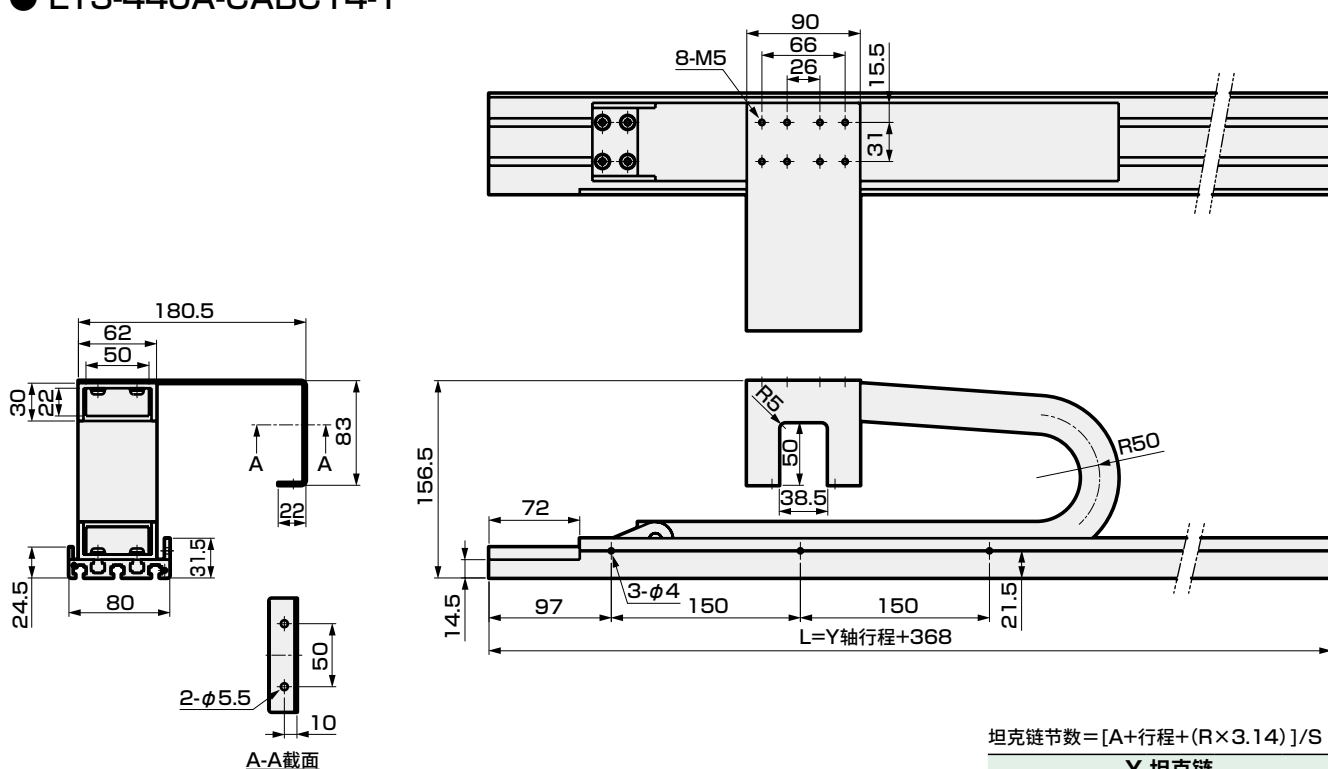

A-A截面

坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$


Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A4	207	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

Y轴行程 (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
L	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918

坦克链外形尺寸图

● ETS-440A-CABC23-Y

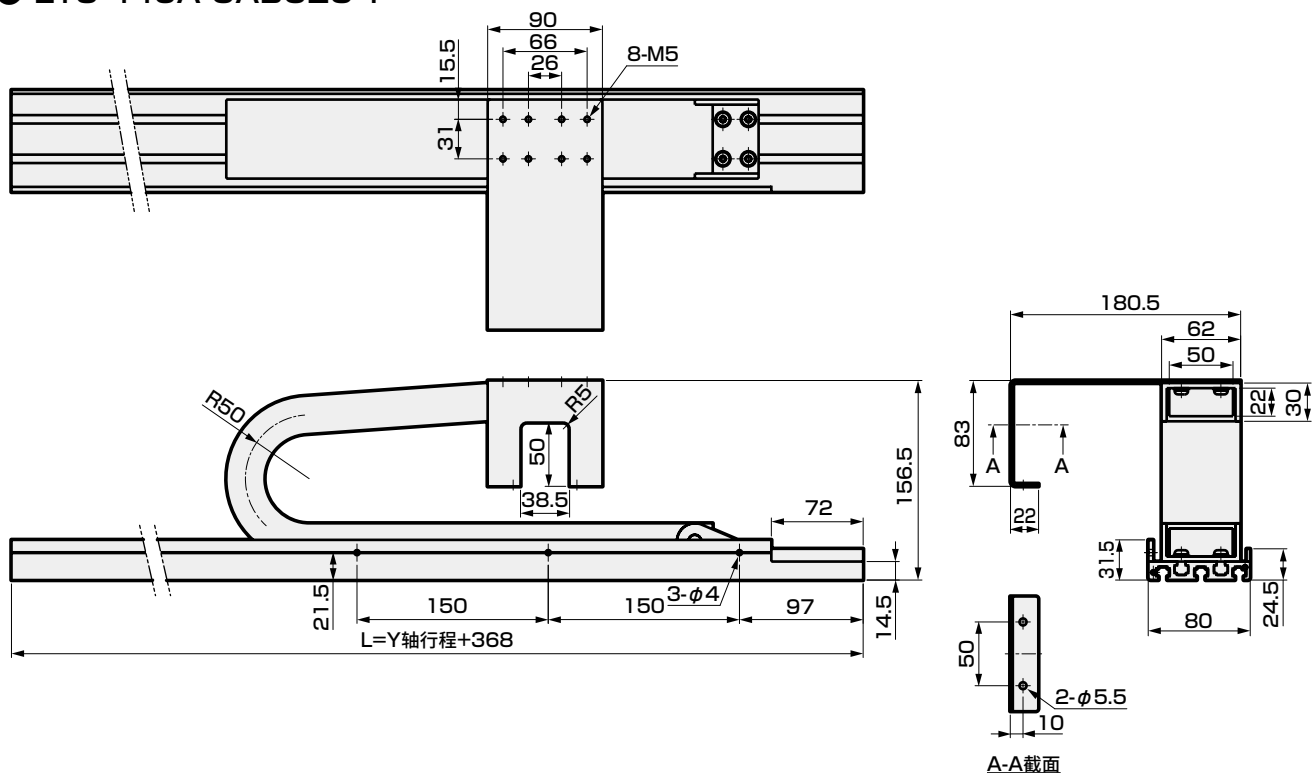


坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A2/A3	207	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

Y轴行程 (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
L	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918

● ETS-650A-CABC14-Y

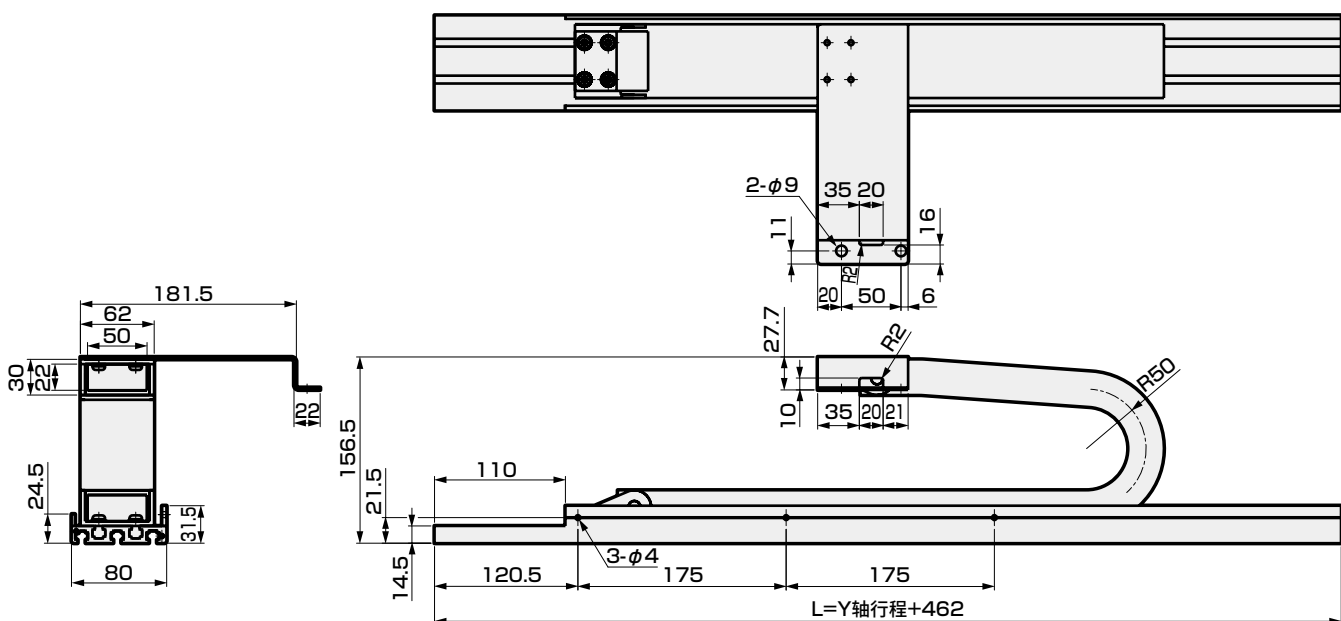

坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A4	284	50	35


A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

Y轴行程 (mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
L	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	1049	1099	1149

ETS Multi-Axis Series

坦克链外形尺寸图

● ETS-650A-CABC23-Y

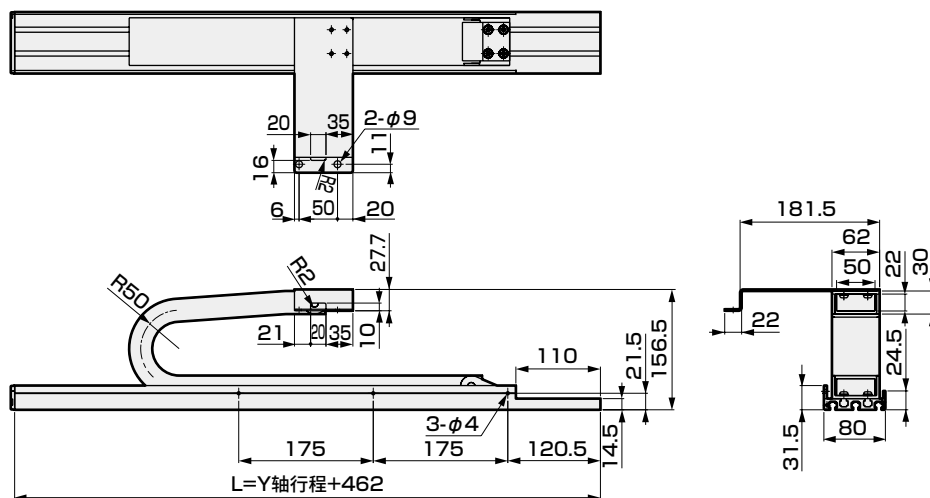


坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A2/A3	284	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

Y轴行程(mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
L	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	1049	1099	1149

● ETS-760A-CABC14-Y

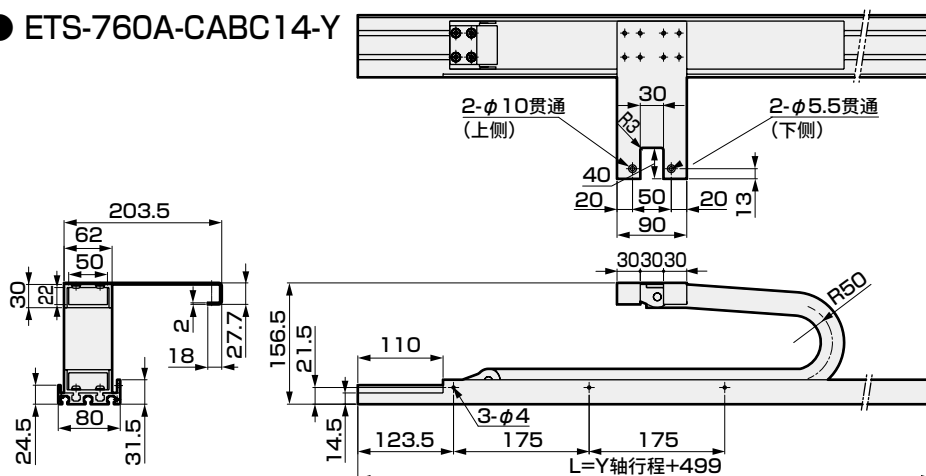


坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A4	298	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

Y轴行程(mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
L	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	1049	1099	1149

● ETS-760G-CABC14-Y

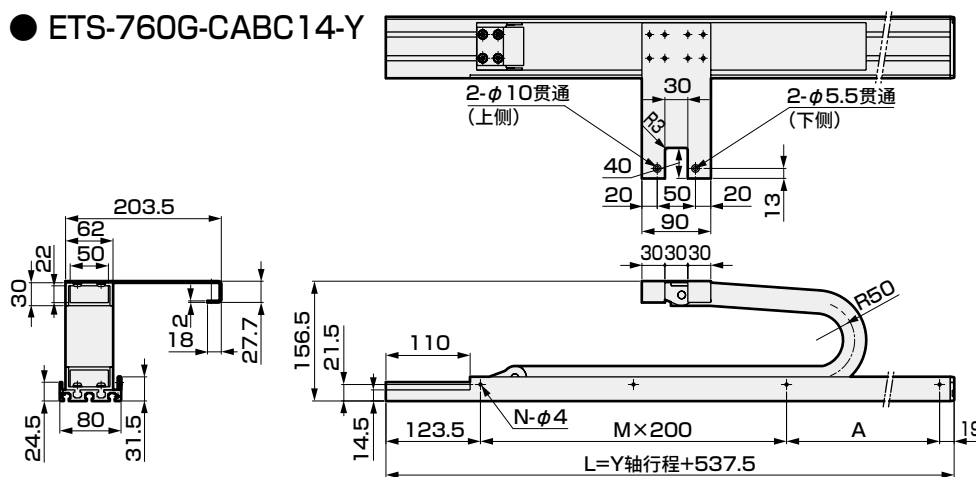

坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$


Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
G1/G4	298	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

Y轴行程(mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
L	737.5	787.5	837.5	887.5	937.5	987.5	1037.5	1087.5	1137.5	1187.5	1237.5	1287.5	1337.5	1387.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8


坦克链外形尺寸图

● ETS-870A-CABC14-Y

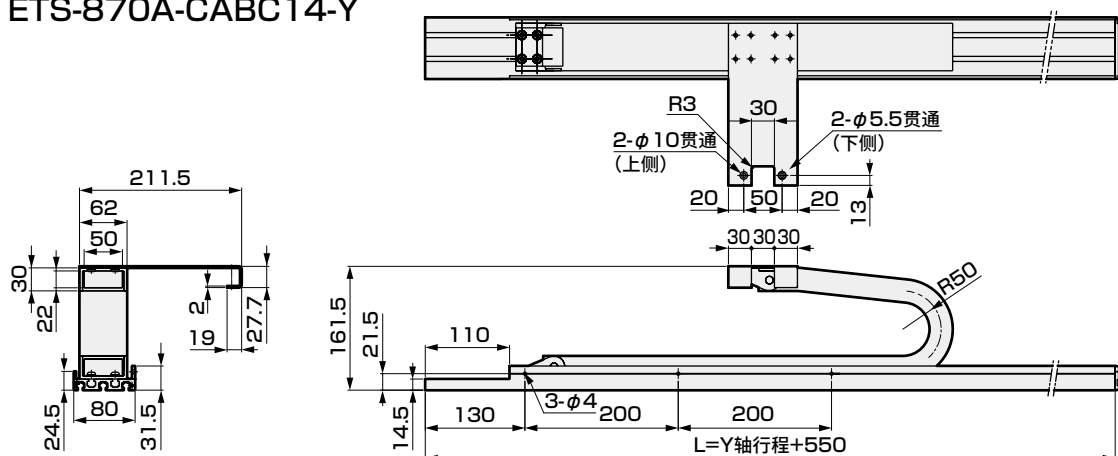

Y轴行程(mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300

● ETS-870G-CABC14-Y

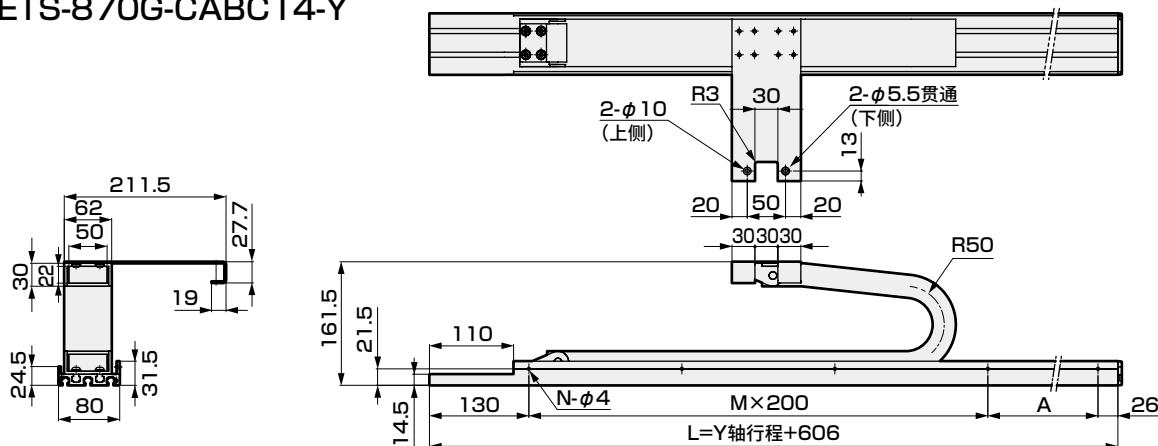


Y轴行程 (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9

坦克链节数 = [A + 行程 + (R × 3.14)] / S

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A4/G1/G4	359	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

● ETS-760A-CABC23-Y

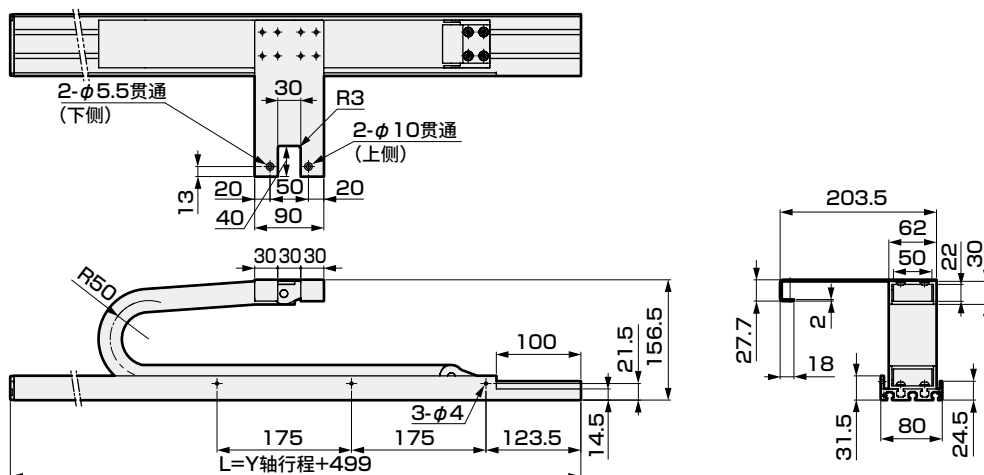


Y轴行程(mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
L	549	599	649	699	749	799	849	899	949	999	1049	1099	1149

ETS Multi-Axis Series

坦克链外形尺寸图


● ETS-760G-CABC23-Y

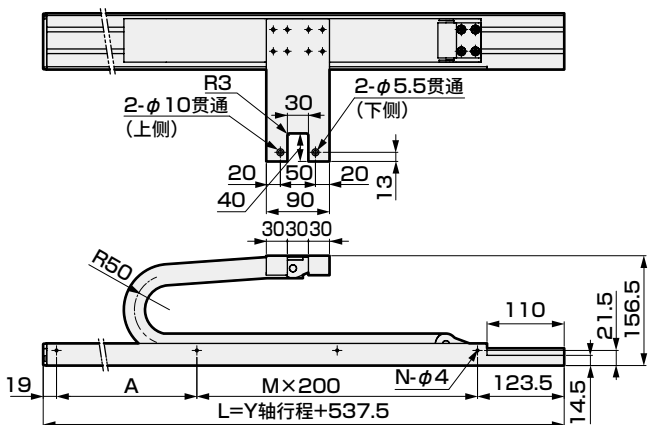

坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$



Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A1/A4/G1/G4	298	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

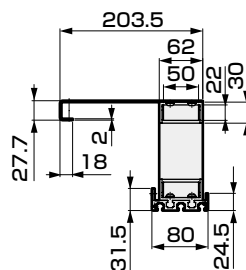


Y轴行程(mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
L	737.5	787.5	837.5	887.5	937.5	987.5	1037.5	1087.5	1137.5	1187.5	1237.5	1287.5	1337.5	1387.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8

● ETS-870A-CABC23-Y

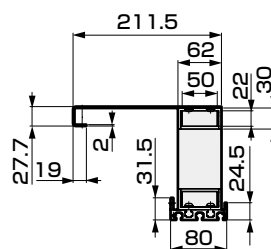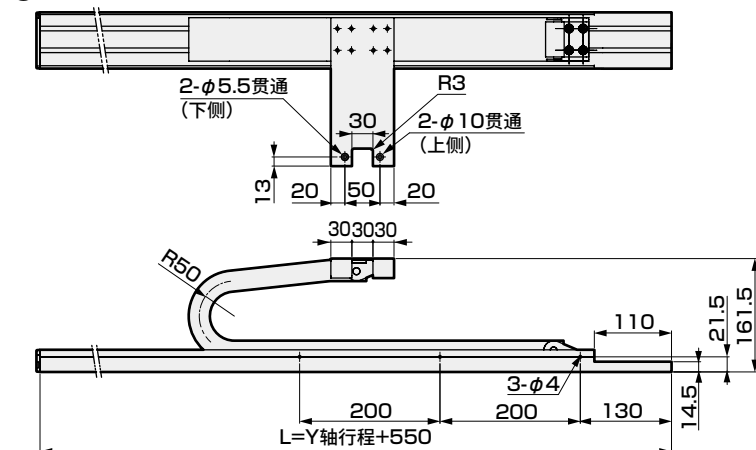

Y轴行程(mm)	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300


● ETS-870G-CABC23-Y

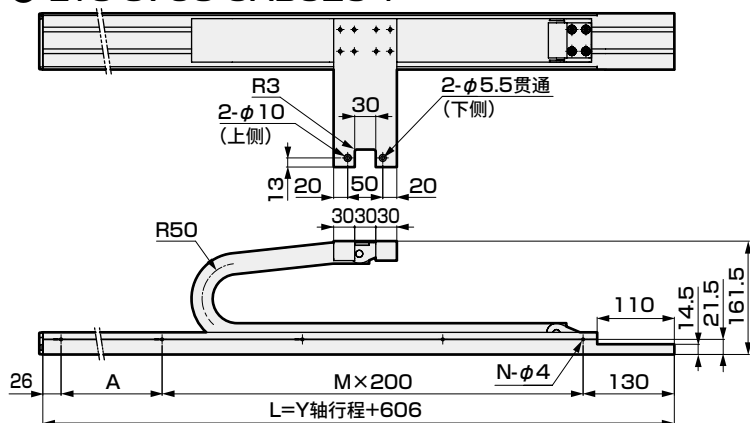

坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
A2/A3/G2/G3	359	50	35


A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

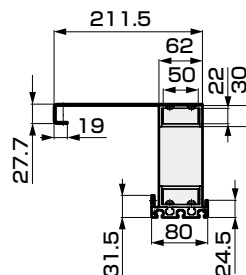

Y轴行程(mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	806	856	906	956	1006	1056	1106	1156	1206	1256	1306	1356	1406	1456	1506	1556	1606	1656
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9

坦克链外形尺寸图

● ETS-650P-CABC01-X

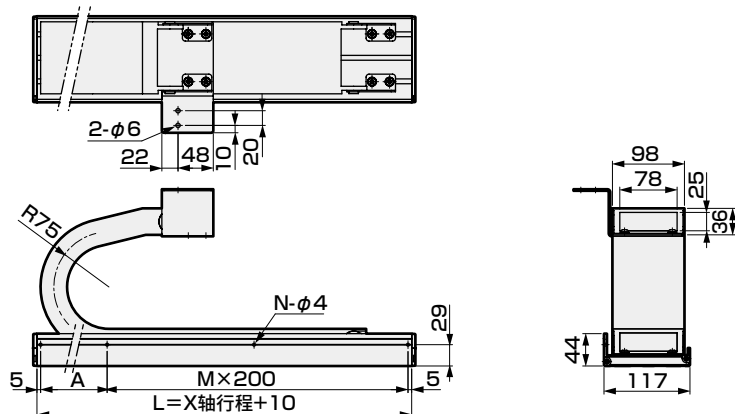
坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

X 坦克链			
连接方向	A	R	S
P1	202	75	45

A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

X轴行程(mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	310	335	360	385	410	435	460	485	510	535	560	585	610	635	660	685	710	735	760	785
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
N	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7

● ETS-760P-CABC01-X

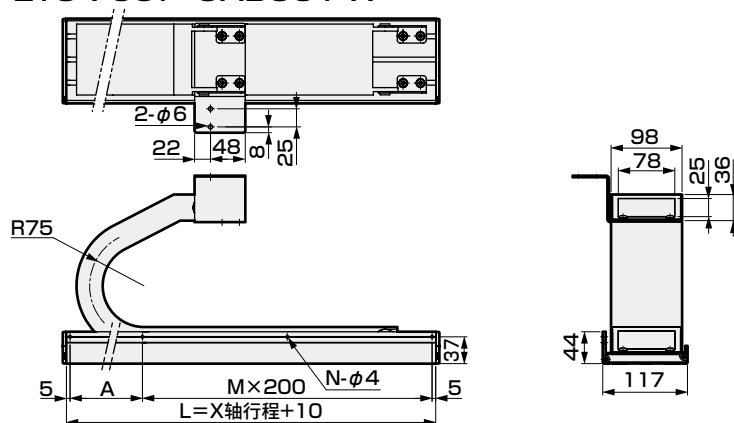
坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

X 坦克链			
连接方向	A	R	S
P1	209	75	45

A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

X轴行程(mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	310	335	360	385	410	435	460	485	510	535	560	585	610	635	660	685	710	735	760	785	810	835	860	885
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
N	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8

● ETS-880P-CABC01-X

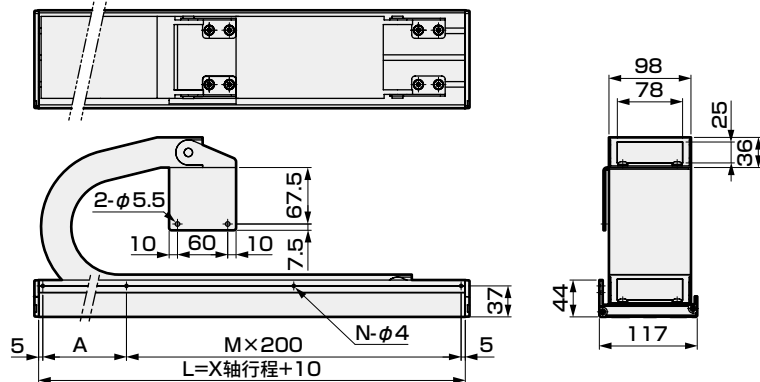坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

X 坦克链			
连接方向	A	R	S
P1	202	75	45


A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

X轴行程(mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	310	335	360	385	410	435	460	485	510	535	560	585	610	635	660	685	710	735	760	785	810	835	860	885	910	935	960	985	1010
A	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7
N	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9

ETS Multi-Axis Series

坦克链外形尺寸图

● ETS-650P-CABC02-X

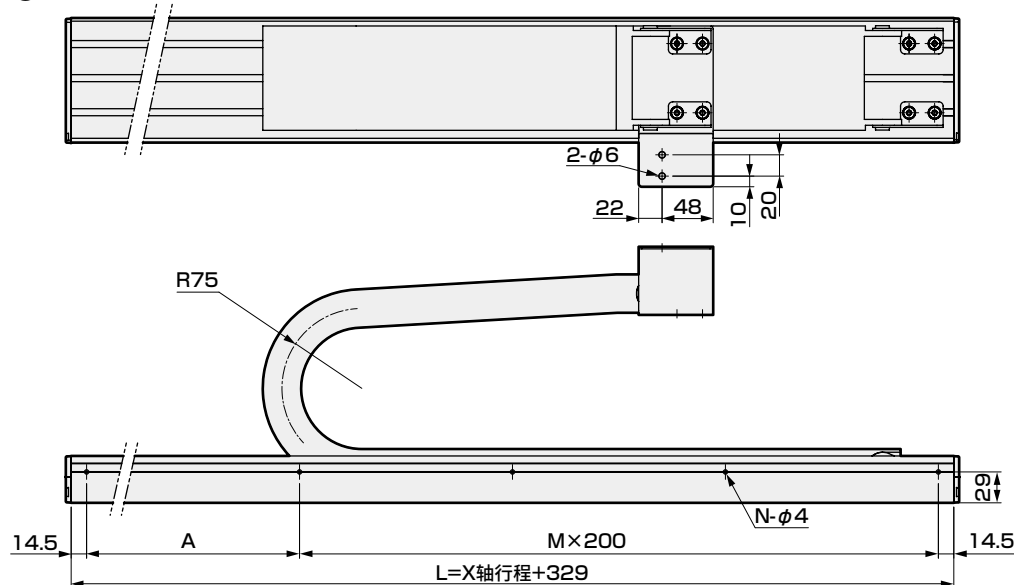


坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

X 坦克链			
连接方向	A	R	S
P2	296	75	45

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

X轴行程 (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	429	479	529	579	629	679	729	779	829	879	929	979	1029	1079	1129	1179	1229	1279	1329	1379
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8

● ETS-760P-CABC02-X

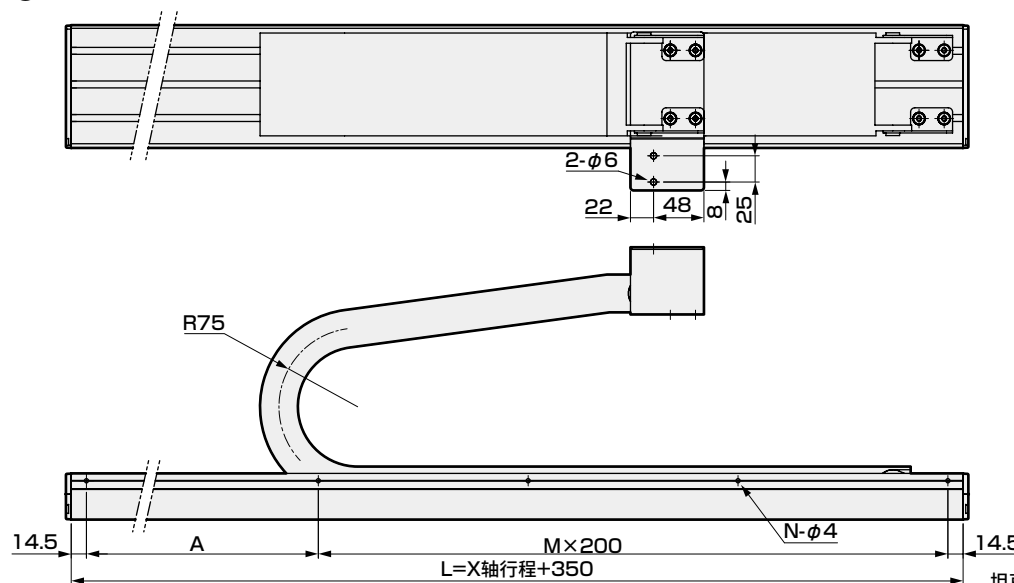

坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$


X 坦克链			
连接方向	A	R	S
P2	317	75	45

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

X轴行程 (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7
N	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9

坦克链外形尺寸图

● ETS-880P-CABC02-X

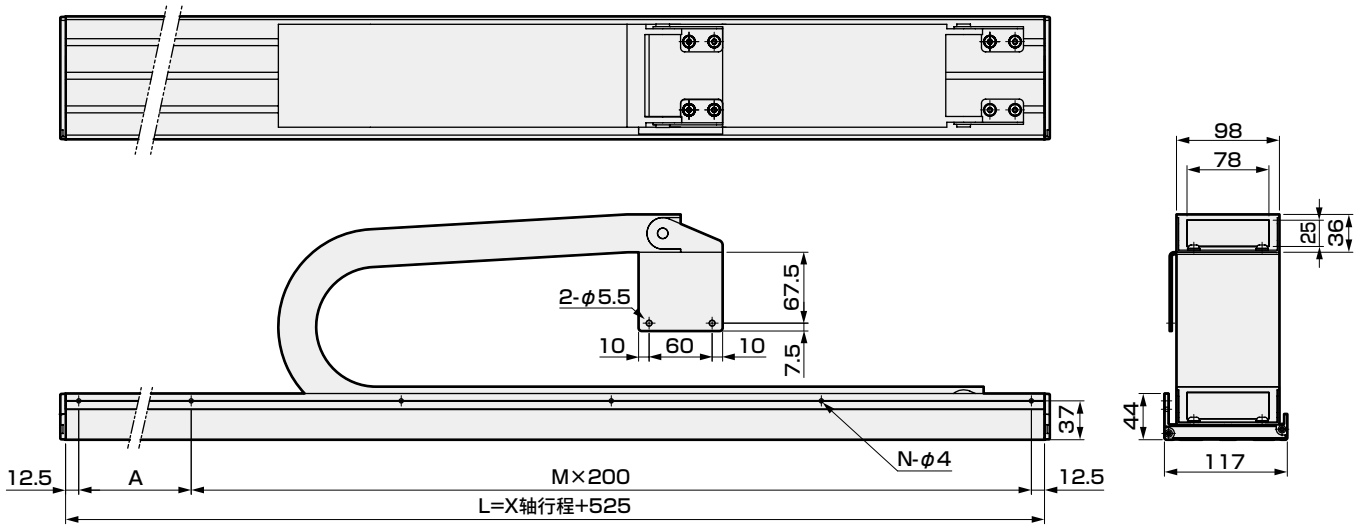


坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

X 坦克链			
连接方向	A	R	S
P1/P2	368	75	45

A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

X轴行程 (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
L	625	675	725	775	825	875	925	975	1025	1075	1125	1175	1225	1275	1325	1375	1425	1475	1525	1575	1625	1675	1725	1775	1825	1875	1925	1975	2025
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
N	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11

● ETS-650P/760P-CABC00-Z

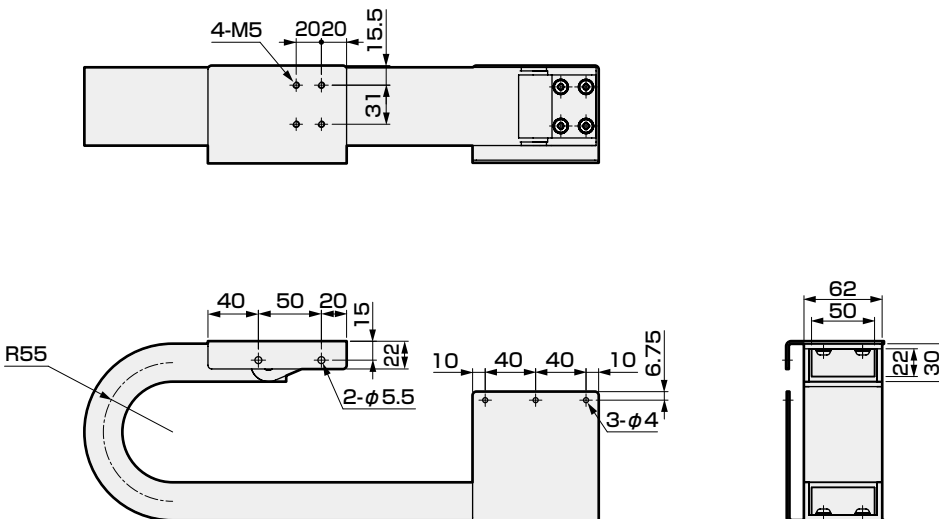


坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

Z 坦克链			
连接方向	A	R	S
F1/F3	100	50	35

A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

坦克链外形尺寸图


● ETS-880P-CABC00-Z

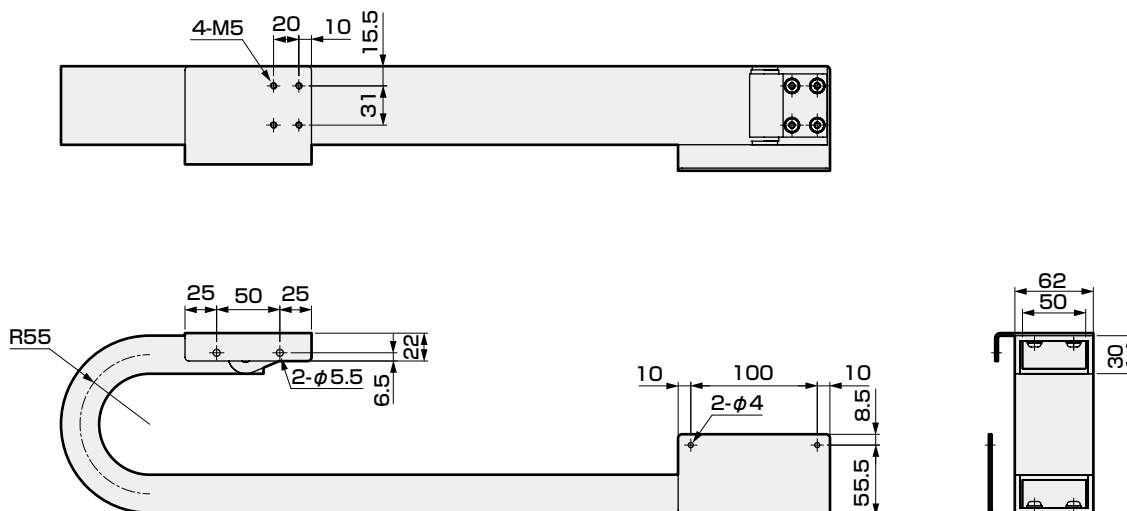
$$\text{坦克链节数} = [A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$$

Z坦克链			
连接方向	A	R	S
P1/P2	250	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

● ETS-530 F-CABC00-Y

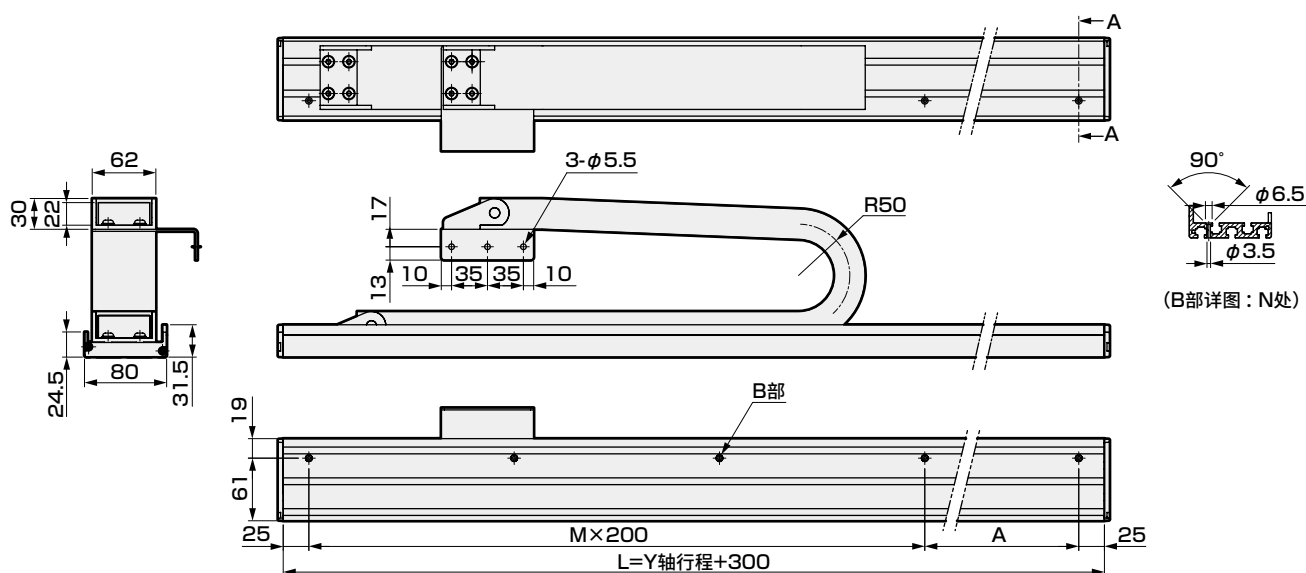
$$\text{坦克链节数} = [A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$$


Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
F1/F3	240	50	35

A: 基本长度 R: 弯曲半径 S: 链节间距

Y軸行程 (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6
N	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8

坦克链外形尺寸图

● ETS-640 F-CABC00-Y

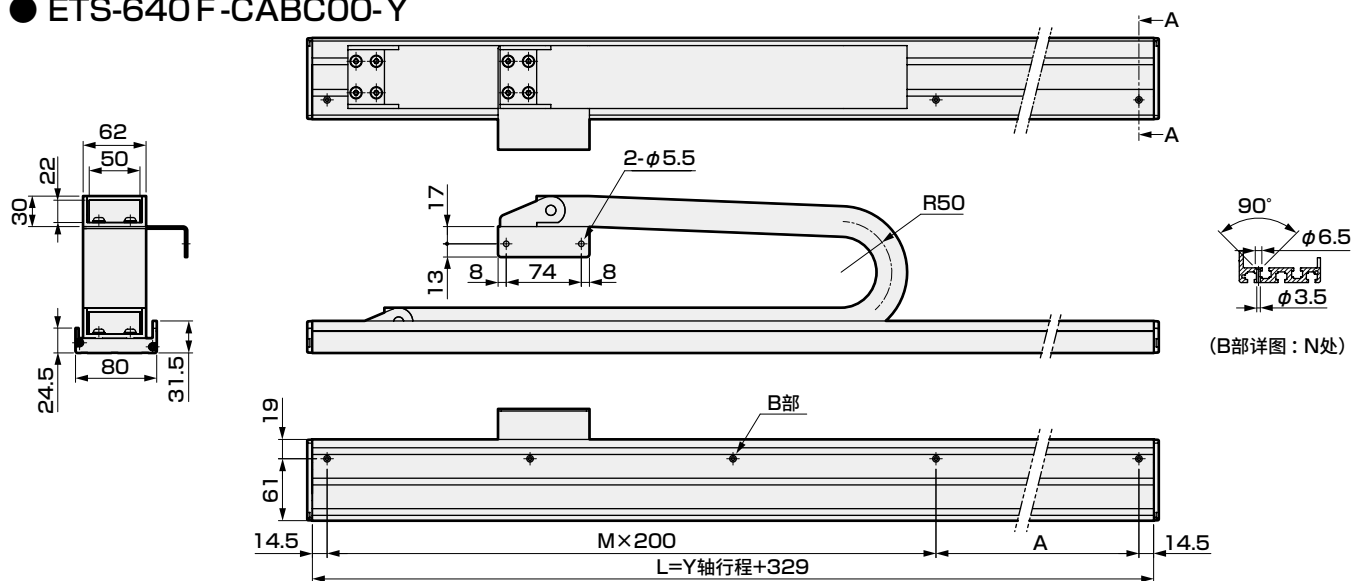
坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
F1/F3	250	50	35

A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

Y轴行程 (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	429	479	529	579	629	679	729	779	829	879	929	979	1029	1079	1129	1179	1229	1279	1329	1379
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8

● ETS-760 F-CABC00-Y

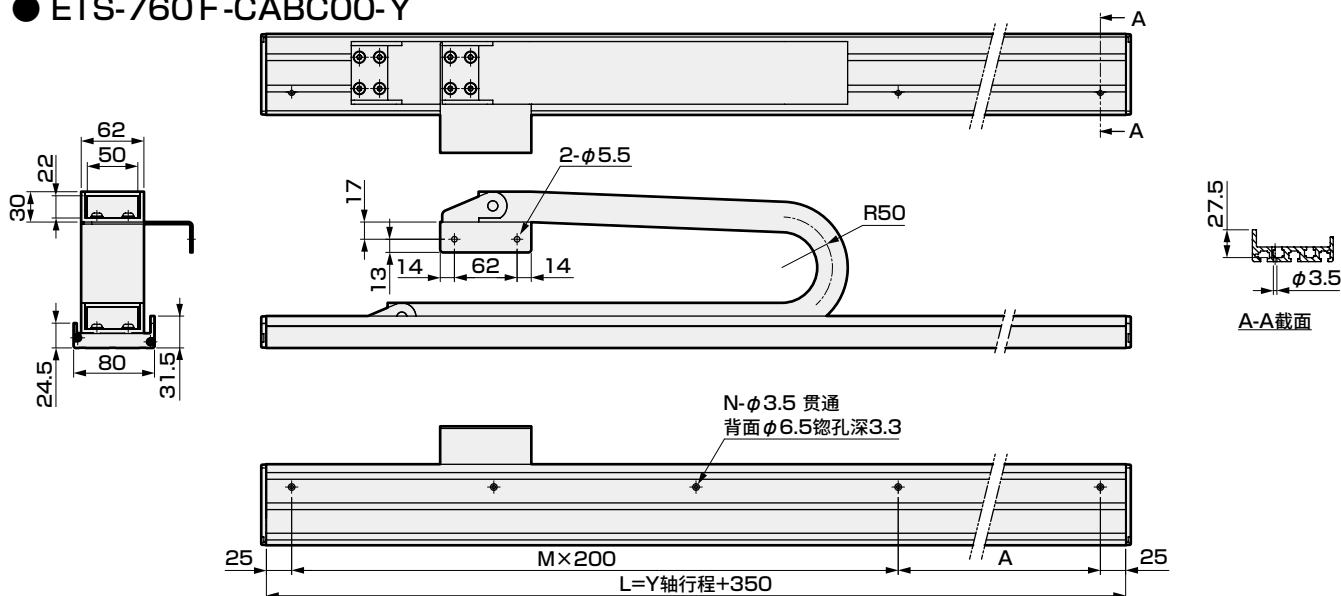坦克链节数 = $[A + \text{行程} + (R \times 3.14)] / S$

Y 坦克链			
连接方向	A	R	S
F1/F3	190	50	35

A：基本长度 R：弯曲半径 S：链节间距

Y轴行程 (mm)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
N	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8

电动执行器 滚珠丝杆驱动 滑块型

ETS Multi-Axis Series

组合部件：轴组合用支架

ETS-210A, 430A, 440A, 530F, 640F, 760G, 870G停产

RoHS

型号表示方法

ETS - 210 A - BKTC 14 - Y 030

A组合轴	
210	ETS-06×ETS-05
430	ETS-12×ETS-10
440	ETS-12×ETS-12
530	ETS-13×ETS-10
640	ETS-14×ETS-12
650	ETS-14×ETS-13
760	ETS-17×ETS-14
870	ETS-22×ETS-17
880	ETS-22×ETS-22

D部件规格相关轴

Y	Y轴
Z	Z轴

E D轴行程

000	0mm
?	(每50mm)
150	1500mm

C组合方向

00	组合方向无限制的部件
13	组合方向1、3专用部件
14	组合方向1、4专用部件
23	组合方向2、3专用部件

B组合方式


A	X-Y轴
G	X-Y轴带支撑导向
P	X-Z轴
F	Y-Z轴

组合表


A 组合轴	B 组合方式	C 组合方向(限制)	D 部件规格相关的轴	E D 轴行程
ETS-210	A	14	Y	50~350
		23		
ETS-430	A	14	Y	000
		23		
ETS-440	A	14	Y	000
		23		
ETS-650	A	14	Y	000
		23		
ETS-760	A	14	Y	000
		23		
ETS-870	A	14	Y	000
		23		
ETS-760	G	14	Y	200~850
		23		
ETS-870	G	14	Y	200~1050
		23		
ETS-650	P	00	Z	000
ETS-760	P	00	Z	000
ETS-880	P	00	Z	000
ETS-530	F	00	Z	000
ETS-640	F	00	Z	000
ETS-760	F	00	Z	000

支架外形尺寸图

● ETS-210A-BKTC14-Y***

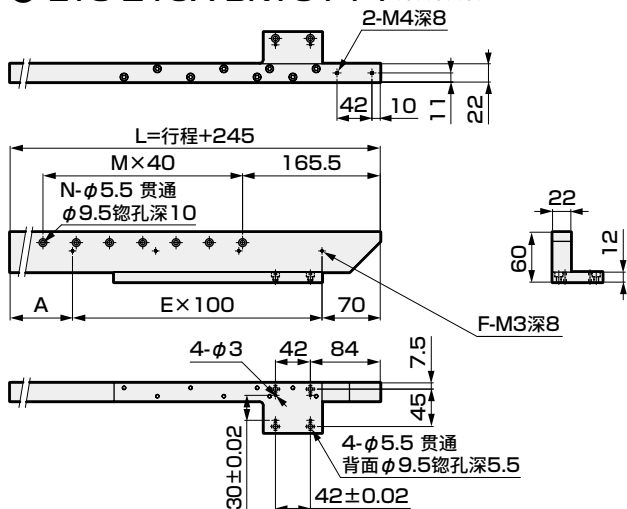


● ETS-210A-BKTC23-Y***

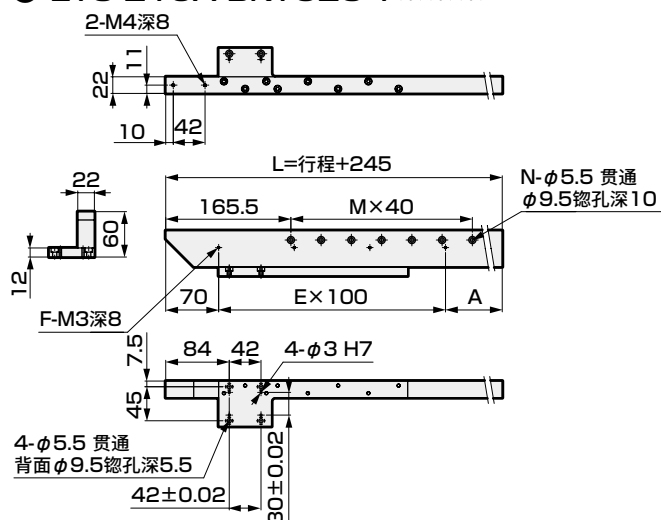


行程(mm)	50	100	150	200	250	300	350
L	295	345	395	445	495	545	595
A	25	75	25	75	25	75	25
M	2	4	5	6	7	9	10
N	3	5	6	7	9	10	11
E	2	2	3	3	4	4	5
F	3	3	4	4	5	5	6


● ETS-430A-BKTC14-Y000

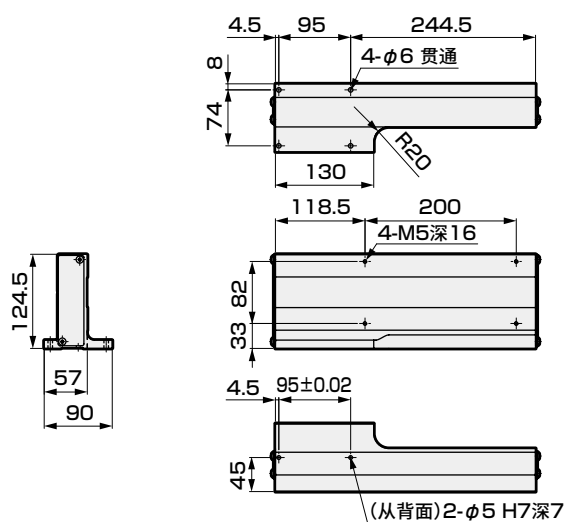


● ETS-430A-BKTC23-Y000

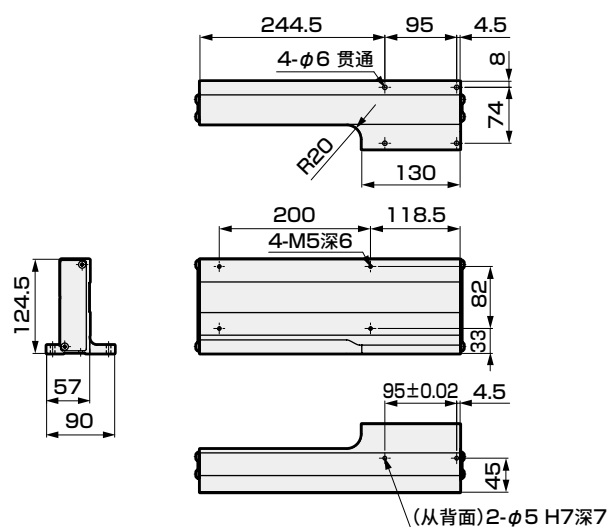

● ETS-440A-BKTC14-Y000

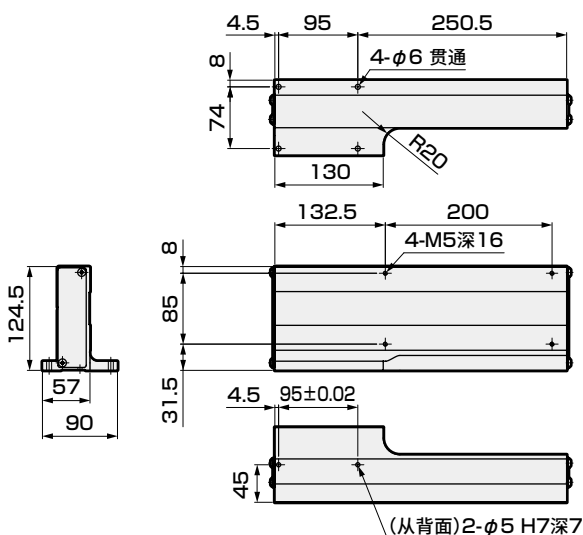

● ETS-440A-BKTC23-Y000

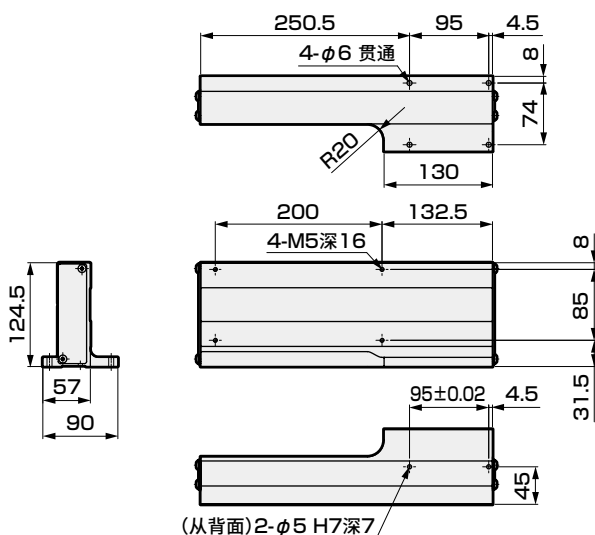

EBS
EBR
ETS
ETSMultiAxis
ECS
ETV

ECV
EKS

EBS


EBR
ETS
ECS

使用
事项


ETS Multi-Axis Series

支架外形尺寸图


● ETS-530F-BKTC00-Z000

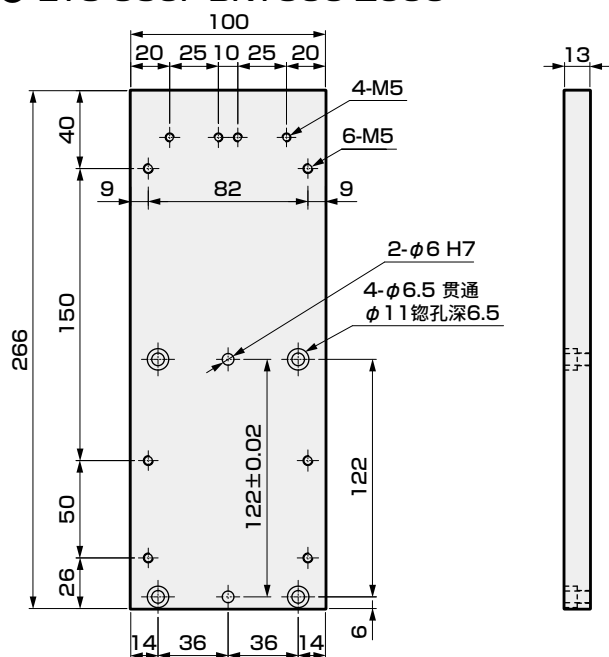


● ETS-640F-BKTC00-Z000

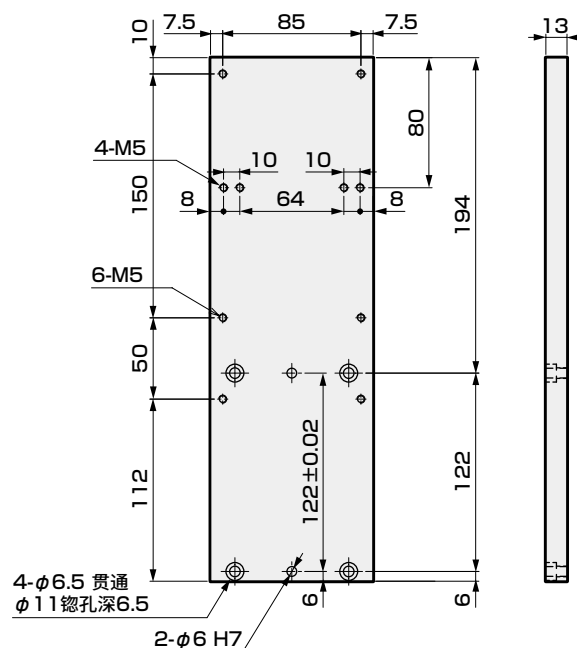


● ETS-650A-BKTC14-Y000

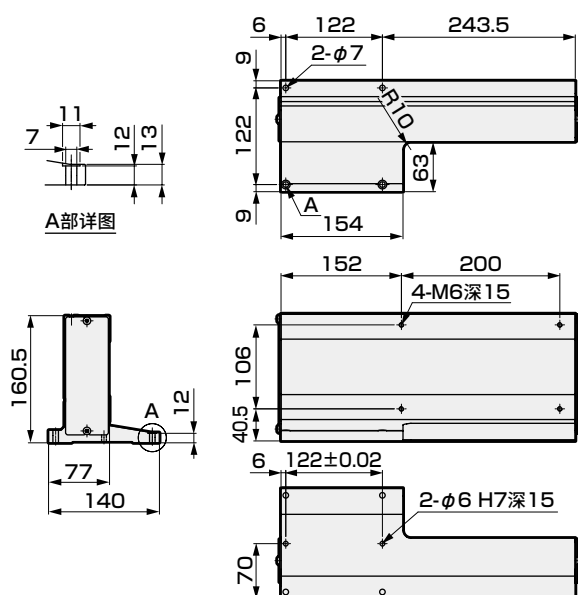

● ETS-650A-BKTC23-Y000

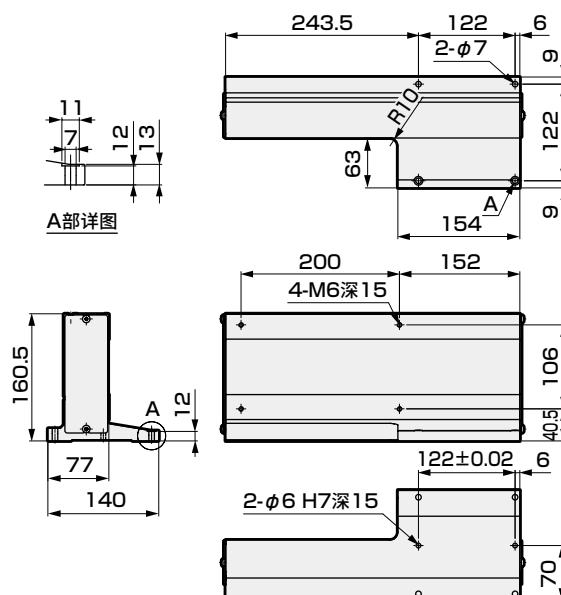


● ETS-650P-BKTC00-Z000

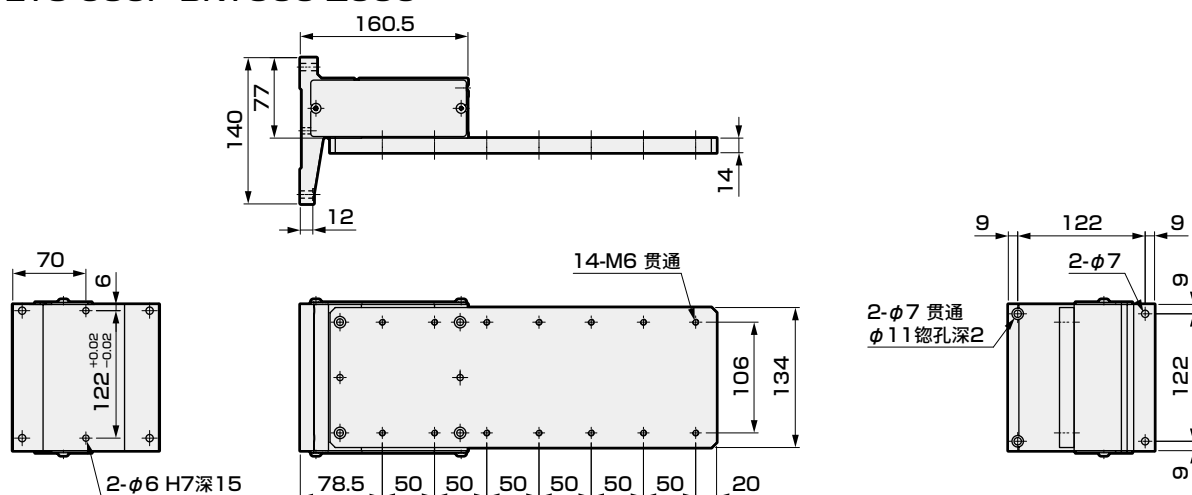


支架外形尺寸图


● ETS-760A-BKTC14-Y000

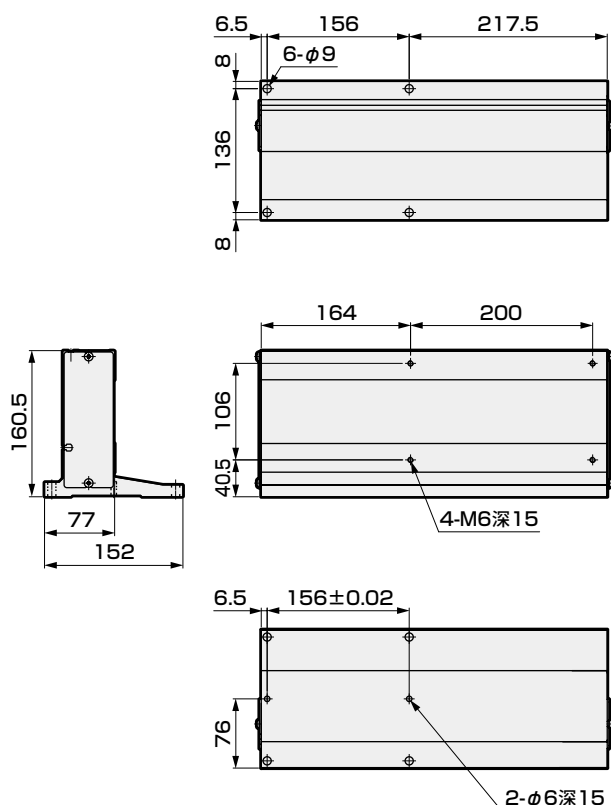


● ETS-760A-BKTC23-Y000

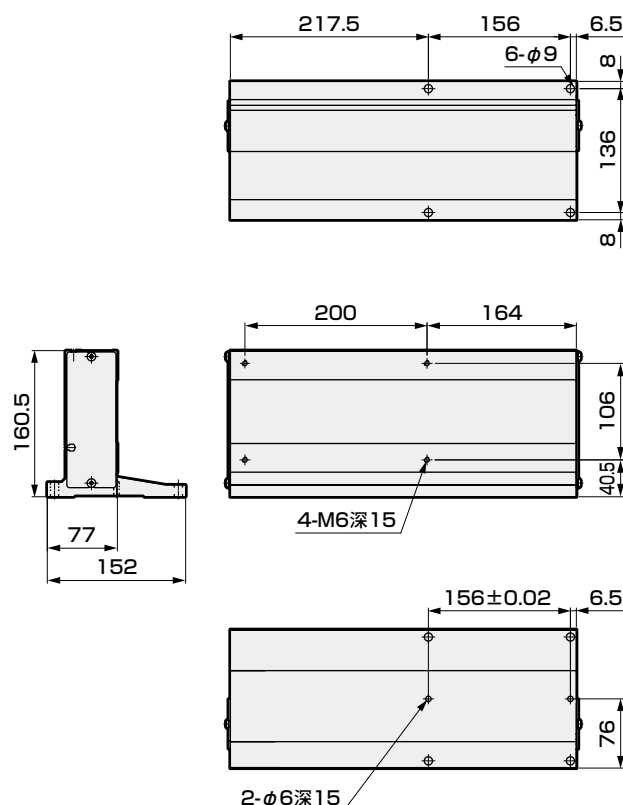

● ETS-760G-BKTC14-Y***

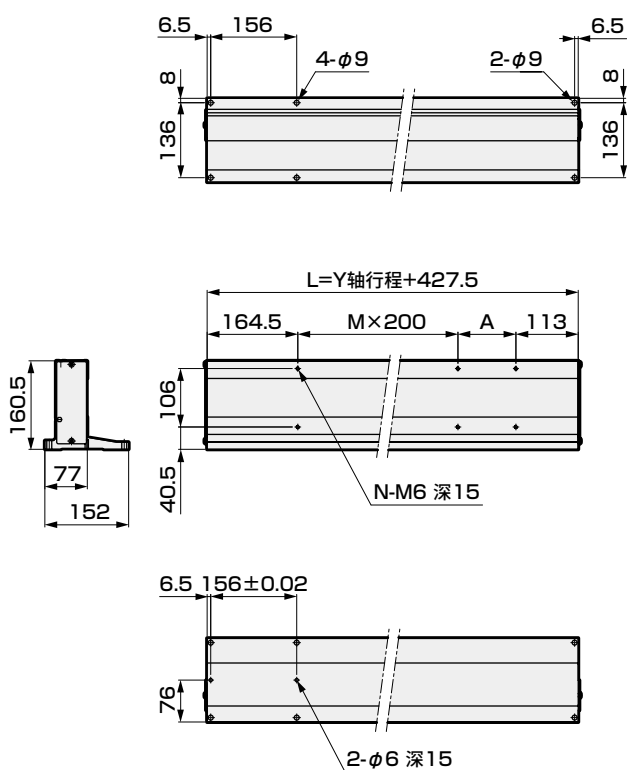

● ETS-760G-BKTC23-Y***

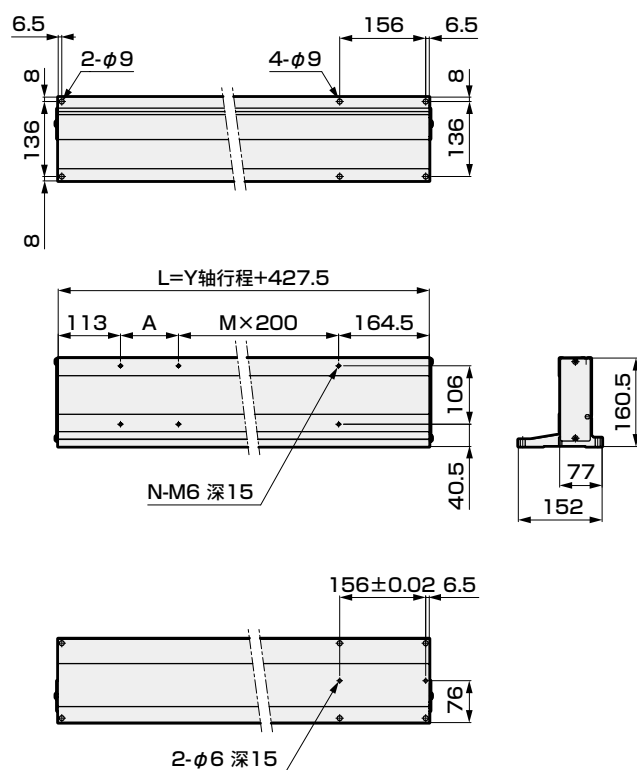


行程(mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
L	627.5	677.5	727.5	777.5	827.5	877.5	927.5	977.5	1027.5	1077.5	1127.5	1177.5	1227.5	1277.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
N	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12


ETS Multi-Axis Series

支架外形尺寸图


● ETS-760F-BKTC00-Z000

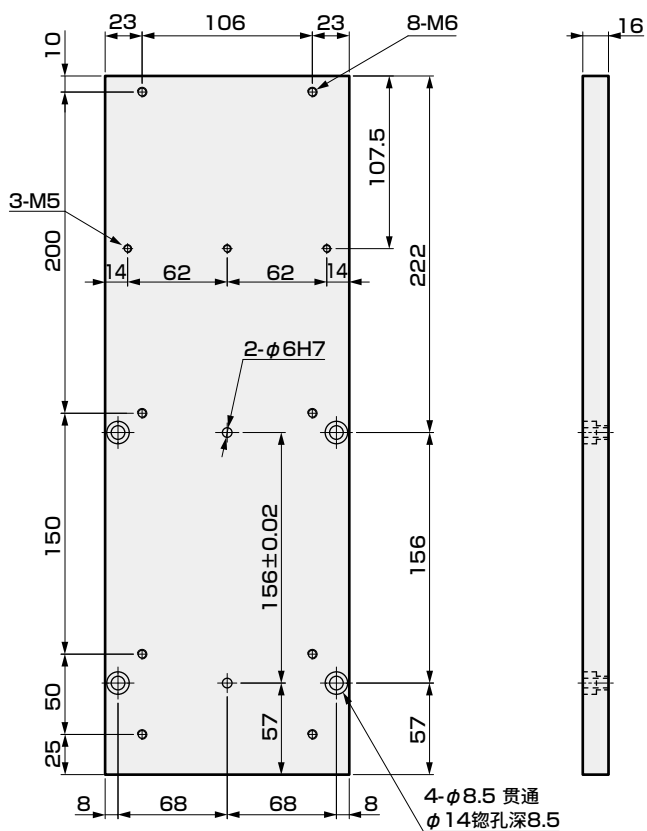


● ETS-760P-BKTC00-Z000

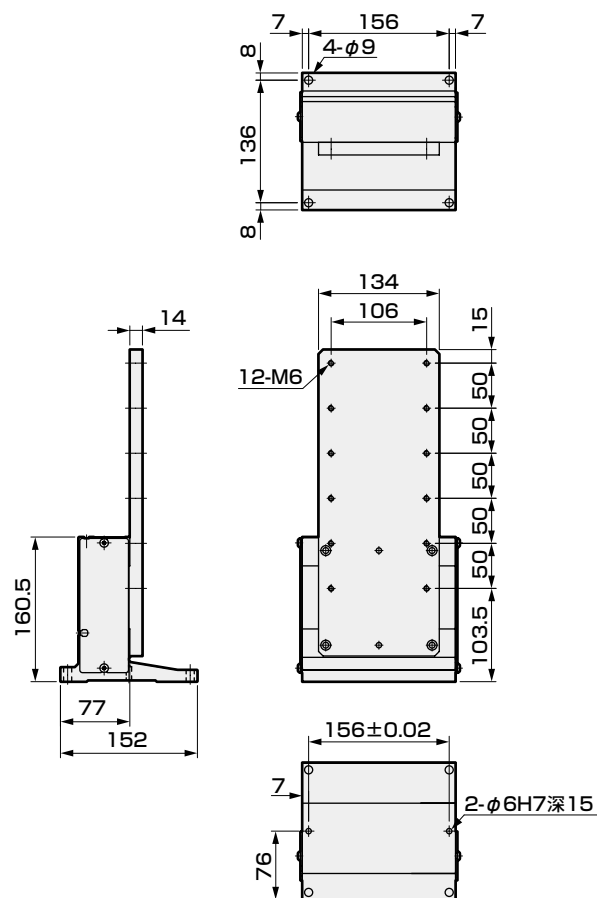

● ETS-870A-BKTC14-Y000

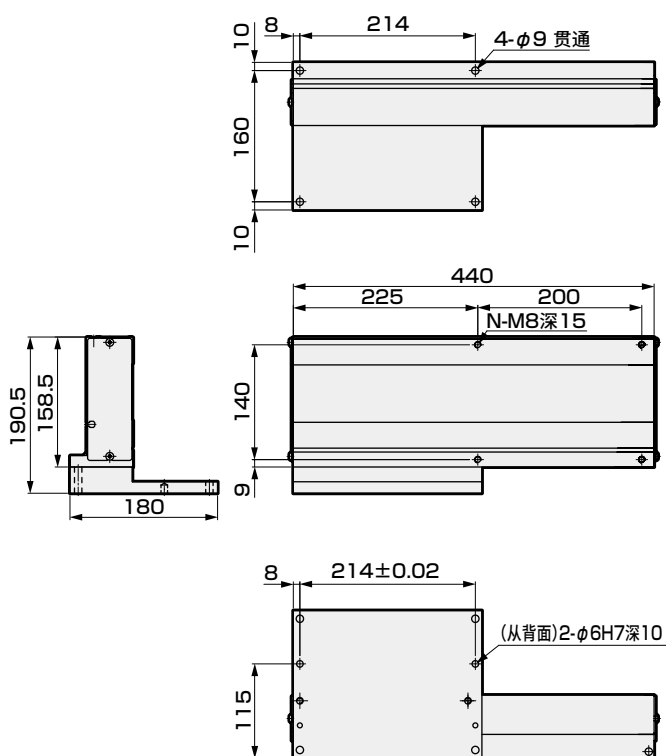


● ETS-870A-BKTC23-Y000

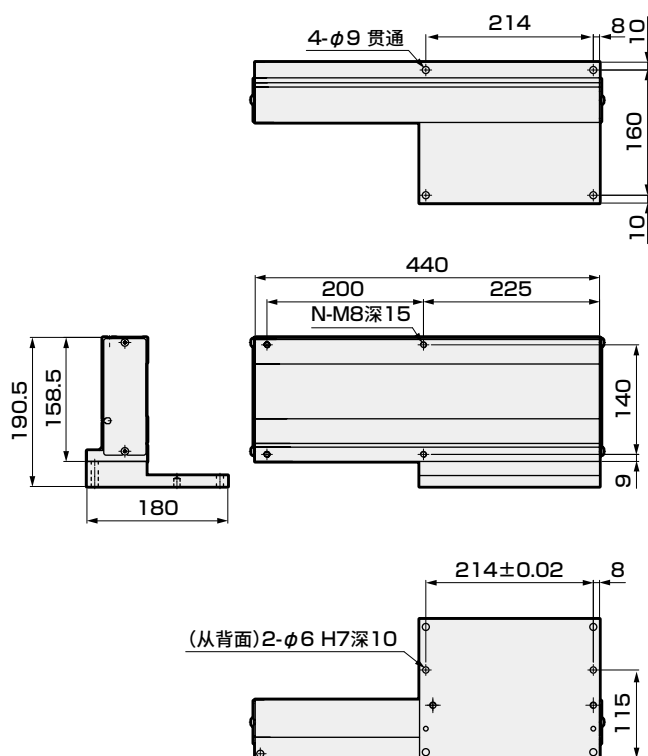


支架外形尺寸图

● ETS-870G-BKTC14-Y000

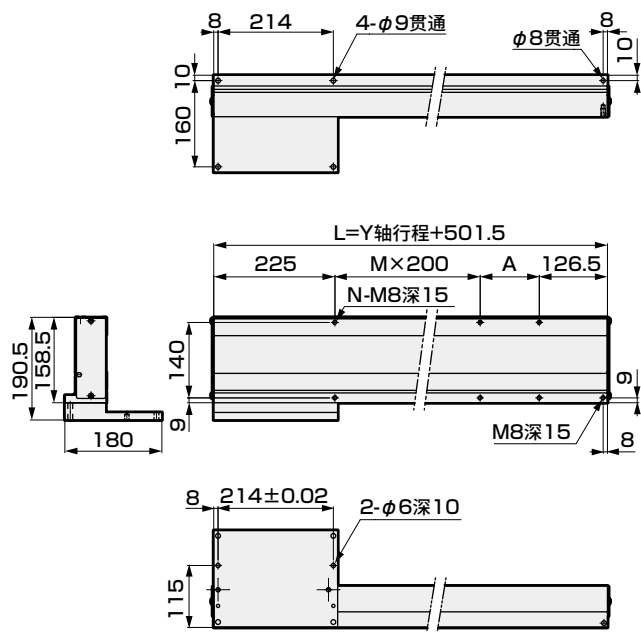

● ETS-870G-BKTC23-Y000

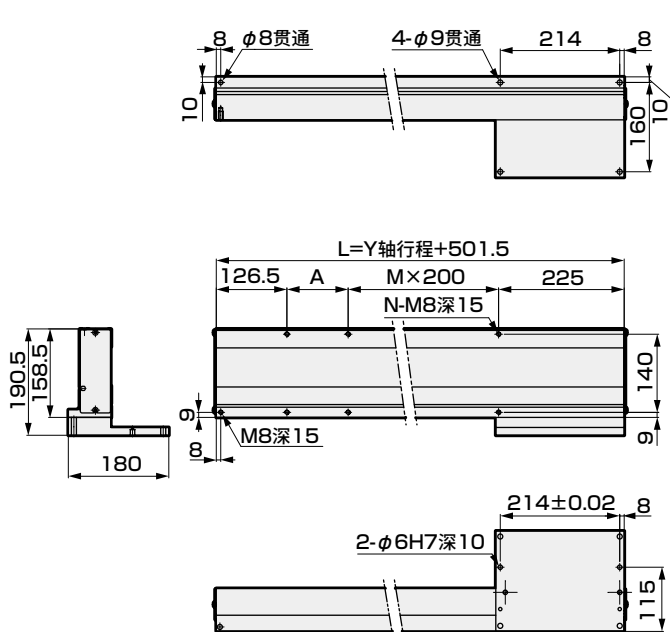

行程 (mm)	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	701.5	751.5	801.5	851.5	901.5	951.5	1001.5	1051.5	1101.5	1151.5	1201.5	1251.5	1301.5	1351.5	1401.5	1451.5	1501.5	1551.5
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14

● ETS-880P-BKTC00-Z000

