



允许负载重量※参考值

## 【水平・壁挂安装时】


【水平安装时】

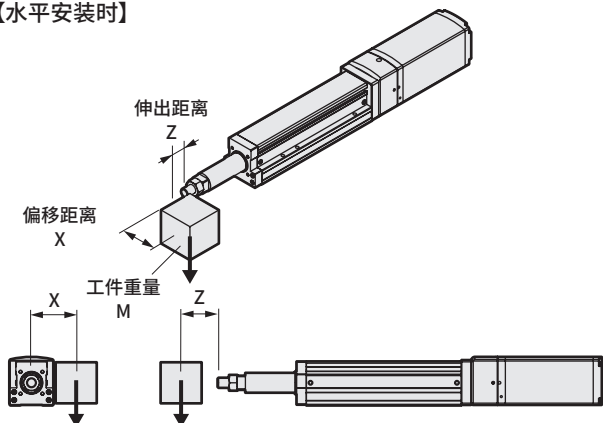


【壁挂安装时】

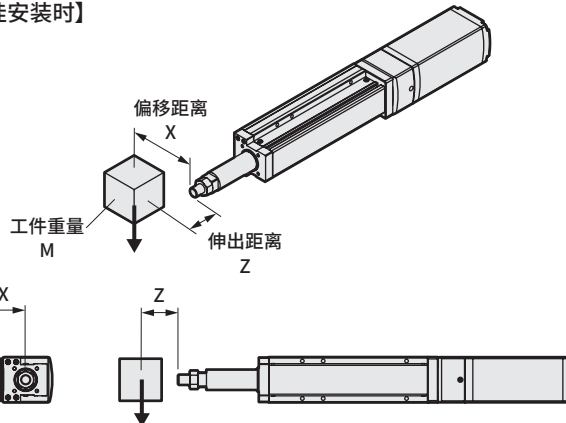


【偏移(X)0/伸出距离(Z)0mm】

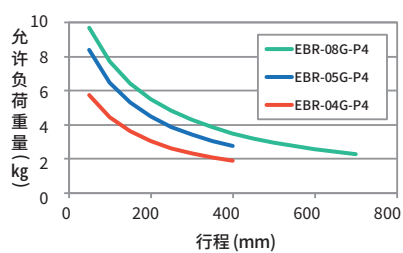


【偏移(X)0/伸出距离(Z)50mm】

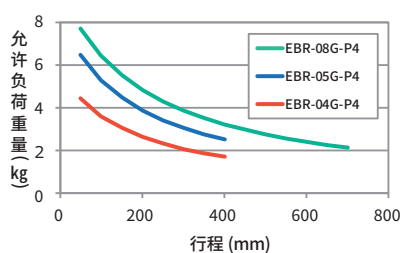


【偏移(X)0/伸出距离(Z)100mm】

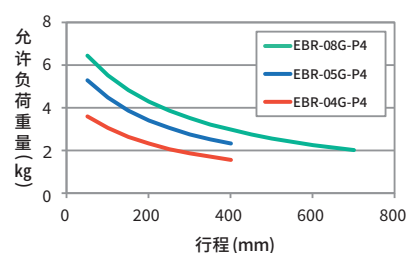


【偏移(X)100mm/伸出距离(Z)0mm】

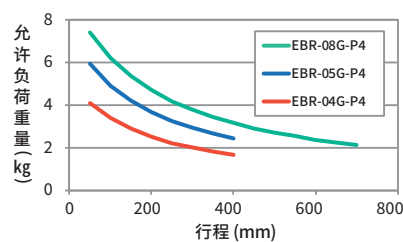

【偏移(X)100/伸出距离(Z)50mm】

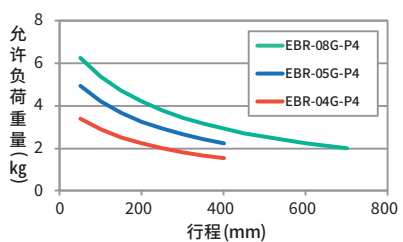

【偏移(X)100/伸出距离(Z)100mm】

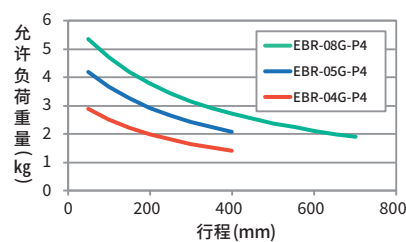

※ 执行器的移动寿命为5,000km时的值。(加减速速度0.3G、速度300mm/s)

EBR-P4  
(带马达)


EBR-P4  
(带马达)

ECG-A  
(控制器)

使用注意事项

允许负载重量※参考值




## 【垂直安装时】

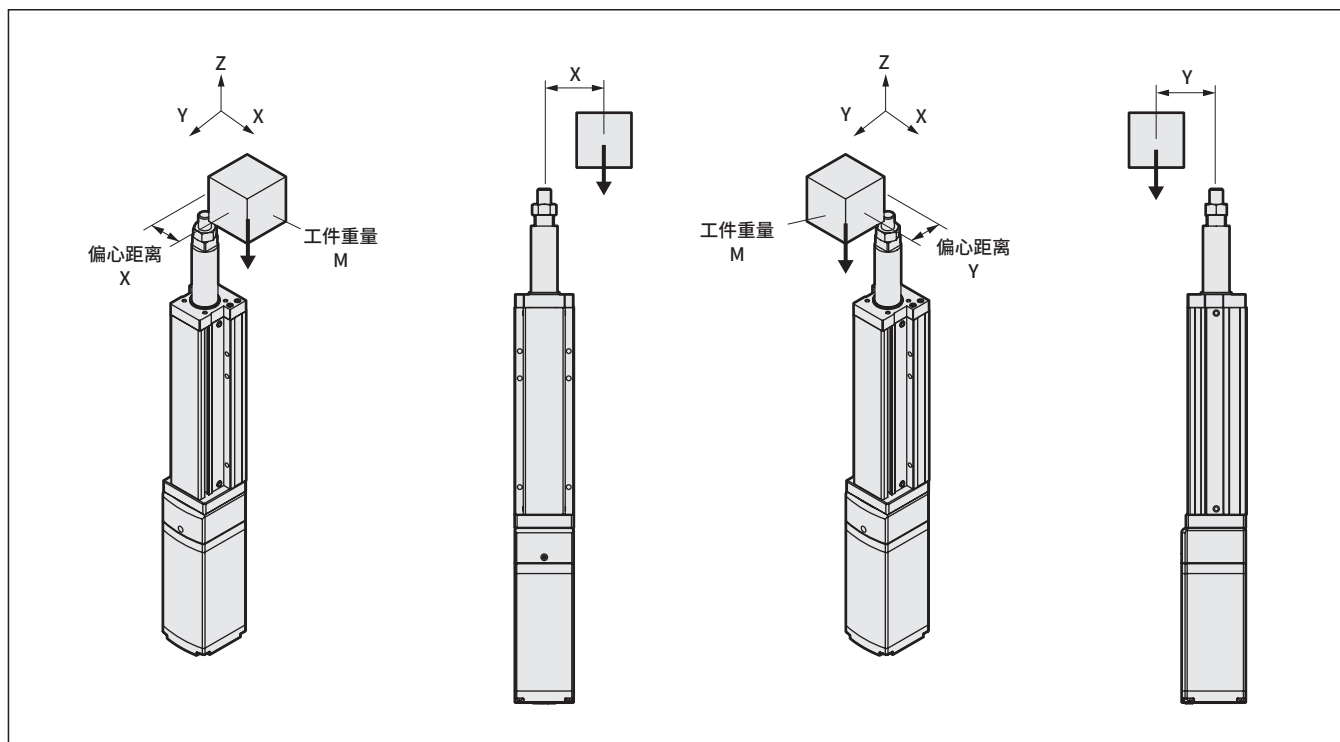

EBR-P4  
(带马达)


EBR-P4  
(带马达)

ECG-A  
(控制器)

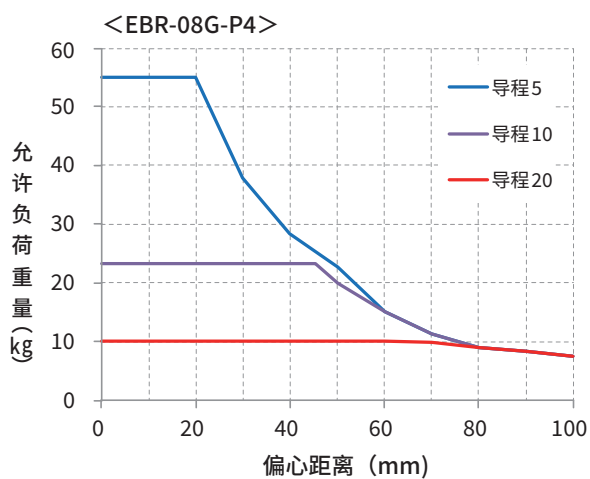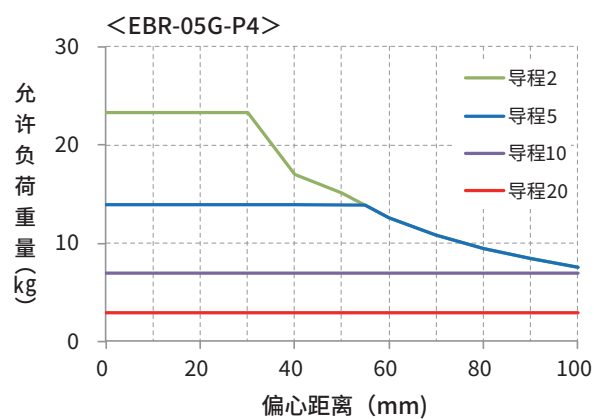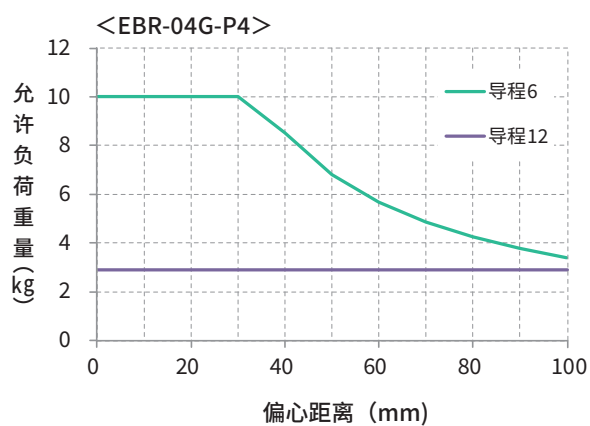

使用注意事项

※ 加减速速度0.3G

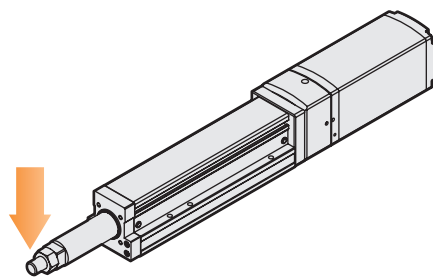


EBS-P4  
(带马达)


EBR-P4  
(带马达)

ECG-A  
(控制器)


【EBR-04G-P4】

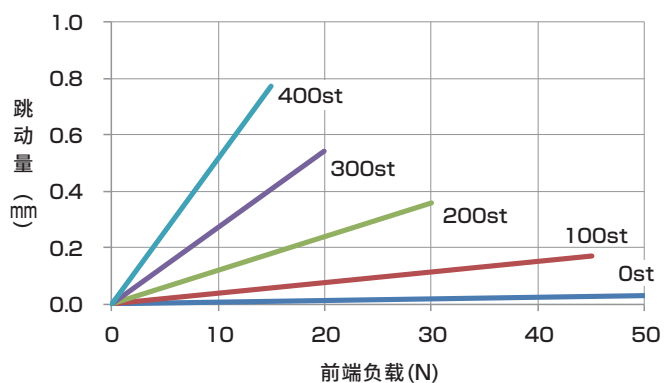

【EBR-05G-P4】

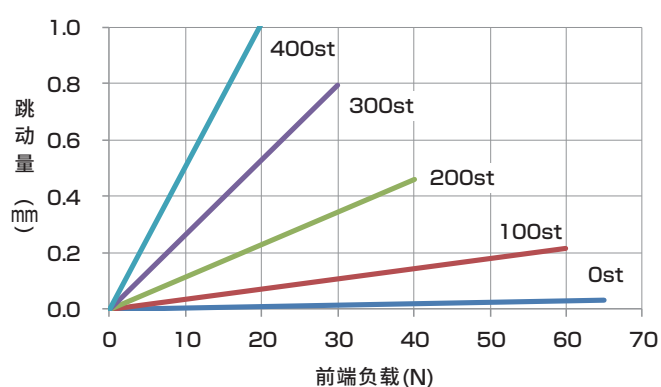

【EBR-08G-P4】

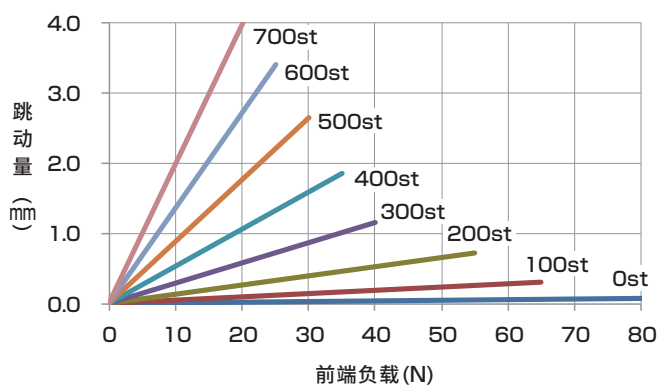

使用注意事项

备注

|                 |
|-----------------|
| EBR-P4<br>(带马达) |
| EBR-P4<br>(带马达) |
| ECG-A<br>(控制器)  |
| 使用注意事项          |

# EBR-G-P4 Series

## 各速度、加减速速度可搬送重量表

### 【水平安装时】

#### ■EBR-04G-P4

导程6

(kg)

|              | 直接安装     |      | 折回安装 |      |
|--------------|----------|------|------|------|
| 速度<br>(mm/s) | 加减速速度(G) |      |      |      |
|              | 0.3      | 0.7  | 0.3  | 0.7  |
| 7            | 40       | 40   | 40   | 35   |
| 50           | 40       | 40   | 40   | 35   |
| 100          | 33.3     | 25.8 | 33.3 | 25.8 |
| 150          | 23.3     | 17.5 | 23.3 | 17.5 |
| 160          | 20.6     | 15.7 | 20.6 | 15.7 |

导程12

|              | 直接安装     |     | 折回安装 |     |
|--------------|----------|-----|------|-----|
| 速度<br>(mm/s) | 加减速速度(G) |     |      |     |
|              | 0.3      | 0.7 | 0.3  | 0.7 |
| 15           | 12.5     | 6.7 | 12.5 | 6.7 |
| 100          | 12.5     | 6.7 | 12.5 | 6.7 |
| 200          | 10       | 6.7 | 7.5  | 5   |
| 280          | 6        | 3.3 | 5.5  | 3.0 |
| 300          | 5        | 2.5 |      |     |
| 320          | 3.7      | 2.0 |      |     |

下表记载了加减速速度下的最大可搬送重量和可动作的最快速度。  
请确认符合动作条件的机种。

#### ■EBR-05G-P4

导程2

|              | 直接安装     |     | 折回安装 |     |
|--------------|----------|-----|------|-----|
| 速度<br>(mm/s) | 加减速速度(G) |     |      |     |
|              | 0.3      | 0.7 | 0.3  | 0.7 |
| 2            | 80       | 80  | 80   | 80  |
| 25           | 80       | 80  | 80   | 80  |
| 50           | 80       | 80  | 80   | 80  |
| 70           | 80       | 80  | 80   | 80  |

导程5

|              | 直接安装     |      | 折回安装 |      |
|--------------|----------|------|------|------|
| 速度<br>(mm/s) | 加减速速度(G) |      |      |      |
|              | 0.3      | 0.7  | 0.3  | 0.7  |
| 6            | 60       | 60   | 60   | 60   |
| 50           | 60       | 60   | 60   | 60   |
| 100          | 60       | 53.3 | 60   | 43.3 |
| 150          | 43.3     | 35   | 43.3 | 26.7 |
| 200          | 35       | 20   | 35   | 18.3 |
| 240          | 17.6     | 10.6 |      |      |

导程10

|              | 直接安装     |     | 折回安装 |      |
|--------------|----------|-----|------|------|
| 速度<br>(mm/s) | 加减速速度(G) |     |      |      |
|              | 0.3      | 0.7 | 0.3  | 0.7  |
| 12           | 41.7     | 20  | 38.3 | 20   |
| 100          | 41.7     | 20  | 38.3 | 20   |
| 200          | 35       | 20  | 30   | 14.2 |
| 300          | 20       | 8.3 | 12.5 | 6.7  |
| 320          | 16       | 7   | 8.5  | 4.3  |
| 350          | 10       | 5   |      |      |
| 400          | 10       | 5   |      |      |

导程20

|              | 直接安装     |      | 折回安装 |     |
|--------------|----------|------|------|-----|
| 速度<br>(mm/s) | 加减速速度(G) |      |      |     |
|              | 0.3      | 0.7  | 0.3  | 0.7 |
| 25           | 11.7     | 11.7 | 11.7 | 5.8 |
| 100          | 8.3      | 8.3  | 8.3  | 5.8 |
| 300          | 7.5      | 5.8  | 7.5  | 5.8 |
| 480          | 7.5      | 3.6  | 6.8  | 3.6 |
| 500          | 7.5      | 3.3  |      |     |
| 560          | 6.0      | 2.3  |      |     |

#### ■EBR-08G-P4

导程5

|              | 直接安装     |      | 折回安装 |      |
|--------------|----------|------|------|------|
| 速度<br>(mm/s) | 加减速速度(G) |      |      |      |
|              | 0.3      | 0.7  | 0.3  | 0.7  |
| 6            | 80       | 80   | 80   | 80   |
| 25           | 80       | 80   | 80   | 80   |
| 50           | 80       | 80   | 80   | 80   |
| 75           | 80       | 80   | 80   | 80   |
| 100          | 80       | 51.7 | 51.7 | 43.3 |

导程10

|              | 直接安装     |      | 折回安装 |      |
|--------------|----------|------|------|------|
| 速度<br>(mm/s) | 加减速速度(G) |      |      |      |
|              | 0.3      | 0.7  | 0.3  | 0.7  |
| 12           | 70       | 70   | 70   | 70   |
| 50           | 70       | 70   | 70   | 70   |
| 100          | 51.7     | 35   | 51.7 | 35   |
| 150          | 51.7     | 26.7 | 51.7 | 26.7 |
| 200          | 35       | 26.7 | 31.7 | 18.3 |
| 240          | 28.4     | 8    |      |      |

导程20

|              | 直接安装     |      | 折回安装 |      |
|--------------|----------|------|------|------|
| 速度<br>(mm/s) | 加减速速度(G) |      |      |      |
|              | 0.3      | 0.7  | 0.3  | 0.7  |
| 25           | 35       | 26.7 | 35   | 21.7 |
| 100          | 35       | 26.7 | 35   | 21.7 |
| 200          | 35       | 18.3 | 33.3 | 18.3 |
| 300          | 20       | 10   | 16.7 | 9.2  |
| 320          | 18       | 8.3  | 15.2 | 7.7  |
| 400          | 10       | 1.7  |      |      |

EBR-P4  
(带马达)

EBR-P4  
(带马达)

ECG-A  
(控制器)

使用注意事项

## 各速度、加减速速度可搬送重量表

### 【垂直安装时】

#### ■EBR-04G-P4

导程6

| 速度<br>(mm/s) | 直接安装     | 折回安装 |
|--------------|----------|------|
|              | 加减速速度(G) |      |
|              | 0.3      | 0.3  |
| 7            | 10       | 8.3  |
| 50           | 10       | 8.3  |
| 100          | 10       | 6.7  |
| 140          | 5.4      | 4.7  |
| 150          | 4.2      |      |
| 175          | 2.5      |      |
| 180          | 2.5      |      |

导程12

| 速度<br>(mm/s) | 直接安装     | 折回安装 |
|--------------|----------|------|
|              | 加减速速度(G) |      |
|              | 0.3      | 0.3  |
| 15           | 2.9      | 2.9  |
| 100          | 2.9      | 2.9  |
| 200          | 2.9      | 2.9  |
| 240          | 1.9      |      |

下表记载了加减速速度下的最大可搬送重量和可动作的最快速度。  
请确认符合动作条件的机种。

#### ■EBR-05G-P4

导程2

| 速度<br>(mm/s) | 直接安装     | 折回安装 |
|--------------|----------|------|
|              | 加减速速度(G) |      |
|              | 0.3      | 0.3  |
| 2            | 23.3     | 23.3 |
| 20           | 23.3     | 23.3 |
| 25           | 23.3     | 23.3 |
| 40           | 23.3     | 23.3 |
| 50           | 23.3     | 16.7 |
| 60           | 21.7     | 15   |
| 70           | 15.8     | 9.2  |

导程5

| 速度<br>(mm/s) | 直接安装     | 折回安装 |
|--------------|----------|------|
|              | 加减速速度(G) |      |
|              | 0.3      | 0.3  |
| 6            | 14       | 14   |
| 50           | 14       | 14   |
| 100          | 12.5     | 10   |
| 150          | 7.5      | 5.8  |
| 160          | 6.8      | 5.1  |
| 200          | 4.2      |      |

导程10

| 速度<br>(mm/s) | 直接安装     | 折回安装 |
|--------------|----------|------|
|              | 加减速速度(G) |      |
|              | 0.3      | 0.3  |
| 12           | 7        | 6.7  |
| 100          | 7        | 6.7  |
| 200          | 5.8      | 5    |
| 240          | 2.5      |      |

导程20

| 速度<br>(mm/s) | 直接安装     | 折回安装 |
|--------------|----------|------|
|              | 加减速速度(G) |      |
|              | 0.3      | 0.3  |
| 25           | 2.9      | 1.7  |
| 100          | 2.9      | 1.7  |
| 300          | 2.9      | 1.7  |
| 320          | 2.7      | 1.6  |
| 400          | 1.7      |      |

#### ■EBR-08G-P4

导程5

| 速度<br>(mm/s) | 直接安装     | 折回安装 |
|--------------|----------|------|
|              | 加减速速度(G) |      |
|              | 0.3      | 0.3  |
| 6            | 55       | 55   |
| 25           | 55       | 55   |
| 50           | 35       | 35   |
| 75           | 21.7     | 21.7 |
| 100          | 3.3      | 3.3  |

导程10

| 速度<br>(mm/s) | 直接安装     | 折回安装 |
|--------------|----------|------|
|              | 加减速速度(G) |      |
|              | 0.3      | 0.3  |
| 12           | 23.3     | 20   |
| 50           | 23.3     | 20   |
| 100          | 8.3      | 8.3  |
| 150          | 1.7      | 1.7  |
| 180          | 1.5      | 1.5  |
| 200          | 1.3      |      |

导程20

| 速度<br>(mm/s) | 直接安装     | 折回安装 |
|--------------|----------|------|
|              | 加减速速度(G) |      |
|              | 0.3      | 0.3  |
| 25           | 10       | 8.3  |
| 100          | 10       | 8.3  |
| 200          | 6.7      | 6.7  |
| 240          | 4.7      | 4.7  |