

耐环境圆形紧凑气缸 SCM-G-HP1 系列

使用说明书

SM-A12094-C/3



- 在使用本产品之前，请务必阅读此使用说明书。
- 特别是安全相关的记载，请务必认真阅读。
- 请妥善保管此使用说明书，以便于在必要时可以及时取出阅读。

前言

非常感谢此次购买本公司的“**SCM-G-HP1 系列**”耐环境圆形紧凑气缸。

本使用说明书记载了产品的安装以及使用方法等基本事项。

请务必认真阅读，以便于正确使用本产品，充分发挥产品性能。

并且，请妥善保管此使用说明书，以免丢失。

此外，本使用说明书记载的产品规格以及外观将来可能会有所变更，恕不另行通知，敬请见谅。

- 使用本产品时，使用者必须具备空气压力装置(包含材料、管道安装、电路以及机械结构等)相关知识。如果不具备相关知识，或者没有经过充分教育的人员进行操作。对于在使用过程中引起的任何事故，本公司将不承担责任。
- 针对于不同用户，本产品拥有多种多样的使用用途，本公司无法保证将所有情况都考虑周全。根据用途以及用法的不同，流体，管道安装以及其他的条件有可能导致无法正常运作或者造成事故。所以请用户自行负责，根据用途和使用方法，确认产品的规格以及决定使用方法。

安全使用说明

用户在使用本产品进行装置的设计以及制作时，有义务确保装置的机械结构和空气压力控制回路或者水控制回路这些电路控制系统的安全性。

关于装置的设计，管理等相关安全性问题，请务必遵守如下的行业标准，法规。

ISO 4414、JIS B 8370、JFPS 2008 (各标准的最新版)
高压气体安全法或者劳动安全卫生法，以及其他的安全规章，行业标准，法规等

为了安全地使用本公司的产品，正确地进行产品选择，使用，操作处理以及维护保养管理都非常重要。为了确保装置的安全性，请务必遵守本使用说明书中记载的警告，注意事项。

本产品虽然已经采取了各种安全措施，但仍有可能因客户的误操作而导致事故。为了避免此类情况的发生，

请务必在熟读本使用说明书并充分理解其内容的基础上进行使用。

为了明示危害，损害的大小和发生可能性，注意事项中将其分为“危险”、“警告”、“注意”这3类。

 危险	误操作时极有可能导致人员死亡或重伤等危险的情况。
 警告	误操作时有可能导致人员死亡或重伤的情况。
 注意	误操作时有可能导致人员受伤，物质损伤等情况。

此外，在某些情况下，“注意”事项也可能造成严重后果。因此，任何等级的注意事项皆为重要内容，请务必遵守。

其他常规注意事项和使用上的提示用以下图标进行注释。

	表示一般的注意事项和使用上的提示。
---	-------------------

产品相关注意事项

警告

使用者需要拥有充足的知识和经验。

本产品是作为一般工业机械用装置、零部件来进行设计制造的。

遵守在规格范围内使用本产品。

禁止在产品规定的规格外使用。此外，请绝对不要对产品进行改造和再加工。

由于本产品作为一般工业机械用装置、零部件使用。所以，不适用于户外及如下所示条件、环境。
(如果需要在如下环境中使用时，请事先向本公司咨询。在对本公司产品的规格有充分了解的情况下可以使用。但是，在这种情况下，需要事先采取万一出现故障时，避免危险发生的安全应对措施。)

- 用于核能源或者铁路、航空、船舶、车辆、医疗器械、饮食等直接接触的机器及相关用途。
- 用于娱乐机器或者紧急切断回路、冲压机械、制动回路、安全措施用等，要求安全性能的用途。
- 预测会对人和财产有很大程度的影响，尤其是对安全有所要求的用途。

在确认安全之前，请绝对不要对本产品进行使用，以及对管道，设备进行拆解。

- 机械、设备的点检和维护，需要在确保本产品相关的所有系统处于安全状态之后进行。此外，要将空气供给、水供给、相应设备的电源关闭，并将设备内的压缩空气、流体排出，防止漏水、漏电。
- 使用本产品时，停止运作后，由于某些部位可能存在高温或放电，所以对管道、设备进行拆解时要特别留意。
- 使用空气压力装置的机械设备时，由于存在压力造成零部件飞溅的可能性。所以，在启动或是再次启动前，要确保采取安全保障措施。

设计，选型相关注意事项

注意

FP 系列：注意事项

用于气缸的轴承含有微量的矿物油。

在产品规格范围内防止了其排出，但关于设置场所敬请注意。

丢弃相关注意事项

注意

丢弃产品时，请务必依据废弃物处理和清扫的相关法律，委托专业的废弃物处理单位进行处理。

目录


前言.....	i
安全使用说明.....	ii
产品相关注意事项	iii
设计, 选型相关注意事项	iv
丢弃相关注意事项	iv
目录.....	v
1. 产品概要.....	1
1.1 型号表示.....	1
1.1.1 产品型号	1
1.1.2 安装部件型号	4
1.1.3 开关单体型号	5
1.2 规格.....	6
1.2.1 产品规格	6
2. 安装	10
2.1 使用环境.....	10
2.2 开箱.....	10
2.3 安装方法.....	10
2.4 配管方法.....	11
2.5 配线方法.....	12
3. 使用方法.....	13
3.1 气缸使用方法	13
3.2 开关的使用方法.....	14
4. 维护、点检	15
4.1 定期点检.....	16
4.1.1 点检项目	16
4.1.2 产品维护	16
4.1.3 回路的维护.....	16
4.2 拆卸、装配方式	17
5. 故障诊断.....	18
5.1 故障的原因以及解决方法	18
5.1.1 气缸部	18
5.1.2 开关部.....	19
6. 参考信息.....	20
7. 保修规定.....	21
7.1 保修条件.....	21
7.2 保修期限.....	21

1. 产品概要

1.1 型号表示

1.1.1 产品型号






■ 型号表示例：SCM-G-HP1 系列

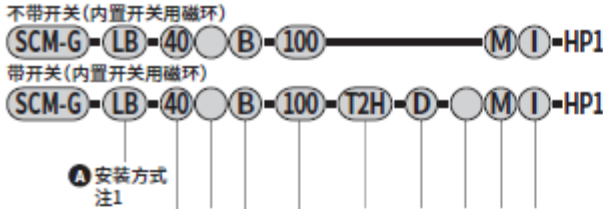

- 注 1: 安装部件附带在产品中发货。
但安装方式: LB、FA 是安装后出厂。
此外, 安装方式: 00 时, 无法在前端安装。
- 注 2: 有关开关安装数及最小行程, 请参阅第 3 页。
- 注 3: 还备有(F)开关型号以外的开关。(接单生产)
详情请参阅《空气气缸综合 I》(样本编号: CB-029SC)。
- 注 4: 缸径 $\phi 20 \sim \phi 40$ 且开关安装方式为导轨方式时, 无法安装 T8H/V 开关。
- 注 5: 关于杆端形状的定制规格, 请参阅《空气气缸综合 I》(样本编号: CB-029SC)。
- 注 6: 选择了开关安装方式“Z”时, 无法选择出厂时附带开关导轨“Q”
- 注 7: 无法同时选择“T”“Y”。
- 注 8: 开关附带在产品中发货。需要安装后发货时, 请与我司营业所商谈。

符号	内 容								
A 安装方式									
缸径(Φ)		20	25	32	40	50	63	80	100
00	基本型	●	●	●	●	●	●	●	●
LB	轴向脚座型	●	●	●	●	●	●	●	●
FA	前法兰三型	●	●	●	●	●	●	●	●
FB	后法兰三型	●	●	●	●	●	●	●	●
CA	单耳环型	●	●	●	●	●			
CB	双耳环型(带锁和挡圈)								●
TA	前法兰轴型	●	●	●	●	●	●		
TB	后法兰轴型	●	●	●	●	●	●		
B 缸径(mm)									
20	Φ20								
25	Φ25								
32	Φ32								
40	Φ40								
50	Φ50								
63	Φ63								
80	Φ80								
100	Φ100								
C 配管螺纹种类									
无符号	RC 螺纹								
N	NPT 螺纹 (接单生产) 带气缓冲为 Φ32 以上								
G	G 螺纹 (接单生产) 带气缓冲为 Φ32 以上								
D 缓冲									
B	两侧带气缓冲								
R	前法兰带气缓冲								
H	后法兰带气缓冲								
D	两侧带橡胶缓冲								
E 行程(mm)									
缸径		行程 注2		中间行程					
Φ20~Φ32		10~1000		每1mm					
Φ40~Φ100		10~1500							
F 开关型号									
直线导线	L形导线	触点	电压		显示式		导线		
			AC	DC					
T0H※	T0V※	有触点	●	●	单色显示式		2线		
T5H※	T5V※		●	●	无指示灯				
T8H※	T8V※		●	●	单色显示式				
T1H※	T1V※		●		单色显示式		2线		
T2H※	T2V※		●	3线					
T3H※	T3V※		●			单色显示式 耐弯曲导线		2线	
T2HR3	T2VR3		●	单色显示式(接单生产)					
T3PH※	T3PV※	无触点	●			●	双色显示式		2线
T2WH※	T2WV※		●	●					
T2YH※	T2YV※		●	●					
T3WH※	T3WV※		●	●					
T3YH※	T3YV※		●	●	双色显示式		3线		
T2YD※	-		●	●					
T2YDT※	-		●	●					
T2JH※	T2JV※		●	●	双色显示式 交流磁场用		2线		
			●	●	单色显示式断电识别型		2线		
※导线长度									
无符号	1m(标准)								
3	3m(选择项)								
5	5m(选择项)								
G 开关数									
R	前侧带1个								
H	后侧带1个								
D	带2个								
T	带3个								
4	带4个(4个以上请填写入开关数)								
H 开关安装方式									
无符号	导轨方式								
Z	束带方式								
I 选择项									
Q	出厂时附带开关导轨								
M	活塞杆材质(不锈钢)								
P6	防铜氧化								
J 附件									
缸径(Φ)		20	25	32	40	50	63	80	100
I	单耳环连接件	●	●	●	●	●	●	●	●
Y	双耳环连接件(带锁和挡圈)	●	●	●	●	●	●	●	●
B1	单耳环支撑件	●	●	●	●	●	●	●	●
B2	双耳环支撑件	●	●	●	●	●	●	●	●

■ 型号表示例：SCM-G-FP1-HP1 系列

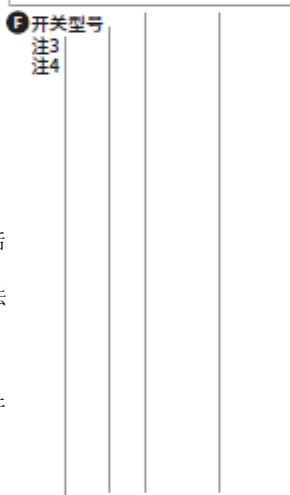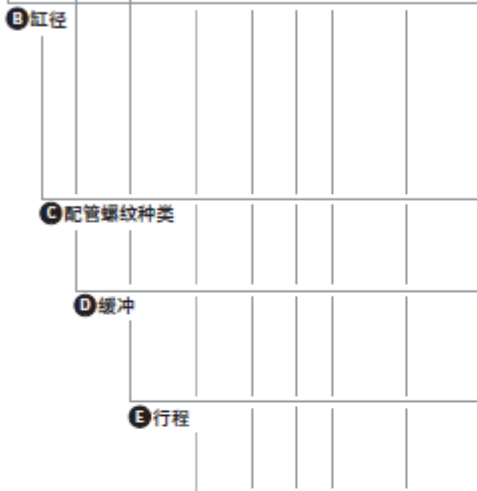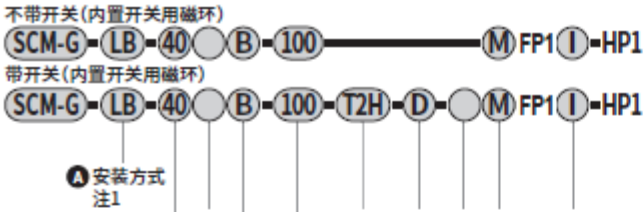

- 注 1: 安装部件附带在产品中发货。但安装方式: LB、FA 是安装后出厂。
此外, 安装方式: 00 时, 无法在前端安装。
- 注 2: 有关开关安装数及最小行程, 请参阅第 3 页。
- 注 3: 还备有(F)开关型号以外的开关。(接单生产)
详情请参阅《空压气缸综合 I》(样本编号: CB-029SC)。
- 注 4: 缸径 $\phi 20 \sim \phi 40$ 且开关安装方式为导轨方式时, 无法安装 T8H/V 开关。
- 注 5: 关于杆端形状的定制规格, 请参阅《空压气缸综合 I》(样本编号: CB-029SC)。
- 注 6: 选择了开关安装方式“Z”时, 无法选择出厂时附带开关导轨“Q”。
- 注 7: 无法同时选择“P”“Y”。
- 注 8: 开关附带在产品中发货。需要安装后发货时, 请与我司营业所商谈。

符号		内 容							
A 安装方式									
缸径(Φ)		20	25	32	40	50	63	80	100
00	基本型	●	●	●	●	●	●	●	●
LB	轴向脚座型	●	●	●	●	●	●	●	●
FA	前端法兰型	●	●	●	●	●	●	●	●
FB	后端法兰型	●	●	●	●	●	●	●	●
CA	单耳环型	●	●	●	●	●	●	●	●
CB	双耳环型(带销和挡圈)								●
TA	前端耳轴型	●	●	●	●	●	●		
TB	后端耳轴型	●	●	●	●	●	●		
B 缸径(mm)									
20	Φ20								
25	Φ25								
32	Φ32								
40	Φ40								
50	Φ50								
63	Φ63								
80	Φ80								
100	Φ100								
C 配管螺纹种类									
无符号	RC 螺纹								
N	NPT 螺纹 (接单生产品) 带气缓冲为 Φ32 以上								
G	G 螺纹 (接单生产品) 带气缓冲为 Φ32 以上								
D 缓冲									
B	两侧带气缓冲								
R	前端带气缓冲								
H	后端带气缓冲								
D	两侧带橡胶缓冲								
E 行程 (mm)									
缸径		行程 注2		中间行程					
Φ20~Φ32		10~1000		每1mm					
Φ40~Φ100		10~1500							
F 开关型号									
直线导线	L形导线	触点	电压		显示式			导线	
		AC	DC						
T0H※	T0V※	●	●		单色显示式			2线	
T5H※	T5V※	●	●		无指示灯				
T8H※	T8V※	●	●		单色显示式				
T1H※	T1V※	●			单色显示式			2线	
T2H※	T2V※		●					3线	
T3H※	T3V※		●		单色显示式 耐弯曲导线			2线	
T2HR3	T2VR3		●					2线	
T3PH※	T3PV※		●		单色显示式(接单生产)			3线	
T2WH※	T2WV※		●		双色显示式			2线	
T2YH※	T2YV※		●					3线	
T3WH※	T3WV※		●					2线	
T3YH※	T3YV※		●		双色显示式 交流磁场用			2线	
T2YD※	-		●					2线	
T2YDT※	-		●		单色显示式断电延迟型			2线	
T2JH※	T2JV※		●					2线	
※导线长度									
无符号	1m(标准)								
3	3m(选择项)								
5	5m(选择项)								
G 开关数									
R	前端带1个								
H	后端带1个								
D	带2个								
T	带3个								
4	带4个 (4个以上请填写入开关数)								
H 开关安装方式									
无符号	导轨方式								
Z	束带方式								
I 选择项									
Q	出厂时附带开关导轨								
M	活塞杆材质(不锈钢)								
J 附件									
缸径(Φ)		20	25	32	40	50	63	80	100
I	单耳环连接件	●	●	●	●	●	●	●	●
Y	双耳环连接件(带销和挡圈)	●	●	●	●	●	●	●	●
B1	单耳环支撑件	●	●	●	●	●	●	●	●
B2	双耳环支撑件	●	●	●	●	●	●		

行程

缸径(mm)	标准行程(mm)	最小行程(mm)	最大行程(mm)
φ20	25、50、75、100、125、150、200、 250、300	10	1000
φ25			
φ32			
φ40			1500
φ50			
φ63			
φ80			
φ100			

※ 关于中间行程,可按每 1mm 为单位进行制作。

开关安装数和最小行程 (mm)

●开关安装方式:导轨方式

开关数		1			2			3				4			
		无触点		有触点	无触点		有触点	无触点			有触点	无触点			有触点
缸径 (mm)	T2 T3	T2W T3W	T※Y		T2 T3	T※Y		T2 T3	T2W T3W	T※Y		T2 T3	T2W T3W	T※Y	
φ20	10				25			50	70	70	55	55	70	70	55
φ25	10				25			50	70	70	55	55	70	70	55
φ32	10				25			50	70	70	55	55	70	70	55
φ40	10				25			50	70	70	55	55	70	70	55
φ50	10				25			50	65	65	55	55	65	65	55
φ63	10				25			50	65	65	55	55	65	65	55
φ80	10				25			50	65	65	55	55	65	65	55
φ100	10				25			50	65	65	55	55	65	65	55

※ 带 1 个开关且行程为 10mm 以上 25mm 以下的产品,其开关导轨安装位置发生变化,无法制作安装形式耳轴型的产品。
此外,关于安装位置,请参阅“气动气缸综合 I (No.CB-029S)”。

●开关安装方式:束带方式

开关数		1			2				3				4				
		无触点			有触点	无触点			有触点	无触点			有触点	无触点			有触点
缸径 (mm)	T2 T3	T2W T3W	T※Y	T0		T2W T3W	T※Y	T0		T2W T3W	T※Y	T0		T2W T3W	T※Y		
				T5 T2 T3				T5 T2 T3				T5 T2 T3					
φ20		10			25	30	35	25	50	55	55	50	70	75	80	70	
φ25		10			25	30	35	25	50	55	55	50	70	75	80	70	
φ32		10			25	30	35	25	50	55	55	50	70	75	80	70	
φ40		10			25	30	35	25	50	55	55	50	70	75	80	70	
φ50		10			25	30	35	25	50	55	55	50	70	75	80	70	
φ63		10			25	30	35	25	50	55	55	50	70	75	80	70	
φ80		10			25	30	35	25	50	55	55	50	70	75	80	70	
φ100		10			25	30	35	25	50	55	55	50	70	75	80	70	

1.1.2 安装部件型号

■ SCM-G-HP1 系列

缸径(mm) 安装部件	φ20	φ25	φ32	φ40
脚座型(LB)	SCM-LB-20-HP1	SCM-LB-25-HP1	SCM-LB-32-HP1	SCM-LB-40-HP1
法兰(FA/FB)	SCM-FA-20-HP1	SCM-FA-25-HP1	SCM-FA-32-HP1	SCM-FA-40-HP1
单耳环型(CA)	SCM-CA-20	SCM-CA-25	SCM-CA-32	SCM-CA-40
双耳环型(CB)	—	—	—	—
耳轴型(TA/TB)	SCM-TA-20	SCM-TA-25	SCM-TA-32	SCM-TA-40

缸径(mm) 安装部件	φ50	φ63	φ80	φ100
脚座型(LB)	SCM-LB-50-HP1	SCM-LB-63-HP1	SCM-LB-80-HP1	SCM-LB-100-HP1
法兰(FA/FB)	SCM-FA-50-HP1	SCM-FA-63-HP1	SCM-FA-80-HP1	SCM-FA-100-HP1
单耳环型(CA)	SCM-CA-50	SCM-CA-63	—	—
双耳环型(CB)	—	—	SCM-CB-80	SCM-CB-100
耳轴型(TA/TB)	SCM-TA-50	SCM-TA-63	—	—

※ 各安装部件附有安装螺母。
脚座型安装支架为 2 个一套。

■ SCM-G-FP1-HP1 系列

缸径(mm) 安装部件	φ20	φ25	φ32	φ40
脚座型(LB)	SCM-LB-20-HP1	SCM-LB-25-HP1	SCM-LB-32-HP1	SCM-LB-40-HP1
法兰(FA/FB)	SCM-FA-20-HP1	SCM-FA-25-HP1	SCM-FA-32-HP1	SCM-FA-40-HP1
单耳环型(CA)	SCM-CA-20	SCM-CA-25	SCM-CA-32	SCM-CA-40
双耳环型(CB)	—	—	—	—
耳轴型(TA/TB)	SCM-TA-20-FP1	SCM-TA-25-FP1	SCM-TA-32-FP1	SCM-TA-40-FP1


缸径(mm) 安装部件	φ50	φ63	φ80	φ100
脚座型(LB)	SCM-LB-50-HP1	SCM-LB-63-HP1	SCM-LB-80-HP1	SCM-LB-100-HP1
法兰(FA/FB)	SCM-FA-50-HP1	SCM-FA-63-HP1	SCM-FA-80-HP1	SCM-FA-100-HP1
单耳环型(CA)	SCM-CA-50	SCM-CA-63	—	—
双耳环型(CB)	—	—	SCM-CB-80-FP1	SCM-CB-100-FP1
耳轴型(TA/TB)	SCM-TA-50-FP1	SCM-TA-63-FP1	—	—

※ 各安装部件附有安装螺母。
脚座型安装支架为 2 个一套。


1.1.3 开关单体型号

●开关安装方式：导轨方式

· 开关本体+安装导轨一套

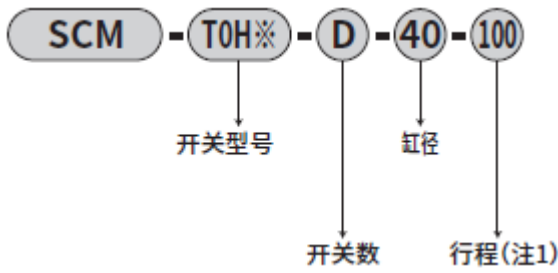

· 仅安装导轨

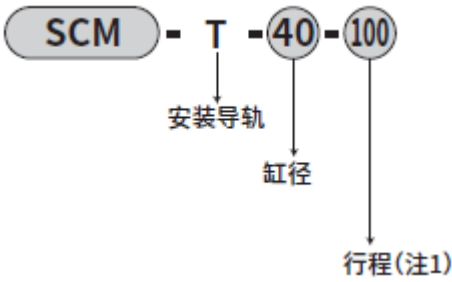


注 1: 行程超过 300mm 的产品请用 X 表示。

超过 300mm 时, 每个开关带 1 根短导轨 (开关调整移动距离 100mm)。


注 2: 仅安装导轨且用×表示时, 请订购与所使用开关数相同数量的导轨。

●开关安装方式：束带方式


· 开关本体+安装部件一套+束带

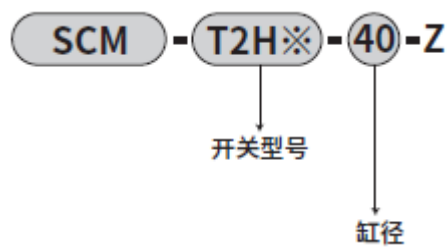

· 安装部件一套+束带

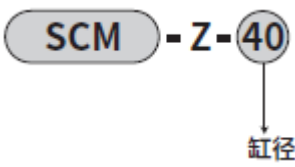

●仅开关本体

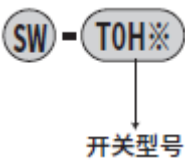

1.2 规格

1.2.1 产品规格

型号		SCM-G-HP1							
项目		SCM-G-FP1-HP1							
缸径mm		φ20	φ25	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
动作方式		双作用型							
使用流体		压缩空气							
最高使用压力MPa		1.0							
最低使用压力MPa		0.1			0.15	0.1			
耐压力MPa		1.6							
环境温度℃		－10～60(但是，不得冻结)							
配管口径	带橡胶缓冲	Rc1/8				Rc1/4		Rc3/8	Rc1/2
	带气缓冲	M5		Rc1/8		Rc1/4		Rc3/8	Rc1/2
行程允许误差mm	带橡胶缓冲	+1.4 0 (～1000)			+1.4 0 (～1500)	+2.3 (～1000)、 0		+2.7 0 (1001～1500)	
	带气缓冲	+1.4 0 (～1000)			+1.4 0 (～1500)	+1.4 (～1000)、 0		+1.8 0 (1001～1500)	
使用活塞速度mm/s		30～1000(请在允许吸收能量范围内使用。)							
缓冲		可选择橡胶缓冲·气缓冲							
有效气缓冲长度mm		8.1	8.1	8.6	8.6	13.4	13.4	15.4	15.4
给油		无需							
允许吸收能量J	带橡胶缓冲	0.1	0.2	0.5	0.9	1.6	1.6	3.3	5.8
	带气缓冲	0.8	1.2	2.5	3.7	8.0	14.4	25.4	45.6
	不带缓冲	—	—	—	—	0.057	0.057	0.112	0.153

注 1：允许吸收能量的“不带缓冲”是指，选择单侧气缓冲时未指示一侧（“R”→后端、“H”→前端）的允许吸收能量。

注 2：不带缓冲时，则无法吸收外部负荷产生的较大的能量。请在外部设置缓冲装置。

■ 开关规格

项目	有触点 2 线式						
	T0H/V		T5H/V		T8H/V		
用途	PLC、继电器用		PLC、继电器、IC 电器(无指示灯)、串联连接用		PLC、继电器用		
电源电压	—						
负荷电压	DC12/24V	AC110V	DC5/12/24V	AC110V	DC12/24V	AC110V	AC220V
负荷电流	5~50mA	7~20mA	50mA 以下	20mA 以下	5~50mA	7~20mA	7~10mA
消耗电流	—						
内部电压降	3V 以下 (对于 DC, 当负载电流为 30mA 时)		0.1V 以下 (内部电阻 0.5Ω 以下)		4V 以下		
指示灯	红色 LED(ON 时亮灯)		—		红色 LED(ON 时亮灯)		
泄漏电流	—						
导线长度	标准 1m 耐油性聚氯乙烯绝缘导线 2 芯、0.2mm ²				标准 1m 耐油性聚氯乙烯绝缘导线 2 芯、0.3mm ²		
耐冲击	294m/s ²						
绝缘电阻	使用 DC500V 兆欧表测量, 20MΩ 以上				使用 DC500V 兆欧表测量, 100MΩ 以上		
耐电压	施加 AC1000V 1 分钟无异常				施加 AC1500V 1 分钟无异常		
环境温度	-10~60℃						
防护等级	IEC 标准 IP67、JIS C 0920 (防浸入型)、耐油						

项目	无触点 2 线式			
	单色显示式		单色显示式 断电延迟型	双色显示式
	T1H/V	T2H/V	T2JH/V	T2YH/V
用途	PLC、继电器、小型电磁阀用	PLC 专用		
电源电压	—			
负荷电压	AC85～265V	DC10～30V		
负荷电流	5～100mA	5～20mA		
消耗电流	—			
内部电压降	负荷电压的 10%以下	4V 以下		
指示灯	红色 LED(ON 时亮灯)			红色/绿色 LED (ON 时亮灯)
泄漏电流	AC100V 时 1mA 以下、 AC200V 时 2mA 以下	1 mA 以下		
导线长度	标准 1m 耐油性聚氯乙烯 绝缘导线 2 芯、0.3mm ²	标准 1m 耐油性聚氯乙烯 绝缘导线 2 芯、0.2mm ²	标准 1m 耐油性聚氯乙烯绝缘导线 2 芯、0.3mm ²	
耐冲击	980m/s ²			
绝缘电阻	使用 DC500V 兆欧表测 量, 100MΩ 以上	使用 DC500V 兆欧表测 量, 20MΩ 以上	使用 DC500V 兆欧表测量, 100MΩ 以上	
耐电压	施加 AC1500V 1 分钟无异 常	施加 AC1000V 1 分钟无异常		
环境温度	-10～60℃			
防护等级	IEC 标准 IP67、JIS C 0920 (防浸入型)、耐油			

项目	无触点 3 线式		
	单色显示式	单色显示式(PNP 输出)(接单生产)	双色显示式
	T3H/V	T3PH/V	T3YH/V
用途	PLC、继电器用		
输出方式	NPN	PNP	NPN
电源电压	DC10~28V		
负荷电压	DC30V 以下		
负荷电流	100mA 以下		50mA 以下
消耗电流	DC24V 时 10mA 以下	DC24V 时 10mA 以下	DC24V 时 10mA 以下
内部电压降	0.5V 以下		
指示灯	红色 LED(ON 时亮灯)	黄色 LED(ON 时亮灯)	红色/绿色 LED(ON 时亮灯)
泄漏电流	10 μ A 以下		
导线长度	标准 1m 耐油性聚氯乙烯绝缘导线 3 芯、0.2mm ²		标准 1m 耐油性聚氯乙烯绝缘导线 3 芯、0.3mm ²
耐冲击	980m/s ²		
绝缘电阻	使用 DC500V 兆欧表测量, 20M Ω 以上		使用 DC500V 兆欧表测量, 100M Ω 以上
耐电压	施加 AC1000V 1 分钟无异常		
环境温度	-10~60°C		
防护等级	IEC 标准 IP67、JIS C 0920 (防浸入型)、耐油		

项目	无触点 2 线式	
	双色显示式交流磁场用	
	T2YD	T2YDT
用途	PLC 专用	
负荷电压	DC24V $\pm$ 10%	
负荷电流	5~20mA	
内部电压降	6V 以下	
指示灯	红色/绿色 LED(ON 时亮灯)	
泄漏电流	1.0mA 以下	
输出延迟时间 (ON 延迟、OFF 延迟)	60ms 以下	
导线长度	标准 1m 耐油性聚氯乙烯绝缘导线 2 芯、0.5mm ²	标准 1m 阻燃性聚氯乙烯绝缘导线 2 芯、0.5mm ²
耐冲击	980m/s ²	
绝缘电阻	使用 DC500V 兆欧表测量, 100M Ω 以上	
耐电压	施加 AC1000V 1 分钟无异常	
环境温度	-10~60°C	
防护等级	IEC 标准 IP67、JIS C 0920 (防浸入型)、耐油	

项目	无触点 2,3 线式	
	T2WH/V	T3WH/V
用途	PLC 专用	PLC、继电器用
电源电压	—	DC10~28V
负荷电压	DC24±10%	DC30V 以下
负荷电流	5~20mA	50mA 以下
消耗电流	—	DC24V 时 10mA 以下
内部电压降	4V 以下	0.5V 以下
指示灯	红色/绿色 LED(ON 时亮灯)	
泄漏电流	1mA 以下	10μA 以下
导线长度	标准 1m 耐油性聚氯乙烯绝缘导线 2 芯、0.2mm ²	标准 1m 耐油性聚氯乙烯绝缘导线 3 芯、0.2mm ²
耐冲击	980m/s ²	
绝缘电阻	使用 DC500V 兆欧表测量, 20MΩ 以上	
耐电压	施加 AC1000V 1 分钟无异常	
环境温度	-10~60℃	
防护等级	IEC 标准 IP67、JIS C 0920 (防浸入型)、耐油	

项目	无触点 2 线式	
	T2HR3,T2VR3 (耐弯曲导线型)	
用途	PLC 专用	
电源电压	—	
负荷电压	DC10~30V	
负荷电流	5~20mA	
消耗电流	—	
内部电压降	4V 以下	
指示灯	红色 LED(ON 时亮灯)	
泄漏电流	1mA 以下	
导线长度	标准 3m (耐弯曲、耐油性聚氯乙烯绝缘导线 2 芯 0.2mm ²)	
耐冲击	980m/s ²	
绝缘电阻	使用 DC500V 兆欧表测量, 20MΩ 以上	
耐电压	施加 AC1000V 1 分钟无异常	
环境温度	-10~60℃	
防护等级	IEC 标准 IP67、JIS C 0920 (防浸入型)、耐油	

2. 安装


2.1 使用环境

⚠ 注意

在切削、铸造、焊接工厂等地，切削液、切屑、粉尘等异物可能会进入气缸。请使用罩盖等，尽可能杜绝此类问题。

- 沾到切削液（切削液中的研磨剂或研磨粉会划伤滑动部分）
- 环境中含有有机溶剂、化学品、酸、碱、煤油等的场所
- 沾水

- 请在下列环境温度下使用。
-10～60℃(但是，不得冻结)
- 压缩空气请使用经空气过滤器过滤后的洁净、无水分的干燥空气。
因此，请在回路中使用空气过滤器，并注意过滤精度（建议为 5μm 以下）、流量、安装位置（靠近方向控制阀）等。

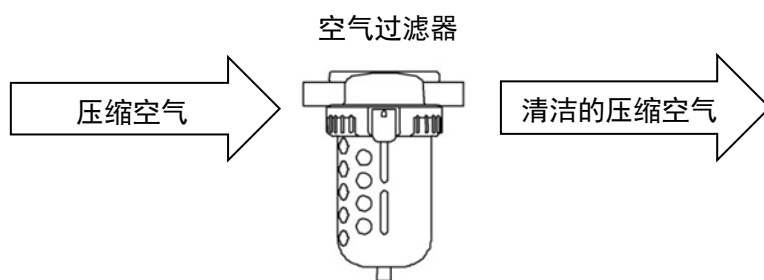

2.2 开箱

- 请确认订购型号与产品上标注的型号是否相同。
- 请确认产品外部没有损伤。
- 请进行妥善管理，避免异物从配管口进入气缸内部。

2.3 安装方法

- 关于气缸和开关的安装，与 SCM 标准型相同。
详细请参阅第 6 项参考信息中描述的 SCM 标准型说明书。

2.4 配管方法




警告

请将气管切实插入至接头的气管末端，并确认其不会从接头上脱落后再使用。




- 过滤器以后的配管材料请使用镀锌管、尼龙管、橡胶管等耐蚀材料。
 - 请使用有效截面积可以使气缸达到规定活塞速度的配管。
 - 为去除配管内的锈渍、异物及冷凝水，请将过滤器尽量安装在电磁阀附近。
 - 燃气配管的螺纹长度请遵守有效螺纹长度。
- 此外，请对距离螺纹前端约 1/2 螺距的部分进行倒角加工。

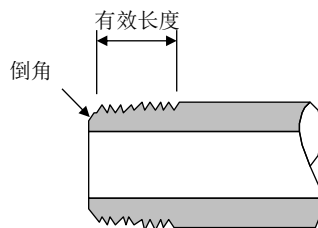

■ 管道清扫

管道安装前，请使用空气喷射以除去管道内的切屑等异物。

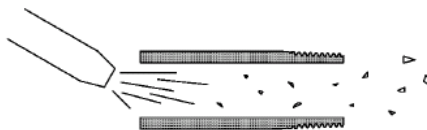


■ 密封剂

添加密封胶带或者密封剂时要在螺丝前端留 2 个螺距以上。如果超出螺丝的端部，在拧入螺丝的过程中，密封胶带被切断的部分或者残留的密封剂将会混入管道内部，造成故障。

使用密封胶带时，要用指尖压紧使胶带与螺丝贴合，并沿着螺纹的相反方向卷动。

使用液态密封剂时，要注意避免沾到树脂零部件。否则会造成树脂零部件的破损，故障或者异常运作。此外，螺母一侧不要涂抹密封剂。

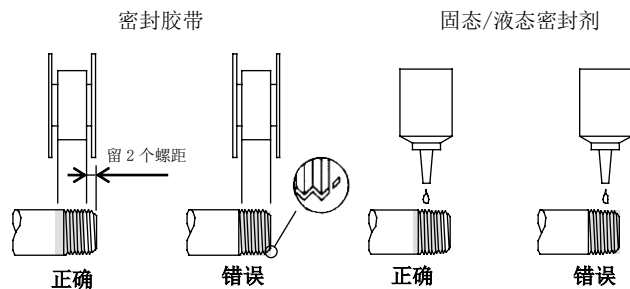

2.5 配线方法

- 开关接线方法与 SCM 标准型相同。
详细请参阅第 6 项参考信息中描述的 SCM 标准型的说明书。

3. 使用方法

3.1 气缸使用方法

■ 使用压力范围

下面的此压力范围内使用。

机种	缸径(mm)	压力范围(MPa)
SCM-G-HP1 SCM-G-FP1-HP1	φ20~φ32	0.1~1.0
	φ40	0.15~1.0
	φ50~φ100	0.1~1.0

■ 缓冲的调整方式


气缸可选择带气缓冲或带橡胶缓冲。
关于气缓冲的调整方法，和 SCM 标准型相同。
详情请参阅 6 项参考信息中记载的 SCM 标准型使用说明书。
橡胶缓冲无法调整。
如果动能大于下表，可考虑再安装其他缓冲装置。

缸径(mm)		φ20	φ25	φ32	φ40	φ50	φ63	φ80	φ100
容许能量值(J)	橡胶缓冲	0.1	0.2	0.5	0.9	1.6	1.6	3.3	5.8
	气缓冲	0.8	1.2	2.5	3.7	8.0	14.4	25.4	45.6

■ 活塞速度的调整

请使用调速阀调整活塞速度。

〈基本电路图〉

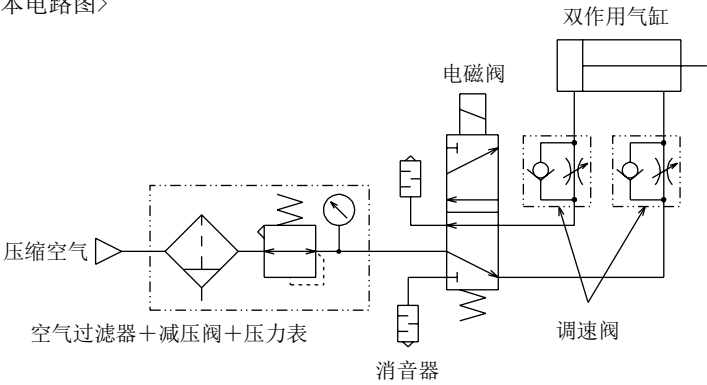

3.2 开关的使用方法

■ 磁力环境

周围有强磁场、大电流(大型磁铁、焊接机等)时,请勿使用。将带开关气缸靠近并列安装时,磁性体过于贴近气缸移动时会互相干扰,有可能影响检测精度。

■ 导线配线

配线时请勿对导线重复施加弯曲应力和拉伸力。

可动部位请使用类似机器人用电线的耐曲折性线材进行连接、配线。

■ 使用温度

请勿在高温(60℃以上)环境中使用。

由于磁性零件、电子零件的温度特性,性能可能会受到影响。

■ 中间位置检测

行程内开关动作时,请注意活塞速度过快会导致继电器无反应。

■ 冲击

搬运气缸及安装、调整开关时,请勿施加过大的振动和冲击。

4. 维护、点检

警告

带开关执行器等电气配线的连接部位（裸露充电部位）。

请勿用手触碰充电部位。

否则可能会导致触电。

分解、检查执行器时，请切断电源，排出残压，在确认没有残压后再进行操作。

注意

请正确进行维护管理，有计划地实施日常检查、定期检查。

维护管理不到位会使产品功能显著下降，导致寿命缩短、产品破损、误动作等故障或事故。

4.1 定期点检

为了保证气缸在最佳状态下使用，请每年进行 1~2 次的定期检查。

4.1.1 点检项目

- 动作状态
- 活塞速度・周期的变化。
- 空气泄漏
- 活塞杆的损伤及变形。
- 行程异常

请确认以上的事项，若有异常请参阅“5. 故障诊断”。若有螺钉松动请拧紧。

4.1.2 产品维护

本气缸可以无给油使用。

4.1.3 回路的维护

- 请在空气过滤器中积留的冷凝水超过指定线之前，进行定期排出。
- 压缩机油的碳化物（碳或焦油状物质）等异物混入回路中时，会导致电磁阀或气缸动作不良，因此在维护、检查压缩机时请特别注意。



4.2 拆卸、装配方式

发生漏气等故障时，请参考目录内部结构图及 SCM 标准型的使用说明书拆卸气缸，更换易损件一览表中的零件。



- 组装时，请将各元件清扫后，再按与分解相反的顺序进行组装。请注意不要留下刮痕及凹痕。尤其是密封件留有痕迹会导致动作不良以及空气泄露。
- 安装时，确认各种密封件的组装方向是否正确。

易损件一览表

●带气缓冲时

缸径(mm)	组件型号	易损件名
φ20	SCM-G-20BK-HP1	活塞杆密封垫 气缸密封垫 缓冲橡胶 注 1 活塞密封垫 支撑环 针阀密封垫 支架垫圈 缓冲密封垫 刮板 密封垫
φ25	SCM-G-25BK-HP1	
φ32	SCM-G-32BK-HP1	
φ40	SCM-G-40BK-HP1	
φ50	SCM-G-50BK-HP1	
φ63	SCM-G-63BK-HP1	
φ80	SCM-G-80BK-HP1	
φ100	SCM-G-100BK-HP1	

注 1: φ50~φ100 中不含缓冲橡胶。

●带橡胶缓冲时

缸径(mm)	组件型号	易损件名
φ20	SCM-G-20DK-HP1	活塞杆密封垫 气缸密封垫 缓冲橡胶 活塞密封垫 支撑环 刮板 密封垫
φ25	SCM-G-25DK-HP1	
φ32	SCM-G-32DK-HP1	
φ40	SCM-G-40DK-HP1	
φ50	SCM-G-50DK-HP1	
φ63	SCM-G-63DK-HP1	
φ80	SCM-G-80DK-HP1	
φ100	SCM-G-100DK-HP1	

5. 故障诊断

5.1 故障的原因以及解决方法

本产品如果无法正常运作时，请依照下表进行检查。

5.1.1 气缸部

异常现象	原因	处置方法
不动作	没有压力或压力不足	确保足够的压力
	信号未输入方向控制阀	修正控制回路
	安装芯没有外露	修正安装状态 变更安装形式
	活塞密封件损坏	更换密封件
动作不顺畅	速度低于使用活塞的速度	缓和负荷变动
	安装芯没有外露	修正安装状态 变更安装形式
	施加横向负荷	设置导轨 修正安装状态 变更安装形式
	负荷较大	提高压力 增大气缸内径
	速度控制阀为进气节流回路	将速度控制阀变成排气节流回路
发生破损、变形	高速动作产生的冲击力较大	降低速度 减轻负荷 设置更可靠的缓冲机构 (外部缓冲机构)
	施加横向负荷	设置导轨 修正安装状态 变更安装形式

5.1.2 开关部

异常现象	原因	处置方法
开关动作，但指示灯不闪烁	开关触点熔断	更换开关
	负荷超出额定	更换为推荐继电器或更换开关
	指示灯破损	更换开关
	外部信号不良	重新确认外部回路
开关输出无法 ON	配线断线	更换开关
	外部信号不良	重新确认外部回路
	电压错误	调整为指示电压
	安装位置错误	调整为正常位置
	安装位置偏移	修正偏移，并固定
	开关方向搞反	调整成正常方向
	行程途中检测时负荷(继电器)无法响应	降低速度 更换为推荐继电器
	负荷超出额定	更换为推荐继电器或更换开关
开关输出无法 OFF	活塞未移动	移动活塞
	开关触点熔断	更换开关
	继电器超出额定	更换为推荐继电器或更换开关
	环境温度不合适	调整到-10~60℃的范围内
	附近有磁场	屏蔽磁性
	外部信号不良	重新确认外部回路

如有其他疑问，请就近与本公司营业所、代理商协商。

6. 参考信息

- SCM 标准型使用说明书编号...SM-227259-C
气缸与开关的安装、开关接线方法、拆装方法与 SCM 标准型相同，请同时查阅上述 SCM 标准型使用说明书。

7. 保修规定

7.1 保修条件

■ 保修范围

下述保修期限内，如出现因本公司责任造成故障的情况，本公司将无偿提供本产品的代用品、必要的更换用零部件或者是由本公司工厂进行修理。

但是，属于下面所列项目的情况，不在保修范围内。

- 在产品介绍书，规格书，本使用说明书中所记载条件、环境以外使用时。
- 故障的原因是由于疏忽造成的误操作，误管理时。
- 故障的原因是不属于本产品时。
- 不按照产品本来的使用方法使用时。
- 经过本公司不认可的改造或修理时。
- 在用户设计制造的机械设备中使用本产品，按一般机械设备应有构造性能本来可以回避故障却发生故障时。
- 用户购买本产品时，以当时现有技术无法预知的原因造成故障时。
- 天灾等非本公司责任造成故障时。

并且，此处所涉及的保修是指本产品单独的保修，由于本产品的故障引发的其它损失，不在保修范围内。

■ 适合度的确认

请自行确认本产品与用户所使用的系统、机械、装置是否适合。

■ 其它

本保修条款规定了基本的事项。

如果个别的规格图或者规格书中记载的保修内容与本保修条款不同时，请优先参照规格图或者规格书。

7.2 保修期限

本产品的保修期限是在购入本产品 1 年以内。