

型号表示方法

EBS - 05 L E - 02 0300 N NN - M 1 N N - N - P4

机种型号

A 本体尺寸

B 马达

C 马达安装方向

D 导程

E 行程

F 刹车

G 安装马达规格

H 马达功率

I 原点传感器

J 限位传感器

K 防锈处理

〈型号表示例〉

EBS-05LE-020300NNN-M1NN-N-P4

- A 本体尺寸：本体宽度54mm
- B 马达：无
- C 马达安装方向：直接安装
- D 导程：2mm
- E 行程：300mm
- F 刹车：无
- G 安装马达规格：三菱电机制
- H 马达功率：100W
- I 原点传感器：无
- J 限位传感器：无
- K 防锈处理：无

※1 原点传感器与限位传感器为组件。
任意为“无”时，另一者也请选择“无”。


※2 定位销孔有时为表面处理无。

G 安装马达规格

厂商	50W	100W	200W
三菱电机	M	M	M
台达电子	M	M	M
山洋电气	M	M	M
安川电机	Y	Y	Y
基恩士	Y	Y	Y
松下	P	P	P
欧姆龙	M	M	P
富士电机	M	M	M
发那科	F	F	F
博世力士乐	P	P	P
罗克韦尔自动化	M	M	M
西门子	M	M	M

符 号		内 容	
A 本体尺寸			
04	本体宽度44mm		
05	本体宽度54mm		
08	本体宽度82mm		
B 马达			
L	无		
C 马达安装方向			
E	直接安装		
R	右侧折回安装		
D	下方折回安装		
L	左侧折回安装		
D 导程			
02	2mm		
05	5mm		
06	6mm		
10	10mm		
12	12mm		
20	20mm		
E 行程			
0050	50mm		
∫	(每50mm)		
1100	1100mm		
F 刹车			
N	无		
G 安装马达规格			
M	关于安装马达规格，请根据下表进行选择。		
Y			
P			
F			
H 马达功率			
H	50W (本体尺寸：04)		
1	100W(本体尺寸：05)		
2	200W(本体尺寸：08)		
I 原点传感器 (1个)		※1	
N	无		
C	有 (附带发货)		
J 限位传感器 (2个)		※1	
N	无		
B	有 (附带发货)		
K 防锈处理		※2	
N	无		
U	有		

马达安装位置

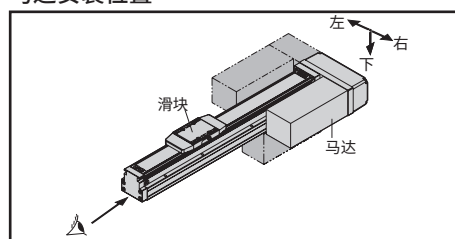

关于安装推荐马达一览表、外形尺寸图、选型，请参阅《电动执行器无马达综合》(CB-055C)的EBS-L系列伺服马达对应。

型号表示方法

EBS-05LE-020300NNN-AANN-N-P4

机种型号

A 本体尺寸

B 马达

C 马达安装方向

D 导程

E 行程

F 刹车

G 安装马达规格

H 马达功率

I 原点传感器

J 限位传感器

K 防锈处理

符号	内容
A 本体尺寸	
04	本体宽度44mm
05	本体宽度54mm
08	本体宽度82mm
B 马达	
L	无
C 马达安装方向	
E	直接安装
R	右侧折回安装
D	下方折回安装
L	左侧折回安装
D 导程	
02	2mm
05	5mm
06	6mm
10	10mm
12	12mm
20	20mm
E 行程	
0050	50mm
5	(每50mm)
1100	1100mm
F 刹车	
N	无
G 安装马达规格	
A	关于安装马达规格, 请参阅下表
B	进行选择。
C	
H 马达功率	
A	□42(本体尺寸: 04,05)
B	□56(本体尺寸: 08)
C	□60(本体尺寸: 08)
I 原点传感器 (1个) ※1	
N	无
C	有 (附带发货)
J 限位传感器 (2个) ※1	
N	无
B	有 (附带发货)
K 防锈处理 ※2	
N	无
U	有

〈型号表示例〉

EBS-05LE-020300NNN-AANN-N-P4

- A 本体尺寸: 本体宽度54mm
- B 马达: 无
- C 马达安装方向: 直接安装
- D 导程: 2mm
- E 行程: 300mm
- F 刹车: 无
- G 安装马达规格: 东方马达制
- H 马达功率: □42
- I 原点传感器: 无
- J 限位传感器: 无
- K 防锈处理: 无


※1 原点传感器与限位传感器为组件。
任意为“无”时, 一者也请选择“无”。

※2 定位销孔有时为表面处理无。

G 安装马达规格

厂商	□42	□56	□60
东方马达	A	-	A
美蓓亚三美	B	B	-
大雅迪克	B	C	-

马达安装位置

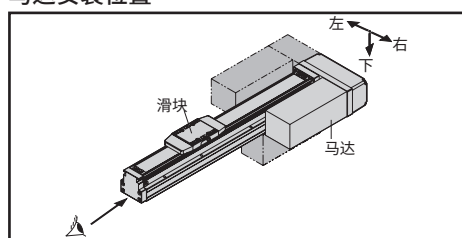

关于安装推荐马达一览表、外形尺寸图、选型, 请参阅《电动执行器无马达综合》(CB-055C)的EBS-L系列步进马达对应。