


要使用的使用说明书的确认方法

请确认产品铭牌之后，使用相应的使用说明书。

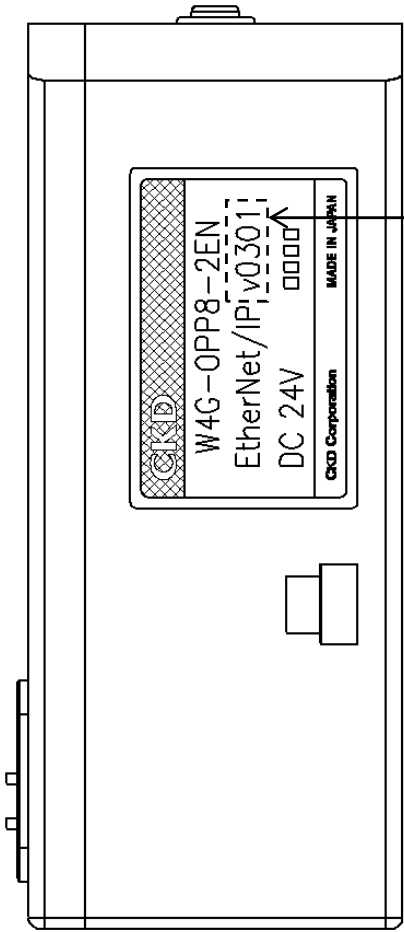

标记	要使用的使用说明书
没有标记	SM-P00122-C
v0202	
v0301	SM-A68697-C

串行传输从站

W4G系列 T7EN

(W4G-OPP8-□EN)

Device Rev 3.1

支持EtherNet/IP

使用说明书

SM-A68697



- 使用产品前，请务必先阅读本使用说明书。
- 特别是关于安全的记述，请仔细阅读。
- 请妥善保管本使用说明书，以便在必要时可随时取出阅读。

前言

非常感谢您此次购买本公司的**串行传输从站**。本使用说明书记载了安装、使用方法等基本内容，为了充分发挥本产品的性能，请仔细阅读，正确使用产品。

此外，请妥善保管本使用说明书，以防丢失。

本使用说明书记载的规格和外观，未来如有更改，恕不另行通知。

- 本产品作为控制阀(电磁阀、电动阀、气控阀等)使用时，使用者需要掌握材料、流体、配管、电气等相关的基础知识。对于因选择不具备控制阀知识或未经充分培训的人使用本产品而导致的事故，本公司概不负责。
- 因为客户的用途多种多样，本公司难以全部把握。不同的用途、用法，在不同的流体、配管及其他条件下，可能会无法发挥性能或导致事故。请客户根据用途、用法，自行负责确认产品规格，决定使用方法。

安全使用须知

使用此产品进行设计和制造设备时，客户有义务保证制造设备的安全性。因此，请确认能保证设备的机械机构、各流体控制回路以及对其进行电气控制系统的安全性。

关于装置设计、管理等相关的安全性，请务必遵守行业标准、法规等。

ISO 4414、JIS B 8370、JFPS 2008 (各标准的最新版)
高压气体安全法、劳动安全卫生法及其他的安全规章、行业标准、法规等

为了安全地使用本公司的产品，正确地选择、使用、操作和维护管理产品非常重要。
为确保设备的安全性，请务必遵守本使用说明书中所述的警告和注意事项。

尽管对该产品采取了各种安全措施，但仍可能因客户处理不当而导致事故。为了避免此类情况的发生，

使用前，请务必熟读本说明书并充分理解其中的内容。

为明示危害、损害的大小和发生可能性的程度，注意事项中将其分为“危险”、“警告”、“注意”这三种。

 危险	如果使用不当，有相当大的可能导致人员死亡或重伤。
 警告	如果使用不当，有可能导致人员死亡或重伤。
 注意	如果使用不当，有可能导致人员受伤或物品受损。

另外，即使是标注为“注意”的事项，根据实际情况也有可能导致严重的后果。
任何等级的注意事项均为重要内容，必须予以遵守。

其他一般注意事项和使用提示用以下图标进行注释。

	表示一般的注意事项或使用上的提示。
---	-------------------

产品相关注意事项

警告

必须由具有足够知识和经验的人员进行操作使用。

本产品是作为一般工业机械用装置、零部件而设计、制造的。

在产品规格允许范围内使用。

不能在产品规格规定范围外使用。另外，切勿对产品进行改造或进一步加工。

本产品适用于一般工业机械用装置、零部件使用，而在室外以及如下所示条件或环境的使用不属于其适用范围。

(但是，在采用时与本公司进行了咨询并充分了解本公司产品规格要求时，也可认为适用。但也请提前采取必要的安全措施，在万一发生故障时可避免危险。)

- 用于与核能、铁路、航空、船舶、车辆、医疗器械、饮料、食品等直接接触的设备或用途。
- 用于娱乐设备、紧急断路、冲压机械、制动电路、安全措施等对安全有要求的用途。
- 用于可能对人身或财产造成重大影响，尤其对安全有较高要求的用途。

在确认安全之前，切勿操作本产品以及拆卸配管、元件。

- 请在确认与本产品有关的所有系统安全的前提下，进行检查或维修机械装置。此外，关闭作为能源的供气 and 供水以及相应设备的电源，排出系统中的压缩空气，并注意漏水和漏电。
- 即使运转已经停止，还可能存在高温部分或充电部分，因此请小心操作本产品或拆卸配管、元件。
- 启动或重启使用气动元件的机械装置时，请确认是否通过防弹出处理装置等措施确保系统安全性。

目录

前言	i
安全使用须知	ii
产品相关注意事项	iii
目录	iv
1. 产品概要	1
1.1 系统概要	1
1.1.1 系统的特点	1
1.1.2 系统的构成	2
1.2 各个部位的名称	3
1.2.1 从站外形	3
1.2.2 开关和LED显示	4
1.3 规格	5
1.3.1 通信规格	5
1.3.2 从站规格	6
2. 安装	7
2.1 安装方法	7
2.2 配线方法	8
2.2.1 通信插座的连接和配线	8
2.2.2 单元 / 阀电源插头的连接和配线	10
3. 使用方法	12
3.1 开关设定	12
3.1.1 IP地址设定(动作模式设定OFF: 硬件设定)	13
3.1.2 输出模式设定(无论动作模式设定为ON/OFF, 均有效)	13
3.1.3 动作模式设定	13
3.2 软件设定	14
3.2.1 IP地址的设定1	14
3.2.2 IP地址的设定2	15
3.3 通过EDS (Electronic Data Sheets)文件的设定	16
3.3.1 设备的登录方法	16
3.4 从站输出No. 与PLC地址No. 的对应关系	17
3.4.1 PLC地址对应表	17
3.4.2 线圈输出No. 对应的阀No. 排列示例	18
3.5 编程方法	21
4. 保养和检查	22
4.1 定期检查	22
4.2 安装与拆卸方法	24
4.2.1 本产品(从站)的拆卸方法	25
4.2.2 本产品(从站)的安装方法	25
5. 故障排除	26
5.1 故障的原因和解决方法	26
6. 保修规定	27
6.1 保修条件	27
6.2 保修期限	27

1. 产品概要

1.1 系统概要

1.1.1 系统的特点



请务必阅读每种产品的使用说明书。

本使用说明书针对W4G用的从站T7EN(W4G-OPP8-□EN)进行说明。

关于与本产品连接的扫描器站、其他的服务器站的相关说明，请参阅各个厂商的使用说明书。

关于集成电磁阀，请务必阅读本使用说明书和电磁阀使用说明书，在充分理解其功能和性能的基础上，正确使用。

■ 什么是T7EN(W4G-OPP8-□EN)

指可以连接Ethernet系统开放式网络EtherNet/IP的W4G用的从站。具有以下特点。

- 和PLC连接时只需要使用以太网电缆(Cat. 5以上),可大幅减少配线工时。
- 因单元电源和阀电源分开,维护更简单。
- 可以通过开关设定通信异常时的从站输出状态。(全点输出保持 / 全点OFF)
- 输入输出有+COM/-COM规格、16点输出 / 32点输出 / 16点输入输出可供选择,用途广泛。

■ 什么是EtherNet/IP

它是一种开放式的全球工业以太网,可以在标准以太网的应用层中实施CIP(Common Industrial Protocol)控制通信协议。一般的通信规格与标准以太网相同,但通过使用CIP,可以在不同网络(DeviceNet或CompoNet等)之间进行无缝通信。也可以在多供应商中进行相互运用。具有以下特点。

- 可通过周期性通信(Implicit通信),实现高速、大容量数据通信。
- 可以按在各个应用程序中指定的周期进行周期性通信(Implicit通信)。

关于EtherNet/IP系统的咨询,请访问下面的链接。

ODVA (Open DeviceNet Vendor Association)

官网地址<https://www.odva.org/>


1.1.2 系统的构成

本系统主要由PLC本体、扫描器单元、搭载了T7EN(W4G-OPP8-□EN)的集成电磁阀和周边设备(EtherNet/IP 服务器)构成。

■ PLC和扫描器站的组合示例

PLC厂商	对应PLC	扫描器站型号
欧姆龙(株)	NJ系列	NJ301/NJ501
Rockwell Automation Japan(株)	1769 CompactLogix L3x 控制器	1769-L30ER
其他 支持EtherNet/IP的扫描器站		


■ 基本系统构成示例

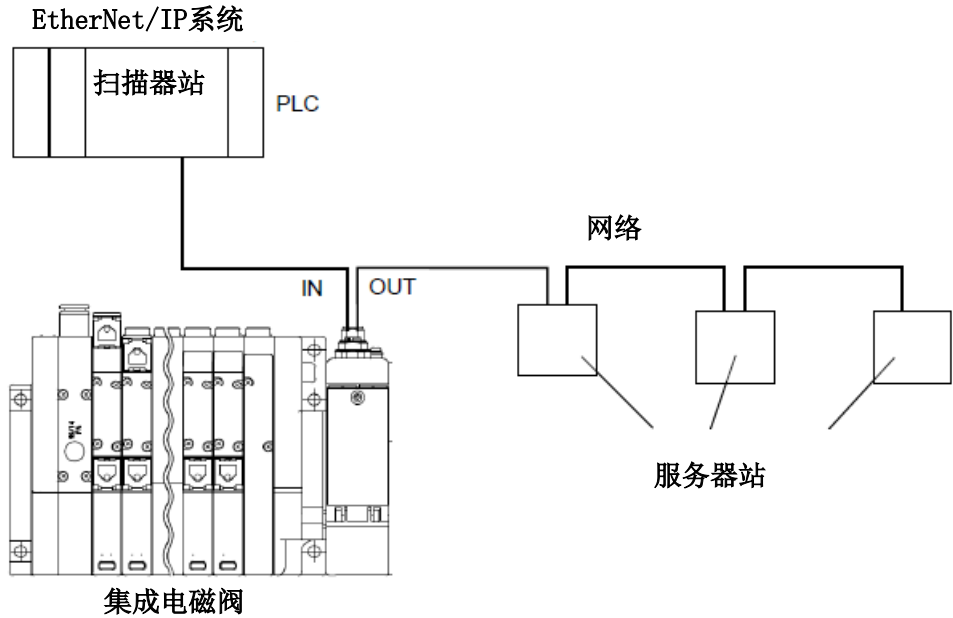

扫描器(主站)	具有要求建立连接的功能，并控制服务器(设备)的站
服务器(设备)	具有接收建立连接要求的功能，并控制I/O等的站

1.2 各个部位的名称

1.2.1 从站外形

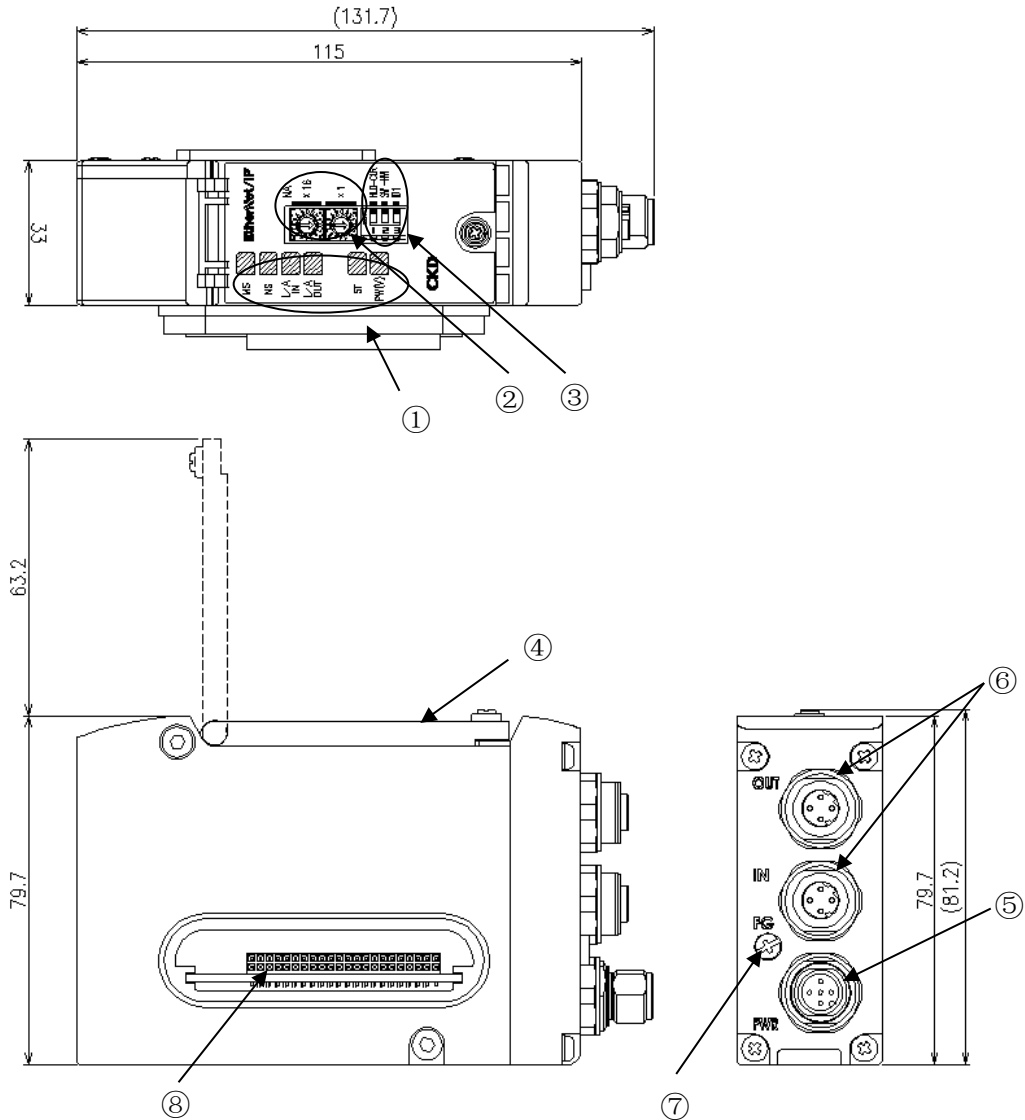

No.	名称	说明
①	LED显示	用MS・NS・L/A IN・L/A OUT・ST・PW(V)显示从站本体和网络的状态。
②	旋转开关	设定从站的IP地址。
③	滑动开关	设定通信异常时的输出模式、动作模式和IP地址。
④	保护盖	保护LED和设定开关。
⑤	单元 / 阀电源插头 (M12×1端口【PWR】 4针 A代码)	连接单元 / 阀电源插座。
⑥	通信插座 (M12×2端口【IN、OUT】 4针 D代码)	IN: 发送和接收EtherNet/IP通信的端口。 OUT: 发送和接收EtherNet/IP通信的端口。 ※IN、OUT端口在功能上没有区别。
⑦	FG端子	与FG连接。
⑧	输入输出模块连接插口	将从站与输入输出模块连接。 ※仅支持T7EN□B7

1.2.2 开关和LED显示


⚠ 注意

在触摸本产品之前，请将人体所带静电去除。
静电有可能导致本产品损坏。

■ 开关

通过各个开关来设定从站的IP地址和通信异常时的输出状态。
本从站按照电源ON时的开关设定的条件运作。

开关名称	设定内容
NA x16, x1 (旋转开关)	设定从站的IP地址。 详细设定方法请参阅3.1开关设定。
ID1 (DIP开关)	
HLD-CLR (DIP 开关)	设定发生通信异常时，是保持输出状态（HLD），还是全点OFF（CLR）。
SW - HW (DIP 开关)	选择IP地址是由开关设定（硬件设定）还是使用软件设定值。

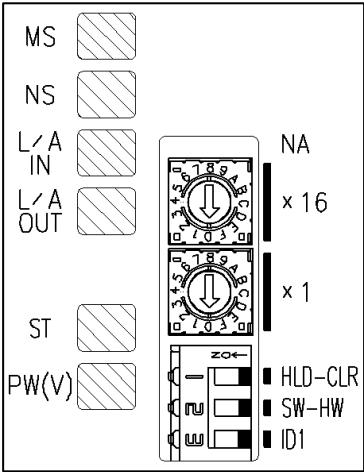

■ LED显示

显示本产品以及网络的状态。
LED显示内容请参考下表。

名称	功能	状态	
MS	EtherNet/IP从站 状态显示	绿色闪烁 绿色亮灯 红色闪烁 红色亮灯	IP地址未设定状态或正在进行通信设定 正常 开关设定不正确 从站本体异常
NS	通信状态	绿色闪烁 绿色亮灯 红色闪烁 红色亮灯	无链接 检测到链接(通信正常) 通信异常(超时) 地址重复
L/A IN	Ethernet IN侧 链接状态	灭灯 绿色亮灯 绿色亮灯 / 黄色快速闪烁	无链接，无发送和接收数据 检测到链接，无发送和接收数据 检测到链接，正在发送和接收数据
L/A OUT	Ethernet OUT侧 链接状态	灭灯 绿色亮灯 绿色亮灯 / 黄色快速闪烁	无链接，无发送和接收数据 检测到链接，无发送和接收数据 检测到链接，正在发送和接收数据
ST	单元电源状态	灭灯 绿色亮灯	单元电源OFF 单元电源ON
PW(V)※	阀电源状态	灭灯 绿色亮灯	阀电源OFF 阀电源ON

※PW(V) 仅在单元电源ON时，显示状态。

1.3 规格

1.3.1 通信规格

项目	规格
通信协议	依据EtherNet/IP
通信速度	自动设定 (100M/10Mbps、全双工 / 半双工) ※不支持1000Mbps
通信方式	
传输介质	以太网电缆 (Cat. 5以上) 屏蔽双绞线电缆 (EtherNet/IP推荐电缆)

1.3.2 从站规格

请务必在规格值范围内使用产品。

项目		规格					
型号		T7EN1 (OPP8-1EN)	T7EN2 (OPP8-2EN)	T7ENB7 (OPP8-7EN-B)	T7ENP1 (OPP8-1EN-P)	T7ENP2 (OPP8-2EN-P)	T7ENPB7 (OPP8-7EN-PB)
单元电源电压		DC21.6~26.4V (DC24V ±10%)					
单元电源消耗电流		90mA以下 (全点ON: DC24.0V时)					
阀电源电压		DC22.8~26.4V (DC24V +10%、-5%)					
阀电源消耗电流		10mA以下 (全点OFF时) 15 mA以下 (全点ON无负荷时)					
输出形式		NPN输出 (+COM)			PNP输出 (-COM)		
输入输出点数		0/16点	0/32点	16/16点	0/16点	0/32点	16/16点
IP地址设定		IP地址 : 192 168 1 1 第1个八位字节 第2个八位字节 第3个八位字节 第4个八位字节 虽然可以在1~254 (DEC) 的范围内设定IP地址, 但如下①~③所示, 对象的八位字节受到设定方法的限制。 ① 通过DIP开关设定IP地址: 仅第3个八位字节可在0, 1范围内设定 ② 通过旋转开关设定IP地址: 仅可以设定第4个八位字节 ③ 通过软件设定IP地址: 可以设定第1~4个八位字节					
通信异常时的输出设定		Hold (全点输出保持)/Clear (全点OFF)					
绝缘电阻		外部端子整体和外壳之间: 30MΩ 以上、DC500V					
耐电压		外部端子整体和外壳之间: AC500V、1分钟					
耐冲击性		294.0m/s ² 、3个方向、3次					
保存环境温度		-20~70℃					
保存环境湿度		30~85%RH (无结露)					
环境温度		-5~55℃					
环境湿度		30~85%RH (无结露)					
使用环境		无腐蚀性气体					
通信协议		依据EtherNet/IP					
通信速度 / 通信方式		自动设定 (100M/10Mbps、全双工 / 半双工) ※不支持1000Mbps					
EtherNet/IP连接插口		M12 4针 D代码					
输出绝缘方式		光耦合器绝缘					
最大负荷电流		40mA/1点					
泄漏电流		0.1mA以下					
残留电压		0.5V以下					
保险丝		阀电源: 24V、3A / 单元电源: 24V、2A (两个保险丝都不能更换)					
动作显示		LED (通信状态、单元电源、阀电源)					
防护等级		IP65					
耐振动性	耐久	10Hz~55Hz~10Hz 1倍频程/MIN 半振幅0.75mm 或以98.0m/s ² 的较小者, X、Y、Z的3方向 各扫描15次					
	误动作	10Hz~55Hz~10Hz 1倍频程/MIN 半振幅0.5mm 或以68.6m/s ² 的较小者, X、Y、Z的3方向 各扫描4次					

※ 关于延迟时间, 请参考扫描器单元的使用说明书。系统的传输延迟根据PLC扫描时间、同一网络下连接的其他设备的不同而变化。
※ 关于电磁阀的应答时间, 请确认电磁阀的规格。
※ 关于电磁阀OFF的应答时间, 由于从站内部设有浪涌吸收回路, 大约有20毫秒的延迟。

2. 安装

2.1 安装方法

注意

在使用EtherNet/IP设备之前，请触摸接地的金属部件，以去除人体所带静电。

静电有可能导致本产品损坏。

请注意勿对电源电缆及通信电缆施加拉伸力和冲击力。

配线较长时，可能由于自重和冲击而产生意外的力，从而可能导致连接器或设备损坏。

在配线过程中请采取固定配线到机器装置等措施。

为避免因噪音而导致的故障，配线时请注意以下事项。

- 考虑到噪音的影响，请尽量给每个集成电磁阀准备电源并进行单独配线。
- 电源电缆不应过长，请尽量按最短距离配线。
- 请将本产品的电源配线与变频器、马达等噪音发生的设备的配线区分开。
- 电源电缆、通信电缆的配线尽可能远离其他的动力线。
- 请务必将网络电缆的屏蔽线在从站旁边与等电位联结连接。
- 请按照“EtherNet/IP媒体规划和安装手册”进行配线。

请在规格范围内正确连接电源电缆和通信电缆。

如果配线错误，可能导致从站误动作或损坏。

通电前请确认各种连接电缆及连接器等已正确连接。

1 连接通信电缆和电源电缆。

请在确认本使用说明书、PLC以及各单元的使用说明书之后，进行正确的连接。

错误的连接不仅会导致功能失效，还有可能引起其他设备的重大故障。

2 请在离开高压线、动力线200mm以上的位置，或者高压线或动力线在金属管内配线、金属管接地的情况下，安装本从站。

2.2 配线方法

2.2.1 通信插座的连接和配线

警告

请在电源OFF的状态下进行配线。

触碰电气配线的连接部位(裸露充电部位)有可能导致触电。

请勿直接用手触碰充电部位。

有可能触电。

请在熟读本使用说明书且充分理解的前提下进行电气配线。

注意

在确认电压、极性之后再配线、通电。

关于防雷措施请在装置侧实施。

本产品对雷击没有耐受性。

通信电缆使用符合EtherNet/IP规格的专用电缆。

请按照通信电缆的弯曲半径，请勿强行弯曲。

请将通信电缆远离动力线或高压线。

1. 通信插头未使用时，请务必使用防水帽。

EtherNet/IP可以使用标准以太网电缆，并支持灵活的配线方法，但受所使用的配线材料、设备、扫描器站、集线器等限制。请在理解这些规格的前提下进行配线。详细请参考扫描器单元厂商或ODVA的使用说明书。

本产品不附带通信插头。请另外购买符合规格的通信插头。

在通信插头上进行通信电缆接线后，可以与从站本体的通信插座连接。

推荐的带插头电缆：Cat. 5e

＜推荐带M12-RJ45连接器的通信电缆 【Cat. 5e】＞

厂商	型号
Harting株式会社	09 45 700 50□□
欧姆龙株式会社	XS5W-T421-□MC-K

※□根据电缆规格不同而异。。

＜推荐M12组装式连接器＞

厂商	型号
Harting株式会社	21 03 281 1405

＜推荐RJ45组装式连接器＞

厂商	型号
Harting株式会社	09 45 151 1100

＜推荐电缆 Cat. 5e】＞


厂商	型号
Harting株式会社	09 45 600 01□□

※□根据电缆规格不同而异。。

■ 通信电缆的连接

将通信电缆连接在通信插头上时，请按照以下步骤进行操作。

- 1
- 在确认安全后，停止通信，将周边设备的电源关闭。
- 2
- 参照下图，将符合EtherNet/IP规格的电缆连接在M12连接器上。

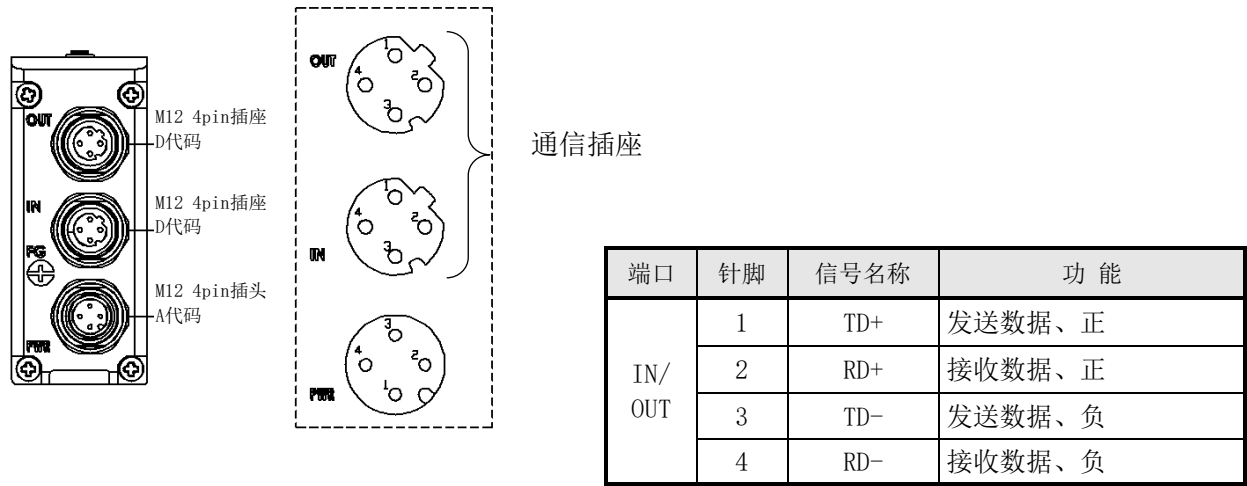

2.2.2 单元 / 阀电源插头的连接和配线

⚠ 注意

请完全确认极性、额定电压之后，再进行连接。

请计算消耗电流之后选定电源电缆。

从一个电源给多个从站(远程I/O站)供给电源时，要选择考虑到电线会导致电压下降的电缆进行配线。

在无法规避电压下降时，请采取能确保电源电压规格的措施。

将电源电缆分成多个系统，设置额外电源，以确保电源电压在规格以内。

跨过电源电缆配线时，请使用端子台等。

请将端子台设置在电源插头的前面。

本产品的单元电源和阀电源是分离的。此外，各电源通过M12连接器(插座)连接。
本产品未配备电源插座。请另行购买符合规格的电源插座。

单元电源

用于驱动本从站的电源。请使用DC21.6～26.4V且噪音少的电源。

阀电源

用于驱动电磁阀的电源。请使用DC22.8～26.4V且噪音少的电源。

推荐的电源插座

＜推荐M12连接器(插座)-散线型电源电缆＞

厂商	型号
欧姆龙株式会社	XS2F-D421-□8□-□

※□根据电缆规格不同而异。。

＜推荐的M12连接器（插座）＞


厂商	型号
Harting株式会社	21 03 212 2305

※电线尺寸：AWG22-18、适用线径：φ6-8

■ 电源电缆的连接

将单元 / 阀电源电缆连接到电源插头时，请按照以下步骤进行操作。


- 1 在确认安全后，将与从站所连接的电源关闭。
- 2 请参考下图，将电源电缆的24V线连接至电源插头的24V端子上，0V线连接至0V端子上。

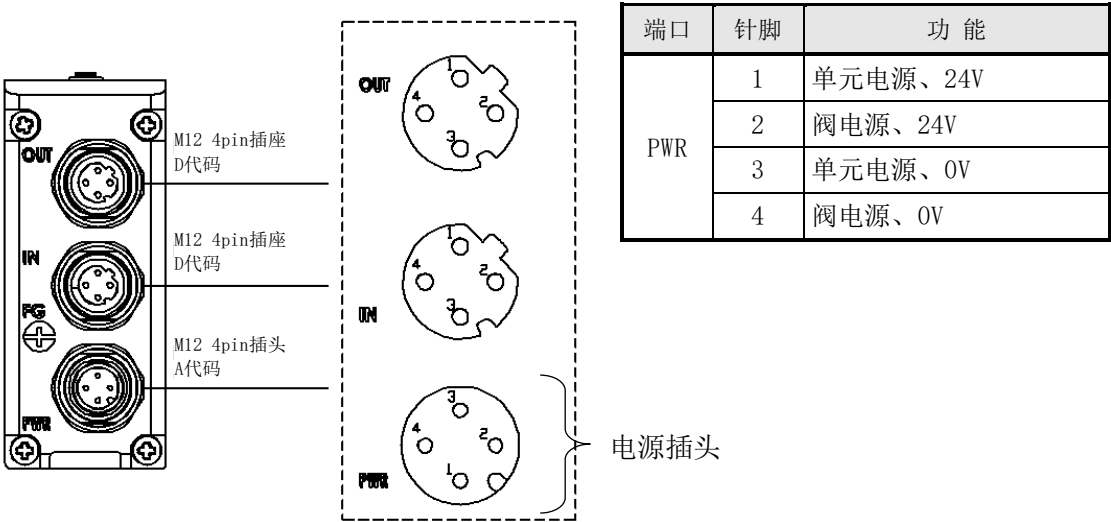


■ 电源电缆的配线

电源插头的配线示例如1~3所示。
根据需要，请更改回路的构成。


1. 单元电源和阀电源共用时

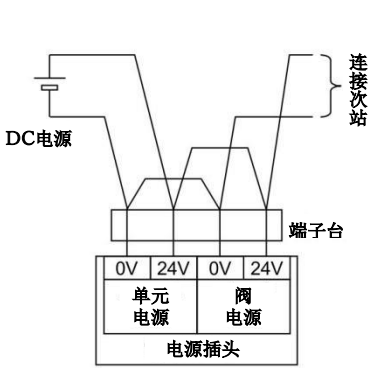

2. 切换阀电源ON/OFF的连接

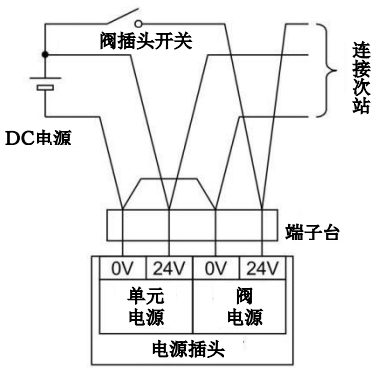

3. 单元电源和阀电源分开的连接

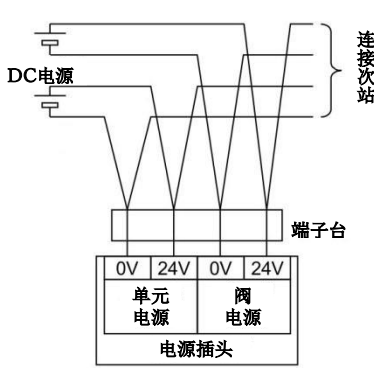

3. 使用方法

警告

用于指定规格之外或特殊用途，在使用产品前，有关规格请咨询本公司。

注意

请熟读所使用的通信系统的使用说明书，在充分理解其内容后，使用串行传输从站。

在充分确认串行传输从站的地址设定值之后使用本产品。

如果地址设定值不恰当，有可能导致阀、气缸等的误动作。

请确认周边，确保安全后进行电源ON/OFF的操作。

系统或电磁阀（气缸）有可能突然动作。

3.1 开关设定

注意

在触摸本产品之前，请将人体所带静电去除。

静电有可能导致本产品损坏。

请在单元电源OFF的状态下进行开关设定。

开关的设定在电源ON时被读入，所以电源ON之后的设定内容将不被识别。

除了设置开关时，请关上串行传输从站的保护盖。

保护盖破损，开盖口异物入侵等情况会导致意料之外的故障。

在设置时请注意不要让异物落入内部。

会导致意料之外的故障。

请勿粗暴地操作开关。

因开关本身十分精密，有可能导致损坏。

在设置时切勿触碰内部回路板。

有可能导致损坏。

3.1.1 IP地址设定(动作模式设定OFF：硬件设定)


设定本从站的IP地址。IP地址为192.168.【ID1设定值】.【NA设定值】。
※ NA设定值“FF”转换为DHCP模式。
※ NA设定值“00”为无效的地址。
IP地址的设定在单元电源ON时被读入。另外，IP地址不能重复设定。

IP地址：192.168.【ID1设定值】.【NA设定值】

开关名称	ID1 (DIP开关No. 3)	NA ×16, ×1
可设定的范围	ON: 1 OFF: 0	01~FE (Hex) 【1~254 (Dec)】

×16: 上位		
设定值 (16进制)	⇔	10进制
0	⇔	0
1	⇔	16
2	⇔	32
3	⇔	48
4	⇔	64
5	⇔	80
6	⇔	96
7	⇔	112
8	⇔	128
9	⇔	144
A	⇔	160
B	⇔	176
C	⇔	192
D	⇔	208
E	⇔	224
F	⇔	240

×1: 下位		
设定值 (16进制)	⇔	10进制
0	⇔	0
1	⇔	1
2	⇔	2
3	⇔	3
4	⇔	4
5	⇔	5
6	⇔	6
7	⇔	7
8	⇔	8
9	⇔	9
A	⇔	10
B	⇔	11
C	⇔	12
D	⇔	13
E	⇔	14
F	⇔	15

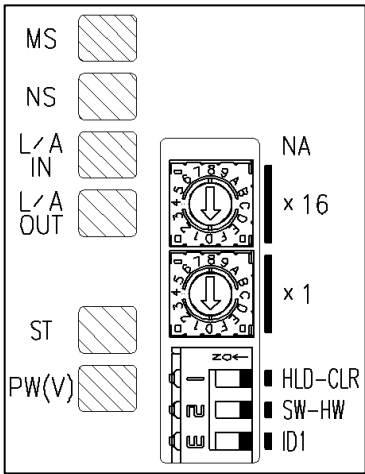

示例) 要将地址设定为71(10进制)时
因为71=64+7，所以(根据上表)设定为上位4、下位7【47(16进制)】。

3.1.2 输出模式设定(无论动作模式设定为ON/OFF，均有效)

设定发生通信异常时的输出状态。输出模式设定在单元电源ON时被读入。

开关名称	设定内容
HLD-CLR (DIP 开关No. 1) [输出模式设定]	设定通信异常时(通信线路断开、超时等)的输出状态。 ON : Hold(全点输出保持)模式 OFF : Clear(全点OFF)模式

3.1.3 动作模式设定

选择IP地址是通过开关设定(硬件设定)，还是使用软件设定。
动作模式设定在单元电源ON时被读入。
※ 动作模式设定ON：软件设定时，IP地址设定开关为无效。
※ 与动作模式设定的ON/OFF无关，输出模式设定为有效。

开关名称	设定内容
SW-HW (DIP 开关No. 2) [动作模式设定]	设定动作模式。(软件设定的详细方法请参考3.2) ON : 软件设定 OFF: 硬件设定(开关设定)

3.2 软件设定

使用软件设定本从站的IP地址。

初始IP地址为192.168.1.250。用软件设定时，请将DIP开关(No.2)设置为SW，(ON、参考3.1.3动作模式设定)。

※如果进行软件设定后遗忘了IP地址，请用硬件设定启动一次，然后再用软件设定重新启动。
(使用初始IP地址192.168.1.250启动)。

※由于使用初始IP地址启动，请勿一次进行多台设备的初始设定。有可能导致重复IP地址异常。

※只要处于软件设定状态，即使切断电源，通过以下3.2.1和3.2.2的(3)写入的IP地址也会被存储。但是，使用硬件设定启动后，IP地址设定开关变为有效，因此通过软件设定存储的IP地址将变为初始值：192.168.1.250。

3.2.1 IP地址的设定1

使用EtherNet/IP的CIP服务设定IP地址。

- 1** 在单元电源OFF的状态下，将DIP开关(No. 2)设置为软件设定(SW)。
- 2** 确认安全后，接通单元电源。
(使用软件设定启动。初始IP地址为192.168.1.250)
- 3** 参考以下的TCP/IP对象类，写入要新设定的IP地址数据。

- TCP/IP对象类

类 hex (dec)	实例	属性	内容	大小	初始值 hex (dec)
F5 (245)	1	5	IP Address	4bytes	COA801FA (192.168.1.250)
			Network Mask	4bytes	FFFFFF00 (255.255.255.0)
			Gateway Address	4bytes	00000000 (00.00.00.00)
			Name Server	10bytes	00000000000000000000
			Name Server2		
			Domain Name		

※由于数据排列顺序的关系，当根据表格调用数据时，结果如下所示。

(服务代码【0x0E】): Get Attribute Single)

调用结果:

[illegible]

示例) 当设定IP地址 10.17.34.01时, 数据如下所示。

(服务代码【0x10】: Set Attribute Single其他保留初始值)

写入数据:

```
0122110A00FFFFFF00000000000000000000000000
```

※根据使用工具的不同,对象类等有16进制(hex)和10进制(dec)的记述。

[illegible]


3.2.2 IP地址的设定2

使用厂商提供的工具设定IP地址。

- 1 在单元电源OFF的状态下，将DIP开关(No. 2)设置为软件设定(SW)。
- 2 确认安全后，接通单元电源。
(使用软件设定启动。初始IP地址为192.168.1.250)
- 3 使用工具，设定IP地址。
(作为示例，记述使用欧姆龙提供的Network Configurator的设定方法)

设定示例(欧姆龙Network Configurator)

启动Network Configurator，并连接网络。

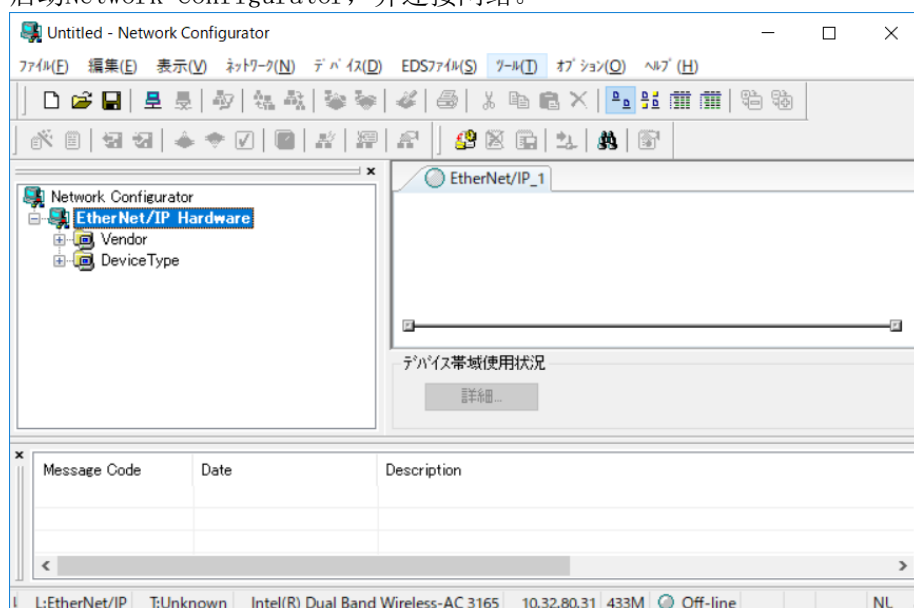

选择工具- TCP/IP设定。(在示例中将新的IP地址设定为10.17.34.1)



按下“设定到目标设备”，写入新的IP地址。

3.3 通过EDS (Electronic Data Sheets)文件的设定

EtherNet/IP设备为了加入网络，需要将记述了设备的通信规格的EDS文件安装在设定工具中。有关EDS文件的安装方法，请参阅扫描器单元厂商的使用说明书。另外，为了正确地构筑网络，请使用与设备的Ver. 相符的最新的EDS文件。最新的EDS文件可以从CKD的设备产品网页 (<https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/>) 下载。

3.3.1 设备的登录方法

需要确认使用设备的IP地址和规格(机型名称)，并安装相应的EDS文件。
请参考下表，设定设备的规格和EDS文件。

规格和EDS文件中的机型名称

项目	规格					
型号	-T7EN1	-T7EN2	-T7ENB7	-T7ENP1	-T7ENP2	-T7ENPB7
单体型号	W4G-OPP8 -1EN	W4G-OPP8 -2EN	W4G-OPP8 -7EN-B	W4G-OPP8 -1EN-P	W4G-OPP8 -2EN-P	W4G-OPP8 -7EN-PB
输出形式	+COM (NPN)			-COM (PNP)		
输入输出点数	0/16点	0/32点	16/16点	0/16点	0/32点	16/16点
EDS文件名称	OPP8-1EN _v0301. eds	OPP8-2EN _v0301. eds	OPP8-7EN _v0301. eds	OPP8-1EN-P _v0301. eds	OPP8-2EN-P _v0301. eds	OPP8-7EN-P _v0301. eds

3. 4 从站输出No. 与PLC地址No. 的对应关系

3. 4. 1 PLC地址对应表

作为代表示例，本对应表根据欧姆龙产PLC进行说明。

< T7EN□1 (OPP8-1EN-□) (16点输出规格)>

PLC分配内存地址	Output Bit 00~15															
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
串行传输从站 Output No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
线圈输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16

Output数据

< T7EN□2 (OPP8-2EN-□) (32点输出规格)>

PLC分配内存地址	Output Bit 00~15																Output Bit 16~31															
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
串行传输从站 Output No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
线圈输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
Output数据																	Output数据															

< T7EN□7 (OPP8-7EN-□) (16点输入输出规格)>

线圈8点、输入模块4台、输出模块2台时

※请按照输入模块、输出模块的顺序与从站连接。

※输出模块请于从站侧将旋转开关设定为3、4。

PLC分配内存地址	Output Bit 00~15																Input Bit 16~31															
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
串行传输从站 Output No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
线圈输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8																								
输入模块																	1-0	1-1	1-2	1-3	2-0	2-1	2-2	2-3	3-0	3-1	3-2	3-3	4-0	4-1	4-2	4-3
输出模块									3-0	3-1	3-2	3-3	4-0	4-1	4-2	4-3																
Output数据																	Input数据															

线圈12点、输入模块4台、输出模块1台时

※请按照输入模块、输出模块的顺序与从站连接。


※输出模块请于从站侧将旋转开关设定为4。

PLC分配内存地址	Output Bit 00~15																Input Bit 00~15															
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
串行传输从站 Output No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
线圈输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12																				
输入模块																	1-0	1-1	1-2	1-3	2-0	2-1	2-2	2-3	3-0	3-1	3-2	3-3	4-0	4-1	4-2	4-3
输出模块													4-0	4-1	4-2	4-3																
Output数据																	Input数据															

3. 4. 2 线圈输出No. 对应的阀No. 排列示例

阀No. 1a、1b、2a、2b……的数字表示第1连、第2连，字母a、b表示a侧线圈、b侧线圈。
当配管口朝前，集成阀的连号按从左向右的顺序排列。(参考下图)
外观和最大连数因所使用的电磁阀机种不同而不同，请确认规格。

<T7EN1、T7ENP1 (16点输出规格)>

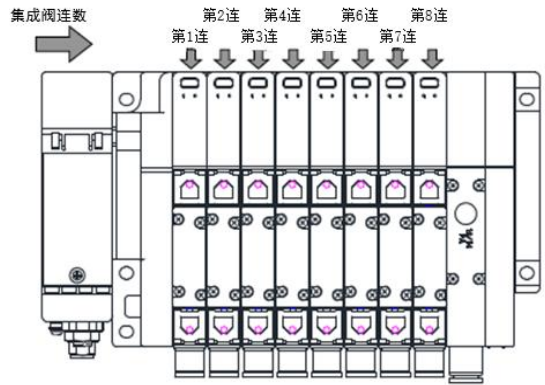

本图为搭载8连双电控型电磁阀时的示意图。
单电控型电磁阀时b侧无线圈。

标准配线

• 单电控阀时

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a

• 双电控阀时

线圈输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b

• 混合(单电控、双电控混载)时(例)

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	2a	3a	3b	4a	4b	5a	6a	7a	7b	8a	9a	10a	10b	11a	11b

双配线

• 单电控阀时

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	(空)	4a	(空)	5a	(空)	6a	(空)	7a	(空)	8a	(空)

• 双电控阀时


线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b

• 混合(单电控、双电控混载)时(例)

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	3b	4a	4b	5a	(空)	6a	(空)	7a	7b	8a	(空)

< T7EN2、T7ENP2 (32点输出规格)>

本图为搭载16连双电控型电磁阀时的示意图。单电控型电磁阀时b侧无线圈。

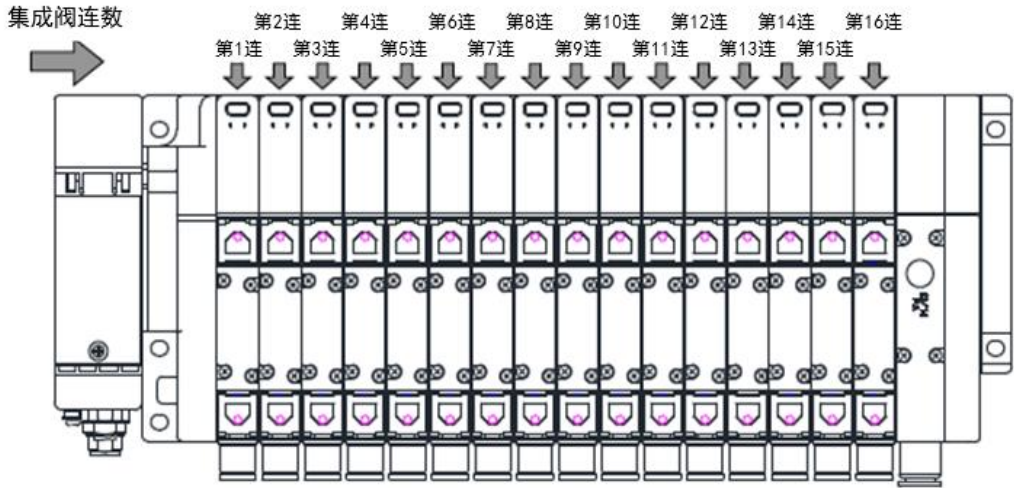

标准配线

• 单电控阀时

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
阀No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a	25a	26a	27a	28a	29a	30a	31a	32a

• 双电控阀时

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
阀No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b	14a	14b	15a	15b	16a	16b

• 混合(单电控、双电控混载)时(例)

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
阀No.	1a	2a	3a	3b	4a	4b	5a	6a	7a	7b	8a	9a	10a	10b	11a	11b	12a	13a	14a	14b	15a	15b	16a									

双配线

• 单电控阀时

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
阀No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	(空)	4a	(空)	5a	(空)	6a	(空)	7a	(空)	8a	(空)	9a	(空)	10a	(空)	11a	(空)	12a	(空)	13a	(空)	14a	(空)	15a	(空)	16a	(空)

• 双电控阀时


线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
阀No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b	14a	14b	15a	15b	16a	16b

• 混合(单电控、双电控混载)时(例)

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32
阀No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	3b	4a	4b	5a	(空)	6a	(空)	7a	7b	8a	(空)	9a	(空)	10a	(空)	11a	11b	12a	12b	13a	(空)	14a	(空)	15a	15b	16a	(空)

<T7EN7、T7ENP7（16点输入输出规格）>

本图为搭载6连双电控型电磁阀，连接1个输出模块和1个输入模块时的示意图。单电控型电磁阀时b侧无线圈。

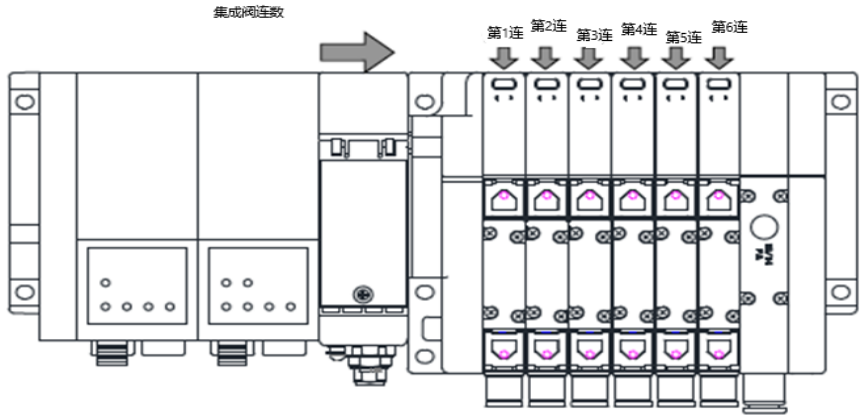

标准配线

• 单电控阀时

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	4-0	4-1	4-2	4-3

• 双电控阀时

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	4-0	4-1	4-2	4-3

• 混合(单电控、双电控混载)时(例)

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	2a	3a	3b	4a	4b	5a	6a	7a	7b	8a	9a	4-0	4-1	4-2	4-3

双配线

• 单电控阀时

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	(空)	4a	(空)	5a	(空)	6a	(空)	4-0	4-1	4-2	4-3

• 双电控阀时

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b	4-0	4-1	4-2	4-3

• 混合(单电控、双电控混载)时(例)

线圈 输出No.	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16
阀No.	1a	(空)	2a	(空)	3a	3b	4a	4b	5a	(空)	6a	(空)	4-0	4-1	4-2	4-3

3.5 编程方法

本从站被作为扫描器站的服务器(从站)设备(16点输出…T7EN□1、32点输出…T7EN□2、16点输入输出…T7EN□7))使用。

有从扫描器站向服务器设备(本产品 16点输出…T7EN□1、32点输出…T7EN□2、16点输入输出…T7EN□7)发送的输出数据和从服务器设备向扫描器站发送的输入数据。本产品是接收从扫描器站输出(Output)的数据，并向阀输出的输出设备。

关于向扫描器站发送输入(Input)数据，做为预留数据与机型无关，发送2bytes的数据。
※根据扫描器站类型的不同，需要将预留数据的2bytes和标题的4bytes加起来，设定为6bytes。请确认扫描器站厂商的使用说明书。

编写程序时，请参阅PLC厂商的使用说明书。
I/O映射的编程请参考下表。
本从站的特有功能（异常时的输出状态的设定）与程序无关。

Output数据的映射

I/O点数		Output 数据	位元															
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32点	16点	2bytes	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
	—	4bytes	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Input数据的映射

I/O点数		Input 数据	位元															
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16点		2bytes	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

EtherNet/IP的连接设定使用I/O Assembly的实例。
本产品通用设备中使用实例。
进行连接设定时，请参考下表。

I/O Assembly 实例

项目		规格					
型号		-T7EN1	-T7EN2	-T7ENB7	-T7ENP1	-T7ENP2	-T7ENPB7
单体型号		W4G-OPP8 -1EN	W4G-OPP8 -2EN	W4G-OPP8 -7EN-B	W4G-OPP8 -1EN-P	W4G-OPP8 -2EN-P	W4G-OPP8 -7EN-PB
Output数据	实例	100 (Dec)	101 (Dec)	100 (Dec)	100 (Dec)	101 (Dec)	100 (Dec)
	大小	2 (bytes)	4 (bytes)	2 (bytes)	2 (bytes)	4 (bytes)	2 (bytes)
Input数据	实例	110 (Dec)	110 (Dec)	110 (Dec)	110 (Dec)※	110 (Dec)※	110 (Dec)
	大小	2 (bytes)	2 (bytes)	2 (bytes)	2 (bytes)※	2 (bytes)※	2 (bytes)

※因为Input数据是虚拟数据, 值不映射。

4. 保养和检查

警告

在维护之前，请先关闭电源，停止压缩空气的供应，并确认没有残留压力。

请勿拆解、改造、修理产品。

有可能导致故障或误动作。

注意

为了进行正确的维护管理，请有计划的执行日常检查和定期检查。

没有得到充分的维护管理时，有可能导致产品的性能显著下降、寿命缩短、损坏、误动作等问题，引起事故。

请勿跌落产品、过度振动、冲击产品。

由于内部构造精密，有可能导致损坏。

4.1 定期检查

作为日常设备维护，对清扫方法、检查方法和更换从站时的操作方法进行说明。为了在最佳状态使用本产品，请定期清扫、检查。

■ 清扫方法

- 1 日常清扫的话，请用柔软的干布擦拭。
- 2 干擦无法去除污渍时，请使用充分稀释的中性清洗剂(2%)将布湿润，拧干水分后进行擦拭。
- 3 若从站与橡胶、塑料制品、胶带等长时间接触，会留下印记。当有印记时，在清扫时请去除。

■ 检查方法

一般情况，请以一年1~2次的间隔进行检查。

但是在极度高温、潮湿的环境或者多粉尘环境下使用时，请缩短检查的间隔。

＜检查项目＞

关于下述项目，检查是否符合判断基准。

不符合判断基准时，请改善周围环境或者调整设备本身，使其符合基准。

检查项目	检查内容	判断基准	检查手段
环境状态	周边、配电盘内温度是否合适	参考“1.3.2 从站规格”	温度计
	周边、配电盘内湿度是否合适	参考“1.3.2 从站规格”	湿度计
	是否有积灰	没有积灰	目视
安装状态	从站是否被牢固地固定	没有松动	十字螺丝刀
	电源电缆的连接器是否完全插入	没有松动	一字螺丝刀
	通信电缆的连接器是否完全插入	没有松动	目视
	电缆是否有断线	外观没有异常	目视

■ 更换从站时的操作方法

各单元(扫描器站、从站)都是构成网络的设备。

如果单元发生故障，可能会影响整个网络，因此请立即实施修复作业。为了尽快修复网络功能，建议预先准备备用设备。

＜检查项目＞

发现故障时，在更换本体之前，请先确认新设备是否正常。并且确认从站的设定是否正确。

＜更换用从站的设定＞

在理解规格的前提下，按照更换前的从站开关设置，将更换品的开关设定为相同状态。

■ 输出ON次数

将输出ON次数保存在下表的区域中，请有效运用于设备维护。

※输出ON次数的保存每3分钟实施一次。因此，根据从站电源切断时机的不同，ON次数会逐渐出现偏差，请注意。

型号	-T7EN1	-T7EN2	-T7ENB7	-T7ENP1	-T7ENP2	-T7ENPB7
单体型号	W4G-OPP 8-1EN	W4G-OPP8 -2EN	W4G-OPP8 -7EN-B	W4G-OPP8 -1EN-P	W4G-OPP8 -2EN-P	W4G-OPP8 -7EN-PB
类	4 (Dec)	4 (Dec)	4 (Dec)	4 (Dec)	4 (Dec)	4 (Dec)
实例	120 (Dec)	121 (Dec)	120 (Dec)	120 (Dec)	121 (Dec)	120 (Dec)
属性	3 (Dec)	3 (Dec)	3 (Dec)	3 (Dec)	3 (Dec)	3 (Dec)

输出ON次数以第1～32个排列格式存储，计数从LSB侧开始。

请注意，根据设定工具的不同，获取的数据可能会翻转后出现。

	MSB			LSB
第1个 [0]	00000000b	00000000b	00000000b	00000000b
第2个 [1]	00000000b	00000000b	00000000b	00000000b
↓		↓		
第32个 [31]	00000000b	00000000b	00000000b	00000000b

4.2 安装与拆卸方法

警告

在拆卸、安装集成电磁阀前，请关闭电源，排出残留气压。

在拆卸、安装集成电磁阀前，请熟读说明书，充分理解其内容。

请勿触碰电气配线的连接部位(裸露充电部位)。

有可能触电。

请勿直接用手触碰充电部位。

有可能触电。

注意

在打开单元电源之前，请确认从站的IP地址、通信异常时的输出设定等。

请勿在电源为ON的状态下插拔插头。

有可能导致故障或误动作。

请勿拉扯电缆或连接器拆卸从站。


有可能导致断线或损坏。

拆卸插头时，将插头固定螺丝充分拧松后再拆下。

另外，插入插头时，在插入后请将插头的固定螺丝牢牢拧紧。

4.2.1 本产品(从站)的拆卸方法

- 1 在确认安全的前提下, 按照需要停止通信, 将周边设备的电源切断。
- 2 在确认安全的前提下, 按照需要将单元电源、阀电源切断。
- 3 取下通信插头、电源插座。
- 4 取下从站固定螺丝。
- 5 握住本产品, 慢慢地取下。

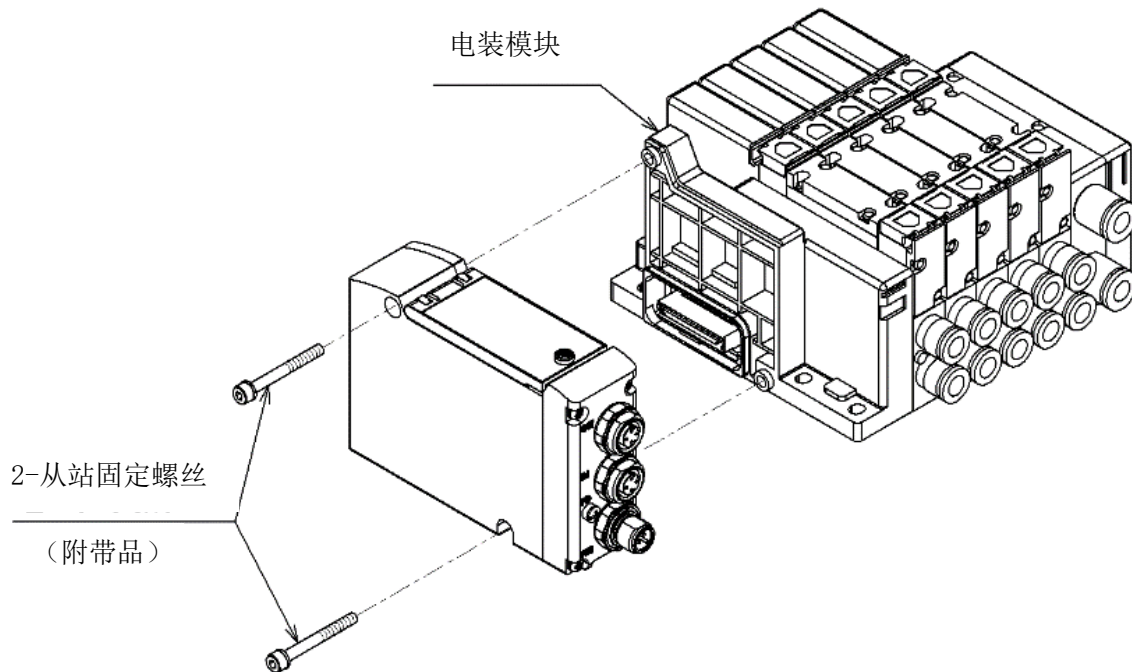

4.2.2 本产品(从站)的安装方法

- 1 设定本产品的IP地址。
- 2 握住本产品, 将电装模块的连接器对准从站侧面的连接器, 按照箭头方向慢慢地插入。
- 3 确认本产品和电装模块连接后, 牢牢拧紧从站固定螺丝。
(适合的拧紧扭矩 $1.2\text{N}\cdot\text{m}$)
- 4 电源(单元 / 阀)OFF的状态下, 安装通信插头和电源插座。
如果在电源ON的状态下安装插头和插座, 系统有可能会突然动作。
请确认周边, 确保安全后进行操作。
通信插头: 参考拧紧扭矩 $0.6\text{N}\cdot\text{m}$
(因插头不同而有所差异, 请向插头厂商进行确认)
电源插座: 参考拧紧扭矩 $0.45\text{N}\cdot\text{m}$
(因插座不同而有所差异, 请向插座厂商进行确认)
- 5 在确认安全后, 将各个电源打开。

5. 故障排除

5.1 故障的原因和处理方法

在排除本站故障时，不仅排查单体，有必要对整体系统也进行排查。
根据通信状态的不同，有可能突然动作。请在十分注意，确保安全的情况下进行维护保养。

■ 故障现象1：ST、PW (V) 灭灯

- 请确认电源电缆的连接状态，是否发生断线。
- 请确认供给电源电压是否在规格范围内。
- 请确认系统后，重新接通产品电源（重新启动）。如果不恢复，则是因产品内部的保险丝熔断而导致损坏，请进行更换。

■ 故障现象2：MS LED红色闪烁

- 请确认动作模式和设定开关是否一致。确认后，请重新接通电源。

■ 故障现象3：MS LED绿色闪烁（持续30秒以上）

- 正在准备通信。请确认通信线是否正常连接。

■ 故障现象4：MS LED红色亮灯

- 请确认系统后，重新接通产品电源。如果电源ON后仍无法恢复，则是产品损坏，请更换。

■ 故障现象5：NS LED绿色闪烁（持续30秒以上）

- 是等待通信的状态。请确认扫描器的设定是否正确，IP地址和子网掩码是否是所需的设定。

■ 故障现象6：NS LED红色闪烁

- 请确认通信线或本产品周围是否有成为噪声源的设备、高压线或高电流线。
- 请确认是否因通信线断线而导致通信超时。
- 请确认集线器和扫描器的处理能力、通信周期时间是否适当，以及通信是否出现不稳定。

■ 故障现象7：NS LED红色亮灯

- 请确认IP地址是否重复。

6. 保修规定

6.1 保修条件

■ 保修范围

在下述保修期内，如果发生明显由于本公司原因导致的故障，本公司将免费提供本产品的替代品、必要的更换用零部件或者由本公司工厂进行免费维修。

但是，下列情况不在保修范围内。

- 在不符合产品目录、规格书、使用说明书中所记载的条件、环境下使用时。
- 超过耐久性(次数、距离、时间等)以及由于消耗品相关的事由导致故障时。
- 故障的原因不在于本产品时。
- 不按照产品本来的使用方法使用时。
- 故障的原因是与本公司无关的改造或修理时。
- 因交货当时现有技术无法预知的原因导致故障时。
- 因自然灾害或人为等非本公司责任导致故障时。
- 因操作不注意等操作失误、管理失误的原因导致故障时。
- 本产品装入贵公司的机械、装置中使用时，如果贵公司的机械、装置具备行业普遍具备的功能、构造等应可避免的损害时。

另外，此处的保修只针对本产品本身，由于本产品的故障引发的其他损失，不在保修范围内。

■ 适合性的确认

请客户自行负责确认本公司产品是否适合客户使用的系统、机器、装置。

■ 其他

本保修条款为规定了基本事项的保修条款。

个别的规格图纸、规格书记载的保修内容与本条款不同时，优先参考规格图纸、规格书。

6.2 保修期限

本产品的保修期限为将产品交付贵公司指定场所后的1年内。