



A点处的位移

【M1力矩导致的滑台位移量】


滑台前端承受负荷(F1)时,滑台前端的位移量。

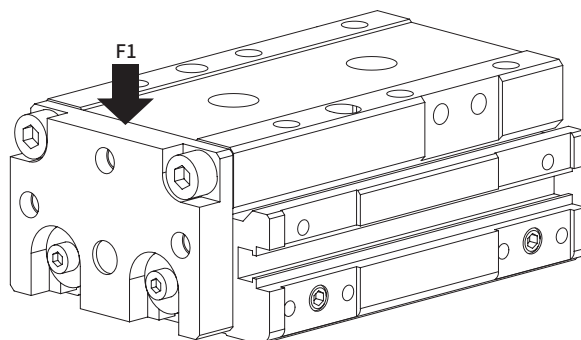


LCG-6 (M1)

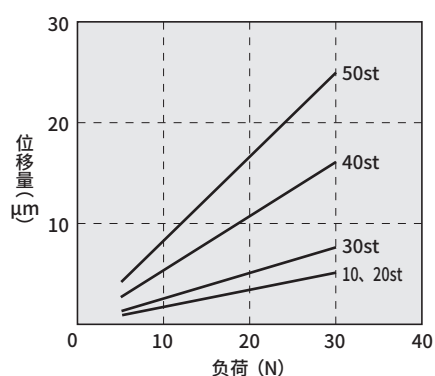


LCG-8 (M1)

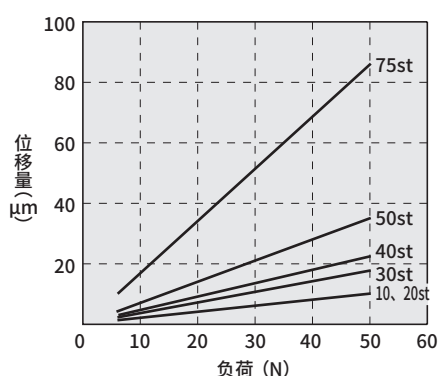


LCG-12 (M1)

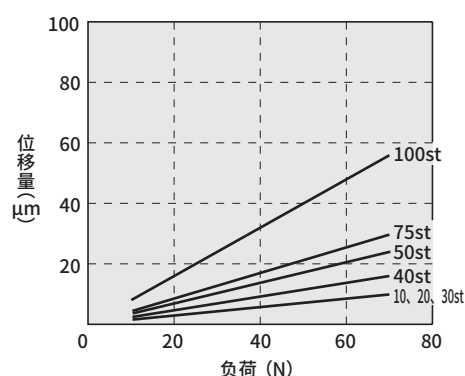


LCG-16 (M1)

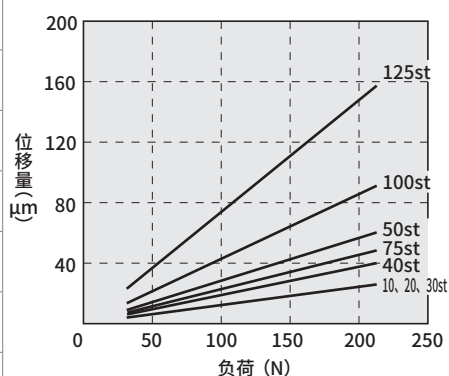

LCG-20 (M1)

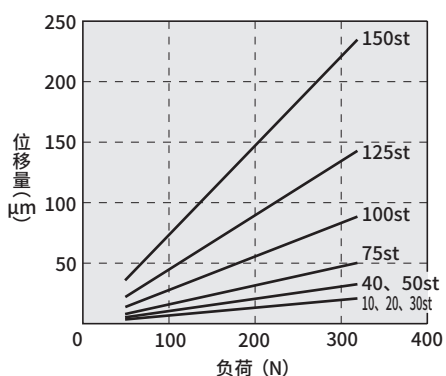


LCG-25 (M1)

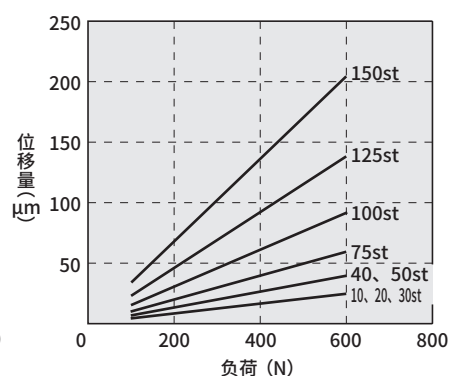

A点处的位移

【M2力矩导致的滑台位移量】


在离开气缸中心Lmm的位置承受负荷(F2)时，滑台末端(A部)的位移量。

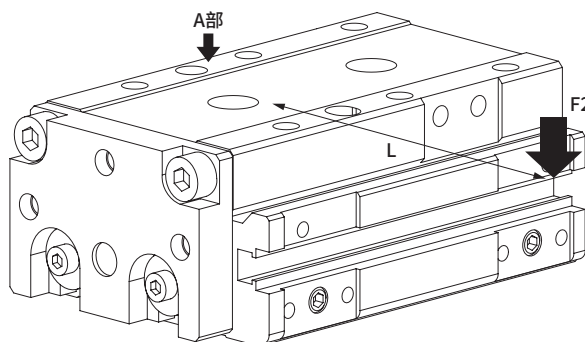


L的值

φ 6 : L= 70、φ 8 : L=70
φ12 : L= 90、φ16 : L=100
φ20 : L=100、φ25 : L=200


LCG-6 (M2)

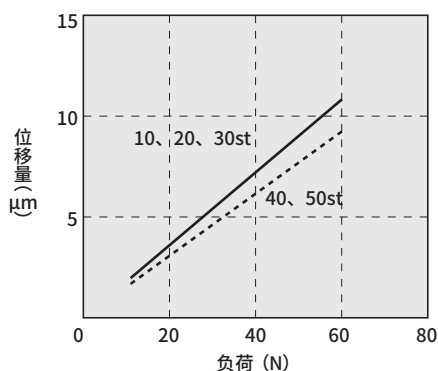


LCG-8 (M2)

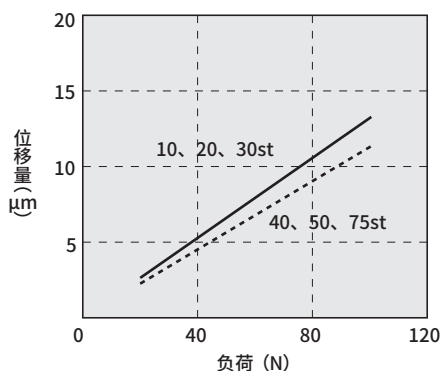


LCG-12 (M2)

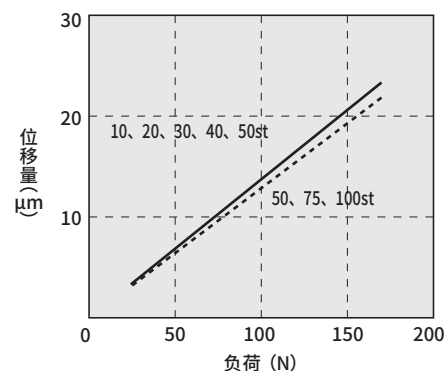


LCG-16 (M2)

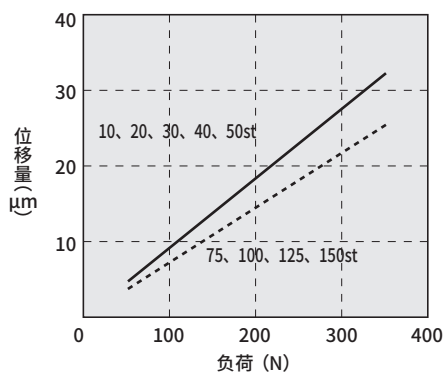

LCG-20 (M2)

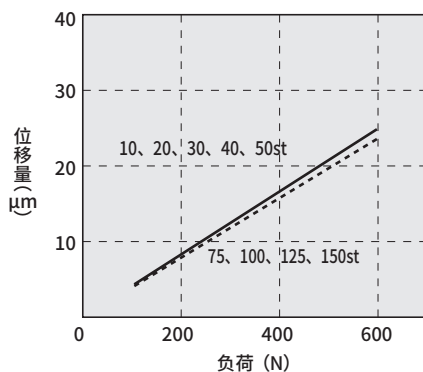

LCG-25 (M2)

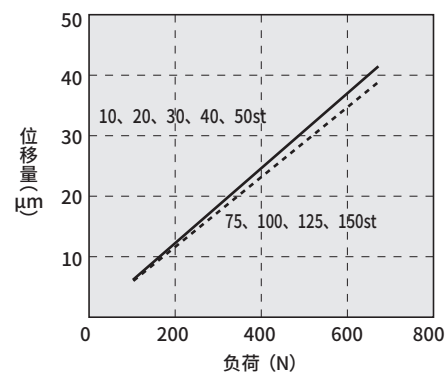

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关

MN3E
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(模块)

洁净
F.R

精密R

压力表
压差表

电控R

调速阀

辅助阀

接头·
气管

洁净
气体单元

压力
传感器

流量
传感器

吹气阀

卷末

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末

A点处的位移

【M3力矩导致的滑台位移角度】

对气缸施加旋转力矩(M3)时，滑台的位移角度。

