
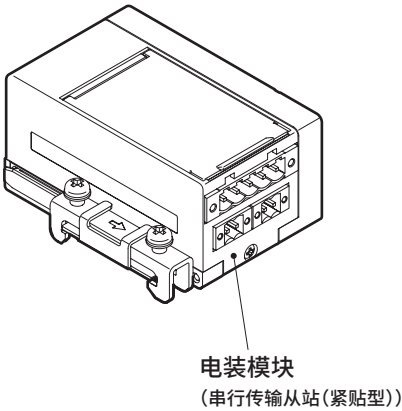
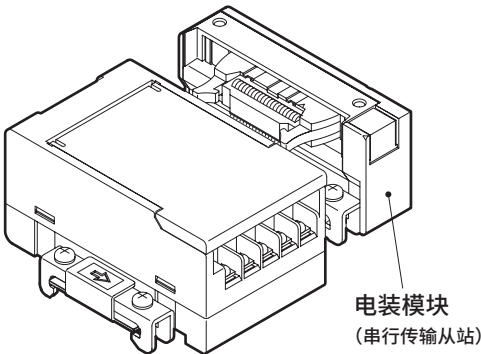


4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P•M•B
NP•NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

模块集成阀：模块部件构成


可自由组装，因此可进行增连、维护等操作。

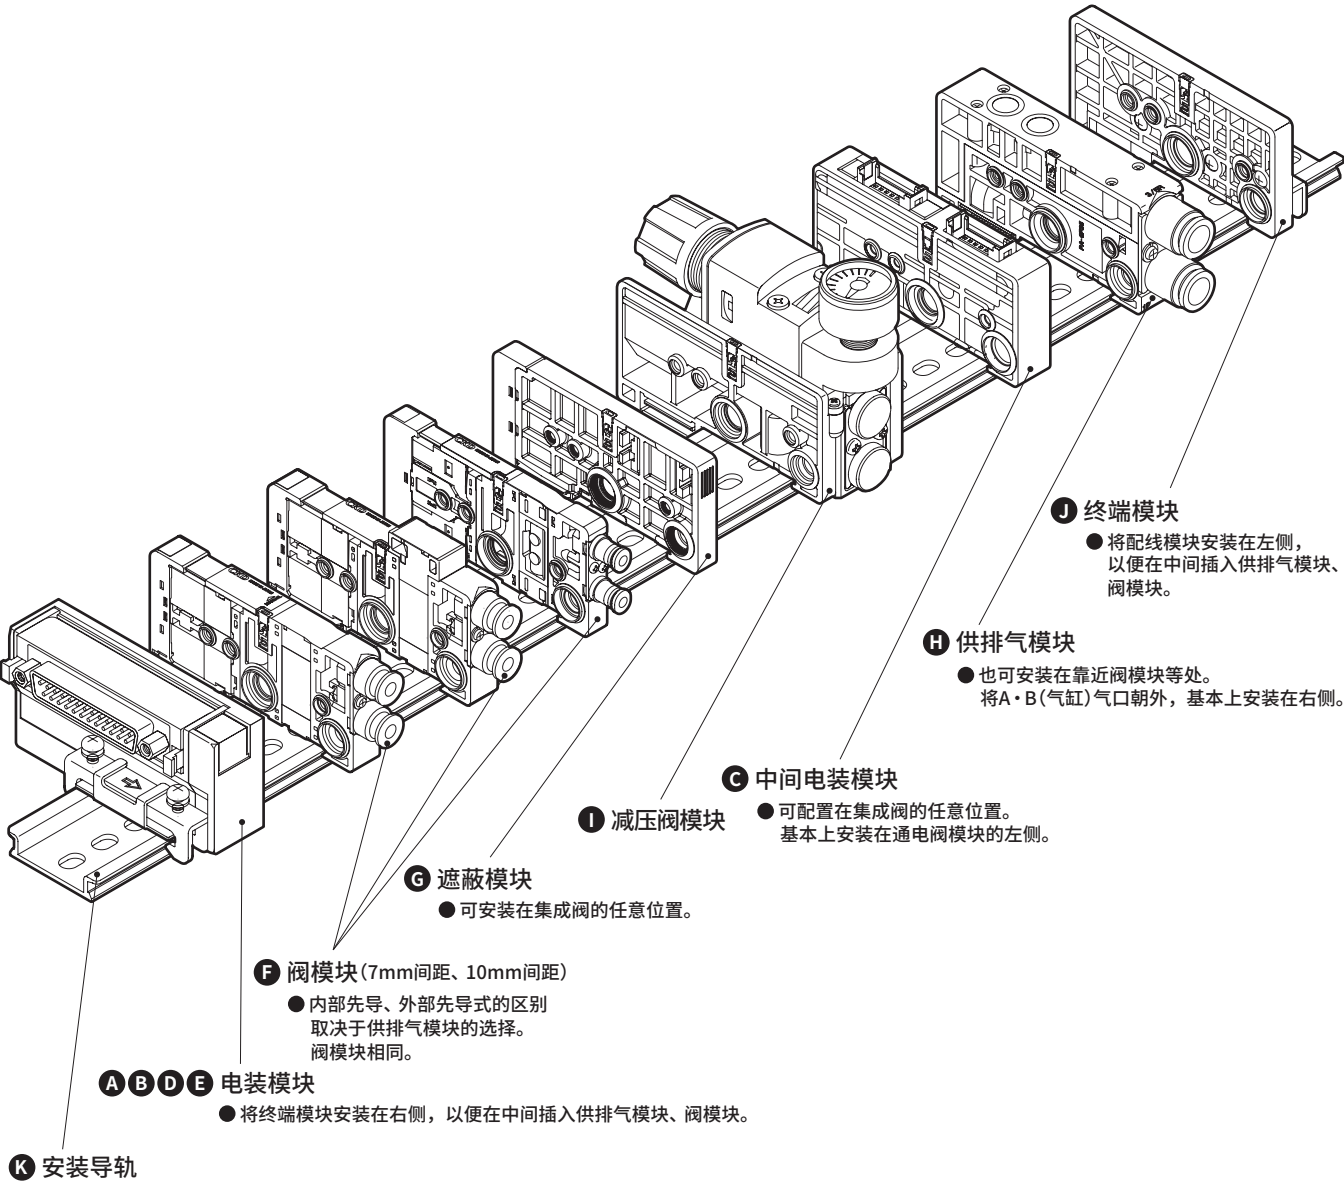


电装部

电装模块


A D-Sub接插件(T30(N)/T30(N)R)

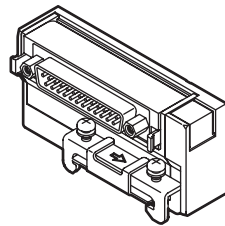

B 扁平电缆接插件(T5※/T5※R)

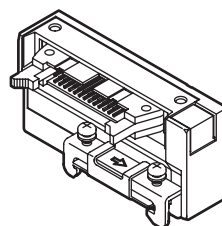


C 中间电装模块(TM※)

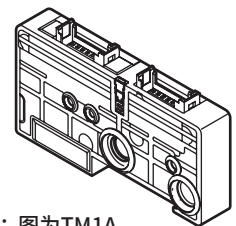


注：图为TM1A。

D 串行传输模块(T6G1)

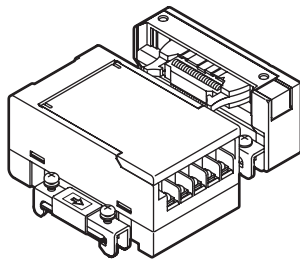

E 串行传输模块(紧贴型)(T7※)

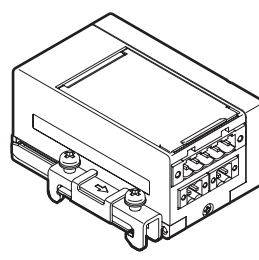


配管部


配管模块

F 阀模块


● 快插接头水平

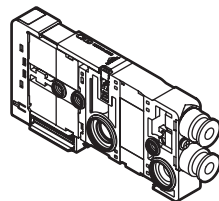


● 快插接头向上

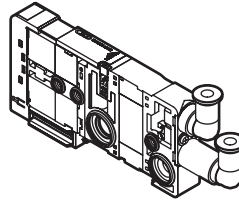

● 内螺纹(带防回转)

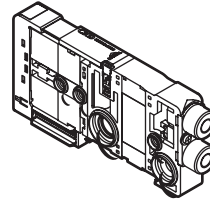


G 遮蔽模块(MP※)

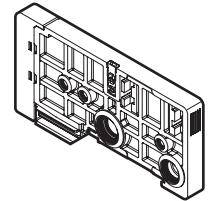


H 供排气模块


● 内部先导用(Q)

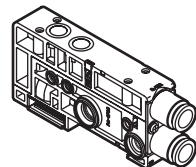


● 外部先导用(QK)

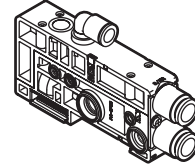


● 大气开放(QX)

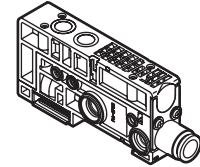


I 减压阀模块
调压旋钮配线侧(RA)

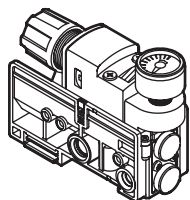


调压旋钮气口侧(RB)

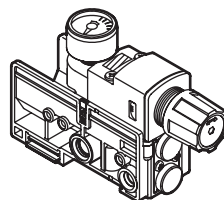

J 终端模块
左侧安装(EL)

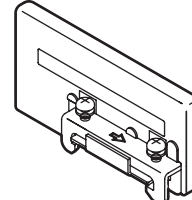

右侧安装(ER)

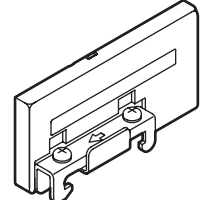


关联元件


关联元件

K 关联元件


● 安装导轨



● 消音器




● 盲堵



● 带D-Sub接插件电缆


● 快插弹壳型接头

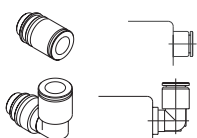


● 供排气模块用快插弹壳型接头



● φ1.8倒钩拧入接头



● 快接头拔管器

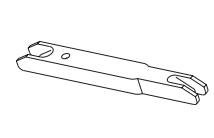

● T50用电源端子用

供电接插件/更换用保险丝



4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P•M•B
NP•NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

MN3E⁰₀₀・MN4E⁰₀₀ Series


4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B
(气控阀)
4GB
带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B
(气控阀)
4F
4F
(气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统
(全空压)
全气动系统
(V)
卷末

电装部


A D-Sub接插件 (T30)

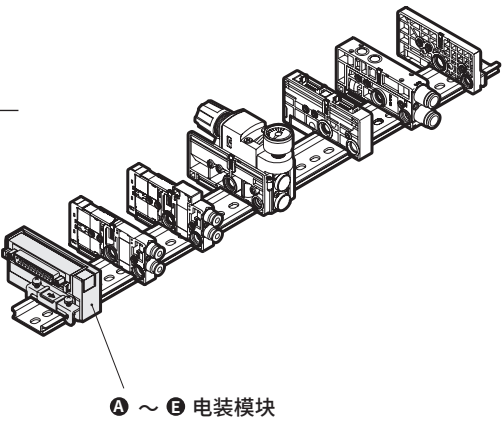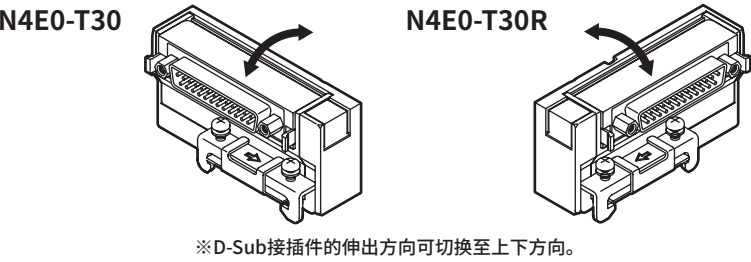

B 扁平电缆接插件 (T5※)

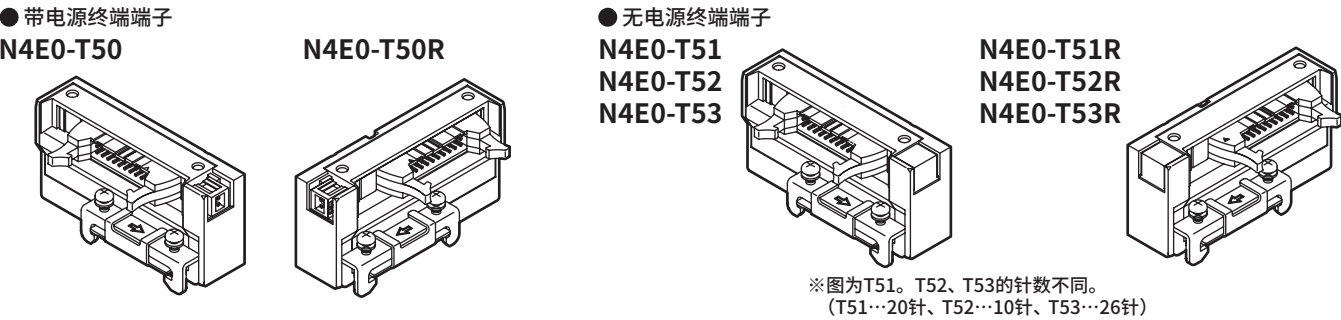

C 中间电装模块

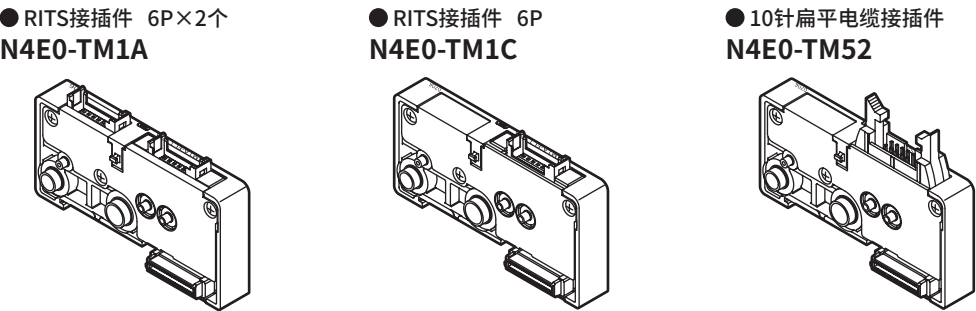


D 串行传输模块 (T6G1)

N4E0 - T6G1

机种型号 A 种类

符号	内 容
A 种类	
T6G1	CC-Link 16点

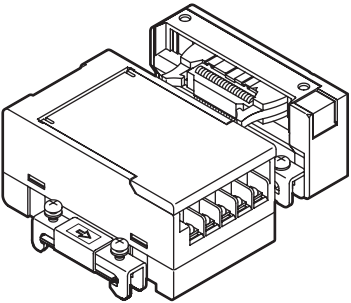


E 串行传输模块 (紧贴型) (T7※)

N4E0 - T7G2

机种型号 A 种类

符号	内 容
A 种类	
T7D1	DeviceNet 16点
T7D2	DeviceNet 32点
T7G1	CC-Link 16点
T7G2	CC-Link 32点
T7N1	S-LINK V 16点
T7N2	S-LINK V 32点
T7EC1	EtherCAT 16点
T7EC2	EtherCAT 32点
T7ECT1	EtherCAT 16点
T7ECT2	EtherCAT 32点

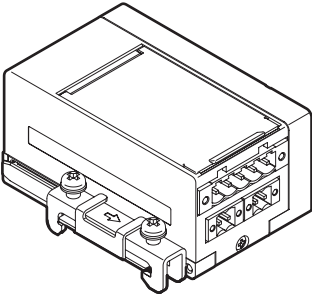

● 串行传输从站单体

4G - OPP3 - 1G

A 配线方式

符号	内 容
A 配线方式	
1G	CC-Link 16点

※本站是与4G系列相同的从站。
型号为“4G-※-※”，敬请注意。

4GA/B	4GA/B
M4GA/B	M4GA/B
MN4GA/B	MN4GA/B
4GA/B (气控阀)	4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器	4GB 带传感器
4GD/E	4GD/E
M4GD/E	M4GD/E
MN4GD/E	MN4GD/E
4GA4/B4	4GA4/B4
MN3E MN4E	MN3E MN4E
W4GA/B2	W4GA/B2
W4GB4	W4GB4
MN3S0 MN4S0	MN3S0 MN4S0
4SA/B0	4SA/B0
4KA/B	4KA/B
4KA/B (气控阀)	4KA/B (气控阀)
4F	4F
4F (气控阀)	4F (气控阀)
PV5G GMF	PV5G GMF
PV5 GMF	PV5 GMF
PV5S-0	PV5S-0
3Q	3Q
MV3QR	MV3QR
3MA/B0	3MA/B0
3PA/B	3PA/B
P・M・B	P・M・B
NP・NAP NVP	NP・NAP NVP
4G※0EJ	4G※0EJ
4F※0EX	4F※0EX
4F※0E	4F※0E
HMV HSV	HMV HSV
2QV 3QV	2QV 3QV
SKH	SKH
消音器	消音器
全气动系统 (全空压)	全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)	全气动系统 (V)
卷末	卷末

MN3E₀₀⁰ • MN4E₀₀⁰ Series

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

4GA/B
(气控阀)

4GB
带传感器

4GD/E

M4GD/E

MN4GD/E

4GA4/B4

MN3E
MN4E

W4GA/B2

W4GB4

MN3S0
MN4S0

4SA/B0

4KA/B

4KA/B
(气控阀)

4F

4F
(气控阀)

PV5G
GMF

PV5
GMF

PV5S-0

3Q

MV3QR

3MA/B0

3PA/B

P・M・B

NP・NAP
NVP

4G※0EJ

4F※0EX

4F※0E

HMV
HSV

2QV
3QV

SKH

消音器

全气动系统
(全空压)

全气动系统
(V)

卷末

配管部

F 阀模块

● 阀模块单体。

N3E0010-C3-MW-EF-3

A 阀种类

B 切换位置分类

C 配管口径

D 手动装置

E 配线连接方式

F 端子・接插件针脚排列方式

G 选择项

H 电压

机种型号

N3E00

N3E0

N4E00

N4E0

符号	内容			
A 阀种类・机种型号				
N3E00	3通阀、3通阀2个内置型(7mm间距阀模块)	●		
N3E0	3通阀、3通阀2个内置型(10mm间距阀模块)		●	
N4E00	4通阀(7mm间距阀模块)			●
N4E0	4通阀(10mm间距阀模块)			●

B 切换位置分类(注1)							
1	3 通 阀	单电控NC自复位型	(压差弹簧复位)	●	●		
11		单电控NO自复位型		●	●		
2		双电控NC自保持型		●	●		
21		双电控NO自保持型		●	●		
66	3 通 阀 2 个 内 置 型	A侧阀：NC自复位型	(压差复位)	●	●		
66S		B侧阀：NC自复位型	(压差弹簧复位)	●	●		
67		A侧阀：NC自复位型	(压差复位)	●	●		
67S		B侧阀：NO自复位型	(压差弹簧复位)	●	●		
76		A侧阀：NO自复位型	(压差复位)	●	●		
76S		B侧阀：NC自复位型	(压差弹簧复位)	●	●		
77		A侧阀：NO自复位型	(压差复位)	●	●		
77S		B侧阀：NO自复位型	(压差弹簧复位)	●	●		
1	4 通 阀	2位单电控自复位型	(压差弹簧复位)			●	●
2		2位双电控自保持型			●	●	
3		3位中封				●	
4		3位A・B・R连接				●	
5		3位P・A・B连接				●	

C 配管口径							
C F	φ1.8快插接头	水平	(对应气管UP-9402,EH-5802)		●		●
C18	φ1.8快插接头	水平	(对应气管UP-9402,EH-5802)	●	●	●	●
CL18	φ1.8快插接头	向上	(对应气管UP-9402,EH-5802)	●	●	●	●
C3	φ3快插接头	水平		●		●	
CL3	φ3快插接头	向上		●		●	
C4	φ4快插接头	水平		●	●	●	●
CL4	φ4快插接头	向上		●	●	●	●
C6	φ6快插接头	水平			●		●
CL6	φ6快插接头	向上			●		●
M3	M3内螺纹(带防回转)			●		●	
M5	M5内螺纹(带防回转)				●		●
C3N	φ1/8"快插接头	水平		●	●	●	●
CL3N	φ1/8"快插接头	向上		●	●	●	●
C4N	φ5/32"快插接头	水平		●	●	●	●
CL4N	φ5/32"快插接头	向上		●	●	●	●


D 手动装置							
无符号	非锁定・锁定通用型(带手动盖)			●	●	●	●
M	非锁定专用手动装置(带手动盖)			●	●	●	●

E 配线连接方式							
配线连接方式请参阅下页。				●	●	●	●


F 端子・接插件针脚排列方式							
无符号	标准配线			●	●	●	●
W	双配线(省配线用) (注2)(注3)			●	●	●	●

G 选择项							
无符号	无			●	●	●	●
E	低发热・省电回路内置型(注4)(注5)			●	●	●	●
U	个别电源供给功能内置(AUX)型(注5)(注6)				●		●
A	臭氧对应产品(注7)				●		●
F	A・B气口内置过滤网			●	●	●	●


H 电压							
3	DC 24V			●	●	●	●
4	DC 12V			●	●	●	●

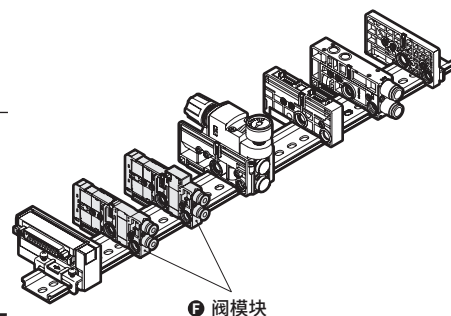


● 快插接头水平

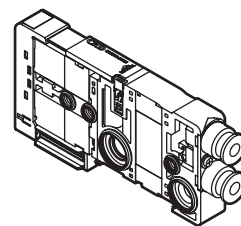

●快插接头向上

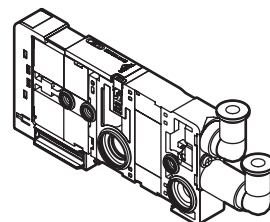

●内螺纹(带防回转)

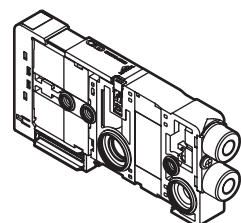

注1: 关于自复位型的规格, 请仔细阅读第959页的注意事项。

注2：双配线的指定仅限2位单电控。

注3：个别配线阀模块单体无法选择双配线。

注4：选择低发热·省配线回路内置型时，无法选择N3E00、N4E00的个别配线。

注5：通电仅限正极公共端。

此外，无法同时选择“E”和“U”。

注6：个别配线时，无法同时选择“U”。

注7：N3E00、N4E00为标准对应。

〔配线连接方式一览表〕


		机种型号				
		N 3 E 0 0	N 3 E 0	N 4 E 0 0	N 4 E 0	
符号	内 容					
E 配线连接方式						
无符号	省配线用阀模块		●	●	●	●
D2	个别配线型	D形接插件 导线长度300mm	●	●	●	●
D20		D形接插件 导线长度500mm	●	●	●	●
D21		D形接插件 导线长度1000mm	●	●	●	●
D22		D形接插件 导线长度2000mm	●	●	●	●
D23		D形接插件 导线长度3000mm	●	●	●	●
D2N		D形接插件 无导线 无插座	●	●	●	●
D3		D形接插件 无导线 带插座、端子	●	●	●	●

G 遮蔽模块

N4E0-MPD

A 种类

A 种类	
MPS	单配线用
MPD	双配线用

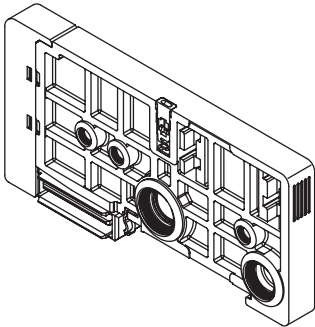

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B
(气控阀)
4GB
带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B
(气控阀)
4F
4F
(气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P•M•B
NP•NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HNV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统
(全空压)
全气动系统
(V)
卷末


配管部

H 供排气模块

- 也可安装在靠近阀模块等处。
(将A・B(气缸)气口朝外,基本上安装在右侧。)
- 对3通阀2个内置型的供气请通过Q—6□、8□实施。
(无法使用外部先导方式。)

N4E0 - Q - 8 - SA - C

机种型号 A 种类 B 配管口径 C 选择项 D 配线方法

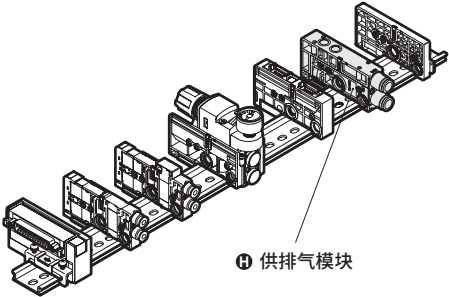

A 种类 (注1)		B 配管口径(P/R气口) (注2)		C 选择项 (注3、注5)		D 配线方法	
Q	内部先导	6	φ6快插接头	无符号	无隔断	无符号	有内部配线回路
QK	外部先导	6L	φ6快插接头向上	S	P・R止、PA・PR通	C	无内部配线回路 注4
QZ	不同压力回路(仅P、R)	8	φ8快插接头	SA	P・R・PA・PR止		
QKZ	不同压力回路、外部先导(P、R、PA、PR分离)	8L	φ8快插接头向上				
		6N	φ1/4"快插接头				
QX	大气开放(带消音器)	6LN	φ1/4"快插接头向上				
QKX	外部先导、大气开放(带消音器)	8N	φ5/16"快插接头				
		8LN	φ5/16"快插接头向上				

- 注1：QZ无法单独使用。请务必与其他种类(Q、QK、QKZ)组合使用。
- 注2：为防止异物流入，P气口内置过滤网。
- 注3：将集成阀的气口朝外，切断供排气模块和邻接右侧的模块之间的流路。(请参阅第957页的回路图。)
- 选择项符号
- S：切断1(P)、3(R)的各流路。
- SA：切断1(P)、3(R)、12/14(PA)、82/84(PR)的各流路。
- 注4：将电装模块按【左+右】或【中间+右】混合使用时，请务必在左侧控制连和右侧控制连之间配置“无内部配线回路”型的供排气模块。
- 注5：选择N4E0-ER终端模块时，邻接左侧安装供排气模块的情况下，无法选择选择项：S、SA。

● Q-8(N)
QZ-8(N)

● Q-8L(N)
QZ-8L(N)

● QK-8(N)

● QK-8L(N)

● QKZ-8(N)

● QKZ-8L(N)

● QX-8(N)

● QX-8L(N)

● QKX-8(N)

● QKX-8L(N)

配管部


① 减压阀模块

● 减压阀模块单体

N4E0 - RA - FR - C8 - A

① 减压阀模块

② 终端模块

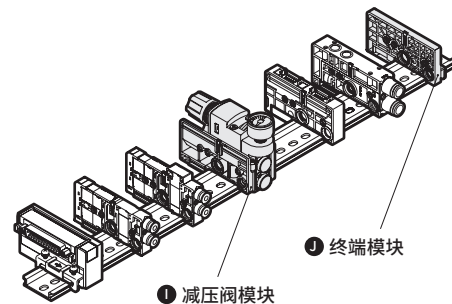

③ 供气、调压方向 (注2)

④ 配管口径 (注3)

⑤ 选择项

选型注意事项


注1：减压阀模块搭载型集成阀需使用1个以上的先导空气用供排气模块。

注2：将减压阀模块单独用于集成阀以外的外部压力控制时，请另行与本公司协商。

注3：调压旋钮方向RB无法选择弯管适配器(CL6、CL8、CL6N、CL8N)。


● 减压阀单体型号

RB500-00 M

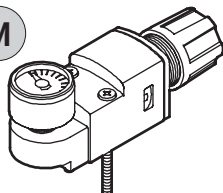


A 调压旋钮方向

RA

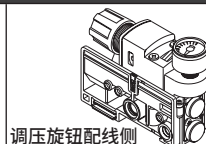

调压旋钮配线侧


RB

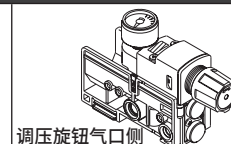

调压旋钮气口侧

B 供气、调压方向


LR

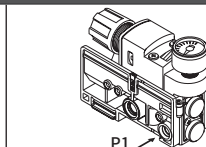

P1

P2


RL

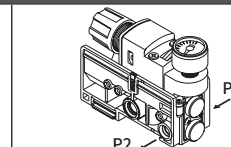

P1

P2


FR

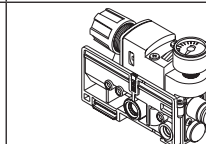

P1

P2

FL

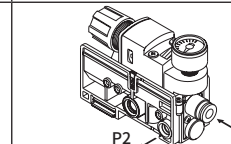

P1

P2

C 配管口径

无符号 堵头 (供气、调压方向LR、RL时)

C6 φ6快插接头 (供气、调压方向FR、FL时)

C8 φ8快插接头 (供气、调压方向FR、FL时)

CL6 φ6快插接头向上 (调压旋钮方向RA、供气·调压方向FR、FL时)

CL8 φ8快插接头向上 (调压旋钮方向RA、供气·调压方向FR、FL时)

C6N φ1/4"快插接头 (供气、调压方向FR、FL时)

C8N φ5/16"快插接头 (供气、调压方向FR、FL时)

CL6N φ1/4"快插接头向上 (调压旋钮方向RA、供气·调压方向FR、FL时)

CL8N φ5/16"快插接头向上 (调压旋钮方向RA、供气·调压方向FR、FL时)


D 选择项

无符号 无

A 防臭氧产品


使用示例 (关于其他使用方法，请另行与本公司协商。)

使用示例1：内部主压力的减压

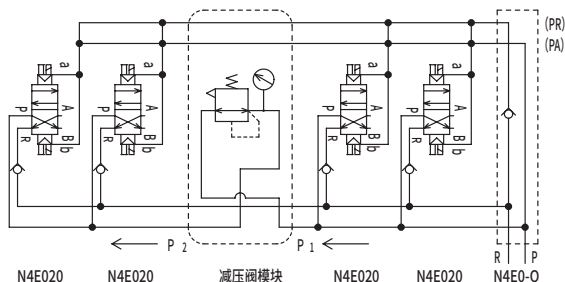

※对从供排气模块进入的进气压力 (P=P₁) 进行减压的方法

使用示例2：外部主压力的减压

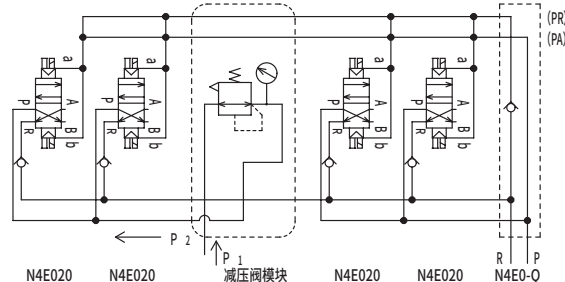

※对从减压阀模块直接进入的进气压力 (P≠P₁) 进行减压的方法

② 终端模块

● 将配管口朝外，在右侧或左侧进行安装。

N4E0 - ER

机种型号


③ 种类

A 种类


EL 左侧安装

ER 右侧安装

● N4E0-EL

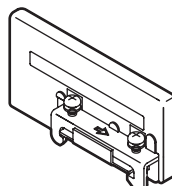


● N4E0-ER

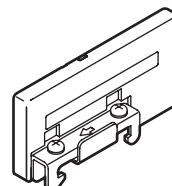


MN3E⁰₀₀・MN4E⁰₀₀ Series

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末


- 关联元件
- 安装导轨
- N4G-BAA<长度>

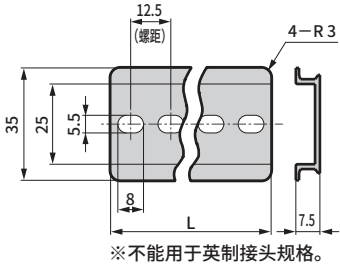



- 消音器(附件)
- SLW-H8
- SLW-H6

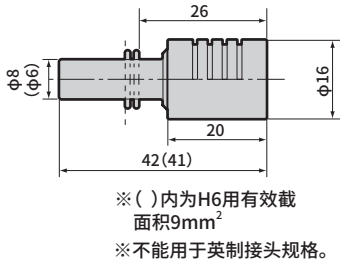

- 盲栓(附件)
- PG-P2-B (φ1.8用)

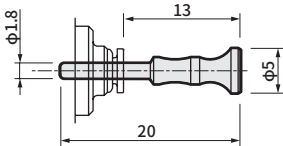

- N4E00-JOINT-PP3MW (φ3用)

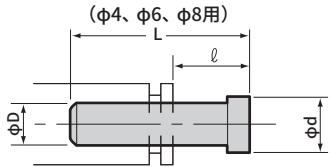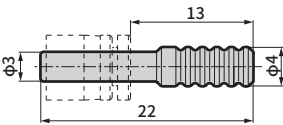

型号	D	L	ℓ	d
GWP4-B	φ4	27	16	6
GWP6-B	φ6	29	17	8
GWP8-B	φ8	33	17.5	10

- φ1.8倒钩接头(10个/1套)

N4E0 - JOINT - PTN2-M5



符号	尺寸
PTN2-M3	倒钩接头 M3螺纹旋入型
PTN2-M5	倒钩接头 M5螺纹旋入型
PTN2-6	倒钩接头 R1/8

※关于空气纤维管，请另行咨询。

- 快插接头拔管器

- N4E0-EOT18-4 (φ1.8、φ3、φ4用)
- N4S0-EOT4-6 (φ3、φ4、φ6用)



MN3E⁰₀₀ • MN4E⁰₀₀ Series

省配线模块集成阀；关联元件

K 关联元件

● 弹壳型快插接头

N4E00 - JOINT - C4

阀模块专用。

符号	尺寸	
C18	φ1.8弹壳型快插接头	
C3	φ3管用弹壳型快插接头	
C4	φ4管用弹壳型快插接头	
CL18	φ1.8短L形弹壳型快插接头	
CL3	φ3管用短L形弹壳型快插接头	
CL4	φ4管用短L形弹壳型快插接头	
CLL18	φ1.8长L形弹壳型快插接头	
CLL3	φ3管用长L形弹壳型快插接头	
CLL4	φ4管用长L形弹壳型快插接头	
CPG	弹壳型堵头	
CP	接头固定板 (附带板固定用小螺钉)	
CM3	M3弹壳型接头	
CMB	M3用弹壳型堵头 (用于固定的M3用接头防回转板：需使用CMP)	
CMP	M3用接头防回转板 (附带板固定用小螺钉)	
C3N	φ1/8"管用弹壳型快插接头	
C4N	φ5/32"管用弹壳型快插接头	
CL3N	φ1/8"管用短L形弹壳型快插接头	
CL4N	φ5/32"管用短L形弹壳型快插接头	
CLL3N	φ1/8"管用长L形弹壳型快插接头	
CLL4N	φ5/32"管用长L形弹壳型快插接头	

● 供排气模块用弹壳型快插接头

N4E0 - Q - JOINT - 8

先导压力进气用 (PA用) 请使用上述阀模块用。

符号	尺寸	
6	φ6管用弹壳型快插接头	
8	φ8管用弹壳型快插接头	
6L	φ6管用短L形弹壳型快插接头	
8L	φ8管用短L形弹壳型快插接头	
6LL	φ6管用长L形弹壳型快插接头	
8LL	φ8管用长L形弹壳型快插接头	
6N	φ1/4"管用弹壳型快插接头	
8N	φ5/16"管用弹壳型快插接头	
6LN	φ1/4"管用短L形弹壳型快插接头	
8LN	φ5/16"管用短L形弹壳型快插接头	
6LLN	φ1/4"管用长L形弹壳型快插接头	
8LLN	φ5/16"管用长L形弹壳型快插接头	
P	接头固定板 (附带板固定用小螺钉)	

N4E0 - JOINT - C4

阀模块用及供排气模块PA气口专用。
无法用于供排气模块P、R气口。

符号	尺寸	
CF	φ1.8弹壳型卡套接头	
C18	φ1.8弹壳型快插接头	
C4	φ4管用弹壳型快插接头	
C6	φ6管用弹壳型快插接头	
CL18	φ1.8短L形弹壳型快插接头	
CL4	φ4管用短L形弹壳型快插接头	
CL6	φ6管用短L形弹壳型快插接头	
CLL18	φ1.8长L形弹壳型快插接头	
CLL4	φ4管用长L形弹壳型快插接头	
CLL6	φ6管用长L形弹壳型快插接头	
CPG	弹壳型堵头	
CP	接头固定板 (附带板固定用小螺钉)	
CM5	M5弹壳型接头 (用于固定的M5用接头防回转板：需使用CMP)	
CMB	M5用弹壳型堵头 (用于固定的M5用接头防回转板：需使用CMP)	
CMP	M5用接头防回转板 (附带板固定用小螺钉)	
C3N	φ1/8"管用弹壳型快插接头	
C4N	φ5/32"管用弹壳型快插接头	
CL3N	φ1/8"管用短L形弹壳型快插接头	
CL4N	φ5/32"管用短L形弹壳型快插接头	
CLL3N	φ1/8"管用长L形弹壳型快插接头	
CLL4N	φ5/32"管用长L形弹壳型快插接头	

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
**MN3E
MN4E**
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P•M•B
NP•NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HNV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

● 关联元件

● 供电用插座组件 (个别配线、AUX用)

N4E0 - SOCKET - **D** - **300**

A 种类 注1 **B** 导线长度

A 种类	
S	2线(单电控用)
D	3线(双电控用)
B 导线长度	
300	300mm
500	500mm
1000	1000mm
2000	2000mm
3000	3000mm

注1：无导线的型号为 3M0-SOCKET-SET。
(附带3个接点，适用线径：AWG#26~28)

N4E00- SOCKET - **D** - **300**



A 种类 注1 **B** 导线长度

A 种类	
S	2线(单电控用)
D	3线(双电控用)
B 导线长度	
300	300mm
500	500mm
1000	1000mm
2000	2000mm
3000	3000mm

注1：无导线的型号为 N4E00-SOCKET-SET。
(附带3个接点，适用线径：AWG#26~28)

● 电装模块TM1用接插件 (RITS接插件6P)

N4E0-TM-CONNECTOR Tyco Electronics Japan有限责任公司生产RITS接插件6P(市售型号 1473562-6)

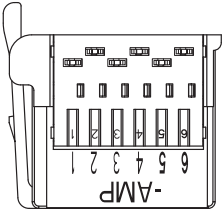

・适用电线(推荐带镀锡加工的电线)

包覆层外径	参考电线截面积	裸线数/线径
mm	mm ²	根/mm
φ1.0~1.15	φ0.2~0.3	~60/0.08

关于适用电线的详细规格，
敬请通过以下※的方式进行确认。
※Tyco Electronics Japan有限责任公司
产品信息中心
TEL 044-844-8052
URL <http://www.te.com/jpn-ja/about-te/our-company/te-japan.html>
・专用铆接工具1729940-1

● T50用电源端子用 供电接插件

N4E0-T50-CONNECTOR
〔适用电线 AWG28-20 / 0.08~0.5mm²〕
(市售品 WAGO 接插件插头 733-102)

● T7D用 通信接插件

MSTB2.5/5 - STF - 5.08AUM
Phoenix Contact生产(型号：5880008)

● T7G用、T7N用 通信接插件

BLZP5.08HC/05/180F SN OR BX Weidmuller生产(型号：194412)

● T50用更换用保险丝

4T9-LM16
〔大东通信机生产 LM16〕

● T7D、T7G、T7N用 电源接插件

BL3.5/2F Weidmuller生产(型号：160664)