



# 4F Series

## 技术资料①端子箱配线·接插件接线方法

端子箱的配线和C形、D形接插件的接线方法请参考下图进行操作。

### 小型端子箱(B)配线方法

请参阅下图，按①~⑥的作业步骤对小型端子箱(B)进行配线。

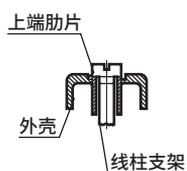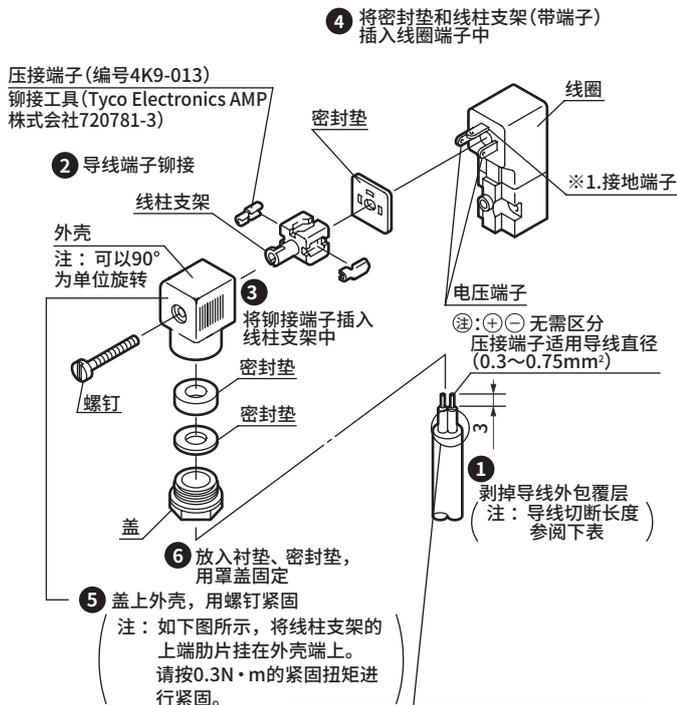


	外壳方向如上图或旋转180°时	外壳方向相对于上图向右或向左旋转90°时
导线长度	8	13

※1：需要接地时，请选择选项“ST”。不附带选项“ST”的产品不具备接地功能。


### C形·D形接插件接线方法

请按①~⑥的作业步骤进行配线。

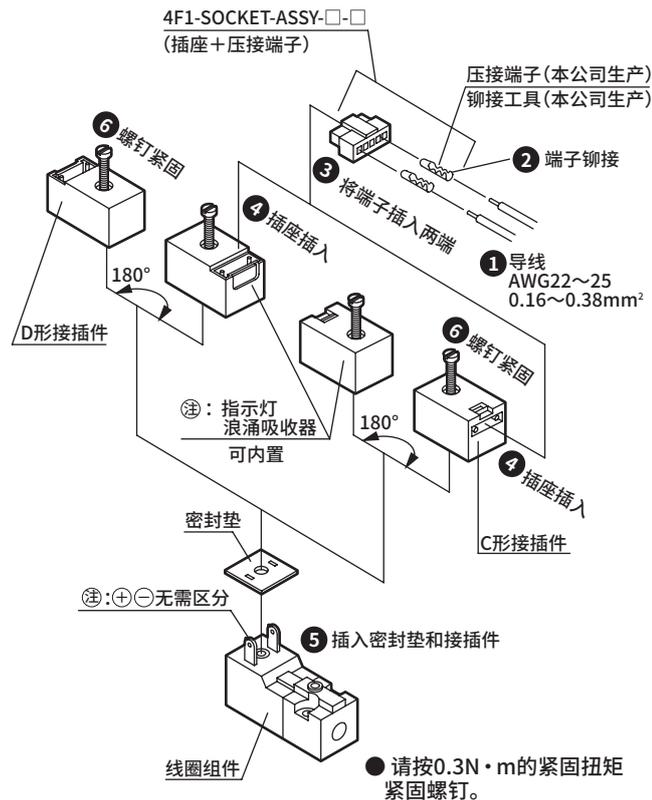

### 4F2~7系列(DIN端子箱)

- 外壳的导线引出口可每隔90°向4个方向引出。
- DIN端子的接线请按照1和2进行操作。
- 请按0.5N·m的紧固扭矩紧固螺钉。

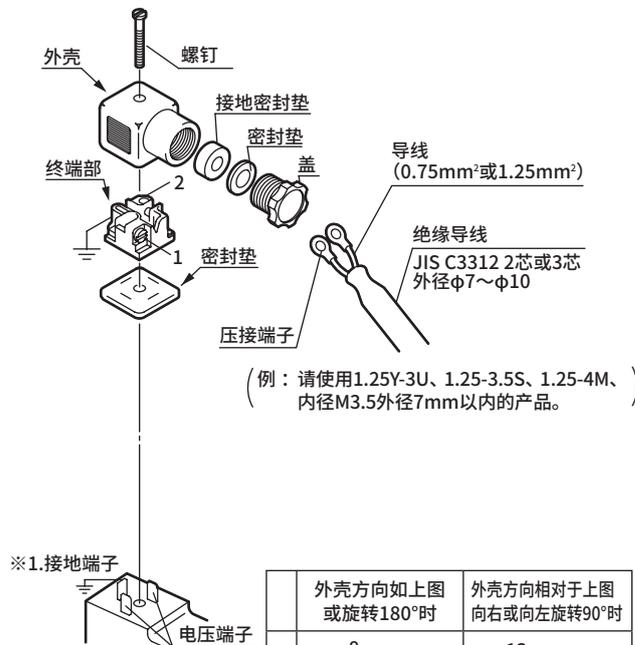

	外壳方向如上图或旋转180°时	外壳方向相对于上图向右或向左旋转90°时
导线长度	8	13

※1：需要接地时，请选择选项“ST”。不附带选项“ST”的产品不具备接地功能。

### 小型端子箱带指示灯接线方法

请按①~⑤的作业步骤进行配线。

