
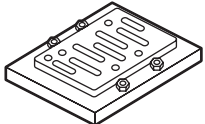
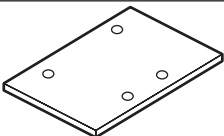
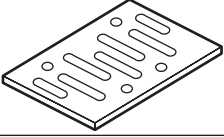

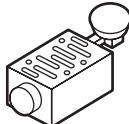

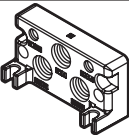
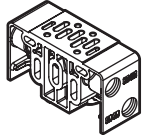



GMF1・2 Series

集成阀选择项

选择项项目	型 号		备注
	ISO尺寸1	ISO尺寸2	
1.单独供气隔板 	CMF1-P-02 (Rc1/4) 03 (Rc3/8)	CMF2-P-03 (Rc3/8) 04 (Rc1/2)	1.单独进气口用 夹・用于不同压力 2.排气加压用 单独排气
2.单独排气隔板 	CMF1-R-02 (Rc1/4) 03 (Rc3/8)	CMF2-R-03 (Rc3/8) 04 (Rc1/2)	通过单独排气在1个气口排气 (背压对策)
3.适配器 	CU1-00 (FS・FD2系列、Rc1/4・3/8) CU1-01 (FS・FD3系列、Rc1/4・3/8・1/2)	CU2-00 (FS・FD3系列、Rc1/4・3/8・1/2) CU2-01 (FS・FD4系列、Rc1/2・3/4)	以往機種F _{D3} ^{S2} 中安装 PV5-6R、PV5-8R。 (接单生产品)
4.遮蔽板 	CM1-00	CM2-00	PV5-6R用 PV5-8R用 单体遮蔽板用
5.流路遮蔽板 	GM1-01	GM2-01	集成阀 (GMF1・GMF2) P・R ₁ ・R ₂ 气口 遮蔽用
6.底板密封垫 	PV5G-6-BASE-GASKET	PV5G-8-BASE-GASKET	PV5-6R用 PV5-8R用 各种隔板类下方无法使用。
	PV5-6-BASE-GASKET	PV5-8-BASE-GASKET	各种隔板类下方用
7.安装螺钉 	CMF1-M5X35	CMF2-M6X45	一组为4根
8.隔板型减压阀 	CMF1-SR-P-T05 CMF1-SR-A-T05C CMF1-SR-B-T05C 选型第1515页	CMF2-SR-P-T05 CMF2-SR-A-T05C CMF2-SR-B-T05C 选型第1519页	用于不同压力
9.空气先导单向阀 	CMF1-PC	CMF2-PC	气缸的中间位置保持
10.脚座 U侧  D侧	GFB1- ⁰³ ₀₄ U	GFB2- ⁰⁴ ₀₆ U	2个内六角螺栓、堵头或U 侧脚座附带密封垫。
	GFB1- ⁰³ ₀₄ D	GFB2- ⁰⁴ ₀₆ D	
11.集成阀模块 	GMFB1- ⁰² ₀₃ T	GMFB2- ⁰³ ₀₄ T	左右侧配管用 附带2根拉杆、堵头、密封 垫。
	GMFB1- ⁰² ₀₃ Z	GMFB2- ⁰³ ₀₄ Z	内侧配管用 附带2根拉杆、密封垫。
12.拉杆 	GMF1-TR-V※1 ※1 : 1~10(连数)	GMF2-TR-V※1 ※1 : 1~10(连数)	一组为2根 出厂时使用的1连到10连长 度的拉杆。
13.増连用拉杆 	GMF1-TR-VZ	GMF2-TR-VZ	一组为2根 请在增加拉杆时使用。 增加1连的长度。


集成种类

可组合的进气、排气、配管方式形成丰富的系列。
可选择符合用途的最佳功能。

1 一般使用

● 集中排气方式


是通常使用最多的方式，通过贯通所连接的集成阀模块内的P(进气)及R(排气)气口，使各个电磁阀的进气、排气集中在1个位置。

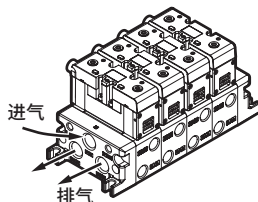

2 一般使用的应用


● 单独排气方式

各电磁阀的R1・2(排气)气口相互独立，因此可防止背压导致的相邻气缸弹出现象。
在集成阀模块与阀体的中间插入单独排气隔板(CMF1-R-※)，进行单独排气。

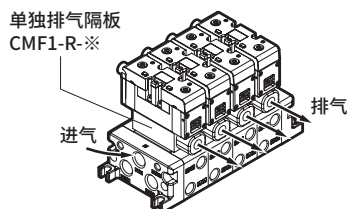

● 单独进气方式

各阀的P(进气)气口相互独立，因此仅集成阀内的特定阀可供应不同压力。
在集成阀模块与阀体的中间插入单独供气隔板(CMF1-P-※)，进行单独进气。

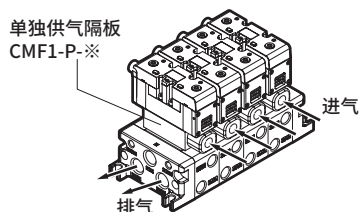

● 单独进气・单独排气方式

请仅在集成阀内的特定阀需要单独P(进气)气口、R(排气)气口时使用。

例：自润滑使用，只需对某个阀给油时在集成阀模块与阀体的中间插入单独供气隔板(CMF1-P-※)和单独排气隔板(CMF1-R-※)，进行单独进气和排气。

● 不同压力进气方式

是将高低2种不同压力供给到一个集成阀的方式，在不同压力的集成阀模块之间插入流路遮蔽板(GM1-01)。

3 一般・特殊通用项目

● 底部配管方式

如果配管时无论如何也无法横向配管，则可从集成阀的底面对A・B气口的一部分或全部进行配管。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末