



雨水传感器

RS-6型雨水传感器

- 自动检测6mm以上的雨量
- 无需电源、放大器型

主要用途

- 公园、城市绿化带洒水
- 建筑物空地、屋顶绿地洒水
- 足球场、各种场地洒水
- 高尔夫球场洒水
- 防扬尘污染洒水
- 其他

适用控制器系列

- RSC-S5型
- RSC-G型
- RSC-1WP型
- RSC-2WP型
- RSC-W-2WP型

概要

- 无需电源单元
- 根据气象状况自动复位
- 动作精度±1mm(雨量)
- 节水效果


⚠ 注意事项

注1：编号③的毛毡为耗材。
注2：延长导线时，最长为5m。

规格

项 目	RS-6
动作雨量	6mm
复位时间	6~20小时(因气象状况而异)
安装角度	纵向、横向均为±2°以内

内部结构及外形尺寸图

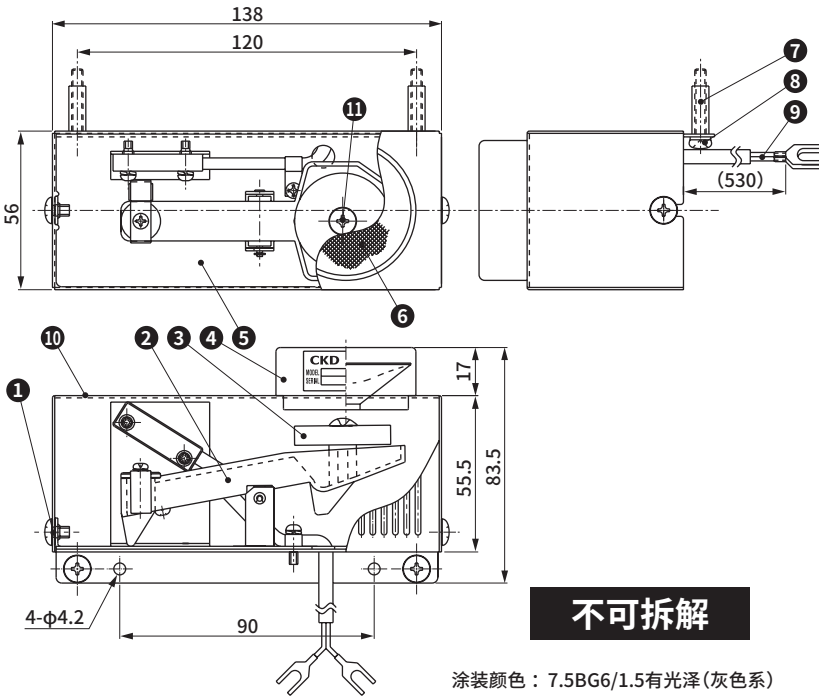

编号	部件	材 质	数量	备 注	编号	部件名称	材 质	数量	备 注
1	十字小螺钉	SUS304	2		7	双头螺栓	SUS304TP	2	附带
2	跷跷板体	PBT	1		8	带弹簧座十字圆头小螺钉		2	附带
3	毛毡	酯, 丙烯, 高吸水吸湿纤维	1	附带4个	9	导线	UL1007品	2	
4	锻件	A5056BD	1		10	罩盖	SECC-P	1	
5	底架	SUS304	1		11	自攻螺丝	SUS304TP	1	
6	金属网	SUS304	1						


雨水传感器安装步骤

将本商品安装到RSC-S5型太阳能控制器上时，请按以下要领进行安装。

雨水传感器安装步骤


1 安装

请事先在控制BOX上开安装孔，使用附带的双头螺栓安装雨水传感器。

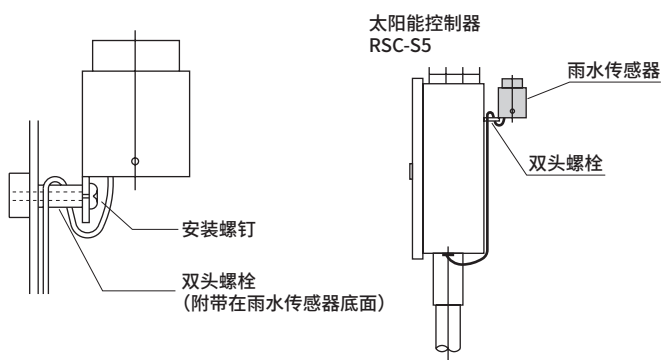


2 导线配线

将雨水传感器的导线绕在双头螺栓上，接着从底面上的橡胶轴套的孔穿入到控制BOX中。请尽可能插入到BOX内。

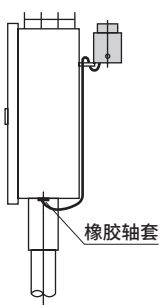

3 接线


请将导线连接到控制BOX内的停止端子上。

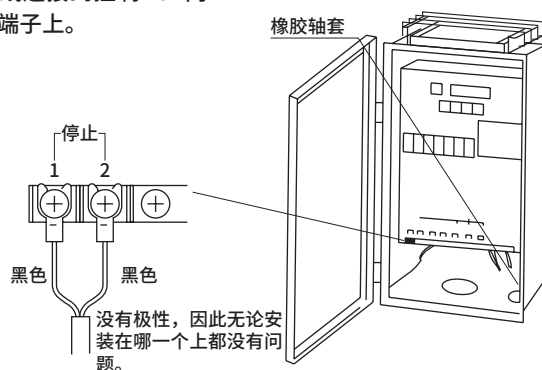

雨水传感器检查要领

雨水传感器检查要领

1. 请经常检查接雨盘(锻件)部有无枯叶等异物。

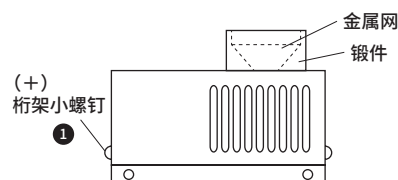

2. 换季前，请每半年更换1次毛毡。

(毛毡因灰尘等而变脏后，雨水的吸收、蒸发效率会变差，功能会下降)

〈检查的方法〉

拧松内部结构图中的2颗(+)桁架小螺钉①后，外壳②可从上方拆卸。

如果毛毡表面变色发黑，请拆下自攻螺丝③，用备件更换。

3. 附带的毛毡用完后，请订购“雨水传感器用毛毡”。5张一套。

4. 将雨水传感器(RS-6)连接到RSC型控制器后，会自动对临时程序起效，与手动操作无关。

5. 导线使用长度最长5m。