

MN3E·MN4E Series 模块集成阀规格书的制作方法

- 集成阀型号示例 (混载遮蔽模块时请选择混合集成阀, 并填写含遮蔽模块在内的连数)

MN 4 E0 8 0 - CX - M - T50RD2 W F - 10 - 3 - P70

A 機種型号 **B** 切换位置分类 **C** 配管口径 **D** 手动装置 **E** 配线连接方式 **F** 端子・接插件针脚 **G** 选择项 **H** 连数 **I** 电压 洁净规格

•填写时请按照“模块部件构成”(第378~387页)选择型号。

• 无论电装模块的方式如何, 请将配管口朝外, 按照从左至右的顺序填写。

(集成阀型号请参阅第346、350、362、366页)

		配置位置																																				
产品名称	型号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	数量
电装模块	N4E0-T 50R																○																					1
	N4E0-T																																					
个别配线混合时配置指定			○	○																																		2
阀模块 7mm间距	N E00 0-																																					
	N E00 0-																																					
	N E00 0-																																					
	N E00 0-																																					
阀模块 10mm间距	N 3 E0 1 0- C6		○	○																																		2
	N 3 E0 1 0- C4						○																														1	
	N 3 E0 2 0- C4							○			○																										2	
	N 3 E0 3 0- C4											○	○	○																							3	
遮蔽模块	N4E0-MPS																																					
	N4E0-MPD							○	○																												2	
供排气模块	N4E0-Q-Z-8-S										○																										1	
	N4E0-Q-8																○																					
	N4E0-Q-																																					
终端模块	N4E0-E L	○																																			1	
	N4E0-E																																					
安装导轨	L2=	盲栓(快插接头用)																		消音器						快插接头拔管器 □ 不要(勾选)						附带 部件						
		φ1.8		φ3		φ4		φ6		φ8		φ6		φ8																								
		φ1.8 气管用 倒钩螺纹旋入接头 (10个/1套)																		带D-Sub接插件电缆																		
		N4E0-JOINT-PTN2-M3				N4E0-JOINT-PTN2-M5				N4E0-JOINT-PTN2-G				N4T-CABLE-D0-																								
		供电用插座组件(个别配线、AUX用)																		电装模块TM1用接插件																		
		N4E0-SOCKET--								3M0-SOCKET-SET				N4E0-TM-CONNECTOR																								
	(请填写12.5的 整数倍值。)	N4E00-SOCKET--								N4E00-SOCKET-SET																												

制作集成规格书须知

- 无论电装模块的方式如何, 请将配管口置于跟前, 按照从左至右的顺序填写。
(请根据模块部件构成(第378~387页)填写所选模块型号和配置的指示。)
- 请在表右侧的所需数量中填写所指定模块的总数。
- 请在需要的附带部件处填写数量。
- 填写安装导轨的长度。(仅在需要标准长度以外的长度时, 请填写12.5的整数倍值)

DIN导轨长度的计算方法

请根据通过以下计算公式求出的集成长度(L_1), 计算安装导轨长度、间距。

这里求出的导轨长度为标准长度，无需在规格书中进行填写。

仅在需要标准以外的长度时请填写规格书。


$$\text{集成长度 } L_1 = (7 \times \boxed{}) + (10 \times \boxed{}) + (7 \times \boxed{})$$

供排气模块 电装模块
 (含终端模块)

+ (15.5 ×) + 请根据右表进行选择。

安装导轨长度 $L_2=L_2' \times 12.5$

$$L_2' = \frac{L_1 + 25}{12.5} \rightarrow \text{小数点第一位四舍五入后取整数, 导轨安装间距 } L_3 = L_2 - 12.5$$

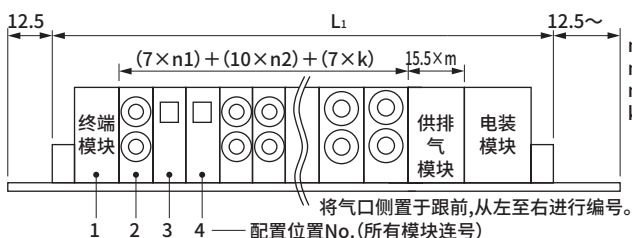


※ 阀模块及遮蔽模块的阀No.连号，与配置位置No.不同。

不同模式及温度模式下的熵变 ΔS 是 3, 3 和 3 的数值, 即 $\Delta S = 1.158$ 。

电装模块宽度 尺寸表

电装模块		尺寸(mm)
T30(N)•T30(N)R	左侧或右侧电装模块	42.4
T5※•T5※R	左侧或右侧电装模块	42.4
TM※	中间电装模块	43.2
TM※×2	中间电装模块×2个	55.2
TM※+T3※/T5※	中间电装模块+左侧或右侧电装模块	54.4
T30/T5※+T30R/T5※R	左侧电装模块+右侧电装模块	53.6
T6G1	串行传输从站	115.6
T7※	串行传输从站(紧贴型)	73.1

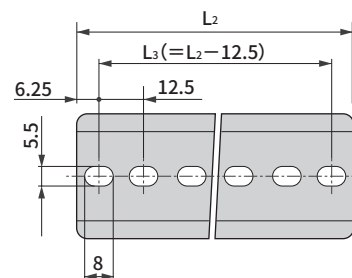

MN3E・MN4E系列 集成规格书

● 经办人

● 数量

套

● 交货期

月

日

发行

年

月

日

发

票

号

订

单

号

● 集成阀型号(混载遮蔽模块时请选择混合集成阀,并填写含遮蔽模块在内的连数)

7/10mm间距 混合集成阀

7mm间距 集成阀

10mm间距 集成阀

集成阀型号请参见第376页

集成阀型号请参见第346页、350页

集成阀型号请参见第362页、366页

订单号

MN

EX0

7mm间距 集成阀

MN

E00

0

10mm间距 集成阀

MN

E0

0

集成阀型号请参见第376页

集成阀型号请参见第346页、350页

集成阀型号请参见第362页、366页

机种型号

切换位置分类

配管口径

手动装置

配线连接方式

端子・接插件针脚排列方式

选择项

连数

电压

-P70

洁净规格

・填写时请按照“模块部件构成”(第378~387页)选择型号。
・无论电装模块的方式如何,请将配管口朝外,按照从左至右的顺序填写。

STM	产品名称	型号	配置位置																																				数量
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
STG	电装模块	N4E0-T																																					
STR2		N4E0-T																																					
	个别配线混合时配置指定																																						
MRL2	阀模块 7mm间距	N E00 0-																																					
		N E00 0-																																					
GRC		N E00 0-																																					
气缸开关		N E00 0-																																					
MN3E MN4E	阀模块 10mm间距	N E 0 0-																																					
		N E 0 0-																																					
		N E 0 0-																																					
		N E 0 0-																																					
4GA/B	遮蔽模块	N4E0-MPS																																					
M4GA/B		N4E0-MPD																																					
MN4GA/B	供排气模块	N4E0-Q																																					
		N4E0-Q																																					
		N4E0-Q																																					
F.R (模块)	终端模块	N4E0-E																																					
洁净 F.R		N4E0-E																																					
精密R	安装导轨	L2=	盲栓(快插接头用)																		消音器						快插接头拔管器 □ 不要(勾选)												
			φ1.8																		φ3		φ4		φ6		φ8		φ6		φ8								
			φ1.8 气管用 倒钩螺纹旋入接头(10个/1套)																		带D-Sub接插件电缆																		
			N4E0-JOINT-PTN2-M3										N4E0-JOINT-PTN2-M5								N4E0-JOINT-PTN2-6						N4T-CABLE-D0												
			供电用插座组件(个别配线、AUX用)																		电装模块TM1用接插件																		
			N4E0-SOCKET-										3M0-SOCKET-SET								N4E0-TM-CONNECTOR																		
压力表 压差表		(请填写12.5的 整数倍值。)	N4E00-SOCKET-										N4E00-SOCKET-SET																										
电空R																																							
调速阀																																							

※配线连接方式T**与个别配线混合时,个别配线输入点数最多为16点。
此外,选择配线连接方式TX时,无法选择个别配线。

