

配线规格书的制作方法 (仅AC规格)

标准配线、双配线时无需填写。
(DC规格时, 仅对应标准配线、双配线)

● 配线规格书(示例)


* 下述示例按照第1096页的集成规格书填写。

接插件引脚No.	阀No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
T10																									
1	a																								
2																									
3			a																						
4			b																						
5		a																							
6		b																							
7				a																					
8																									
9					a																				
10																									
11						a																			
12						b																			
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
COM																									
COM																									

● 配线规格书的注意事项

- ① 需标准配线、双配线以外的配线时请填写, 并附在集成规格书中。
这种情况下通过接单生产进行对应, 因此请另行与本公司协商。
- ② 阀No.是指将气口朝外, 仅对阀模块从左至右进行编号的No.。
与安装位置的编号不同, 敬请注意。
- ③ 带遮蔽板的阀模块已事先进行了配线。
“-MPS”为仅a侧配线, “-MPD”为a、b侧配线。
- ④ “-MPS”无法组装双电控或3位电磁阀。
请调配带电磁阀的阀模块进行增连作业。
增连步骤请参阅第1093页。
- ⑤ 无法只事先安装增连用备用配线。请安装带遮蔽板的阀模块。

参考回路图 上页集成阀型号(示例)的参考回路图。

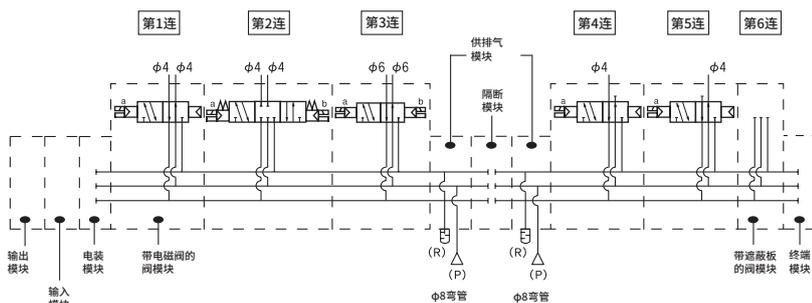

- [] 框表示各模块部件构成。
- 将配管口朝外, 按从左到右的顺序设定集成阀的连数。
(※集成连数不含输入输出模块、电装模块、供排气模块、隔断模块、终端模块。)
- 请根据模块部件构成(第1048~1063页)及个别配线集成阀(第977页、第982页、第983页)、省配线集成阀(第992页、第994页、第1014~1020页)选择型号。
- 将配管口朝外, 按从左到右的顺序设定安装位置。
- 同时安装输入模块、输出模块时, 将配管口朝外, 输出模块安装在左侧。

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP
NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

集中端子台型 (T10) 配线规格书 (仅AC规格)

*需双配线以外的配线时请填写, 并附在集成规格书中。(支持接单生产)
 *双配线时无需填写。(DC规格时, 仅对应标准配线、双配线)

接插件针脚No.	阀No.																								
T10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4GA/B																									
M4GA/B																									
MN4GA/B																									
4GA/B (气控阀)																									
4GB 带传感器																									
4GD/E																									
M4GD/E																									
MN4GD/E																									
4GA4/B4																									
MN3E MN4E																									
W4GA/B2																									
W4GB4																									
MN3S0 MN4S0																									
4SA/B0																									
4KA/B																									
4KA/B (气控阀)																									
4F																									
4F (气控阀)																									
PV5G GMF																									
PV5 GMF																									
PV5S-0																									
3Q																									
MV3QR																									
3MA/B0																									
3PA/B																									
P·M·B																									
NP·NAP NVP																									
4G※0EJ																									
4F※0EX																									
4F※0E																									
HMV HSV																									
2QV 3QV																									
SKH																									
消音器																									
全气动系统 (全空压)																									
全气动系统 (V)																									