



自動散水用樹脂製電磁弁

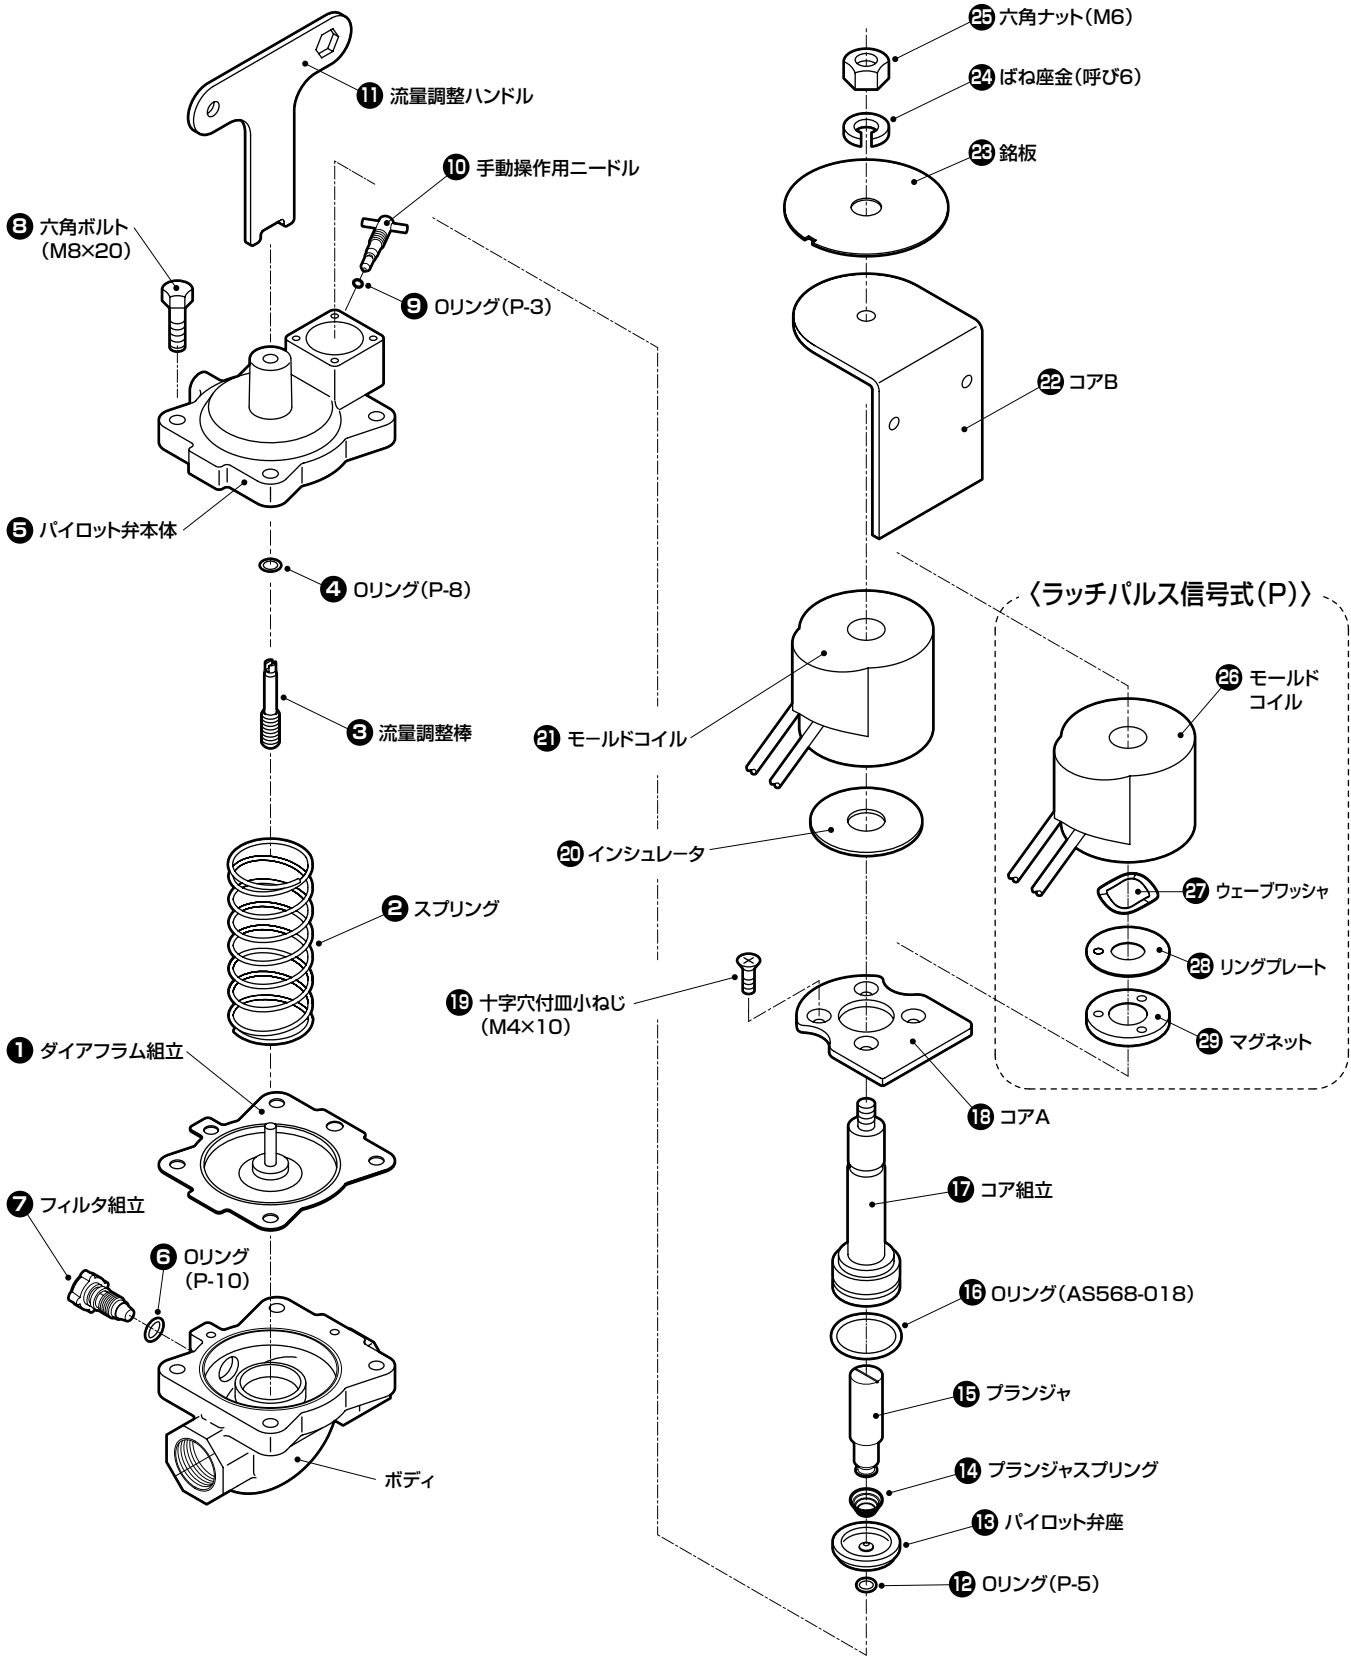
RSV 形電磁弁

●連続通電、ラッチ形

●パイロット式ダイヤフラム形

■部品展開図

●RSV-20A・25A



●コイル

■連続通電式

電圧	部品形番	部品図	番号	数量
AC24V	RSV-COIL-AC24V		21	1
AC100V	RSV-COIL-AC100V			
AC200V	RSV-COIL-AC200V			
DC24V	RSV-COIL-DC24V			

■ラッチパルス信号式 (P)

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-P-COIL		26	1

●マグネットキット

■ラッチパルス信号式 (P)

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-P-PART-FL-176710		27	各 1
		28	
		29	

●アクチュエータ組立キット

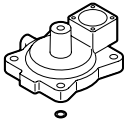
■連続通電式

電圧	部品形番	部品図	番号	数量
AC24V	RSV-K-AKIT-FL-138480-AC24V			
AC100V	RSV-K-AKIT-FL-138480-AC100V		12	1
			13	1
			14	1
			15	1
			16	1
			17	1
			18	1
AC200V	RSV-K-AKIT-FL-138480-AC200V		19	4
			20	1
			21	1
			22	1
AC220V	RSV-K-AKIT-FL-138480-AC220V		23	1
			24	1
			25	1
DC24V	RSV-K-AKIT-FL-138480-DC24V			

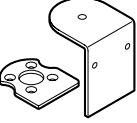
■ラッチパルス信号式 (P)

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-P-ACT-KIT-FL-125264			
		12	1
		13	1
		14	1
		15	1
		16	1
		17	1
		18	1
		19	4
		22	1
		23	1
		24	1
		25	1
		26	1
		27	1
		28	1
		29	1

●パイロット弁本体キット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-20A-K-PAIBEN-FL-262194		④ ⑤	各 1

●コアAB

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-210K-CORE-AB-FL-169916		⑬ ⑳	各 1


●コア組立キット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-210K-CORE-KIT-FL-169917		⑯ ⑰	各 1


●プランジャ組立キット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-20A-210K-PKIT-FL-138482		⑭ ⑮	各 1

●ダイヤフラム組立

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-20A-210K-D-ASSY-FL-138468		①	1

●フィルタ組立キット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-25A-210K-FKIT-FL-135906		⑥ ⑦	各 1

●手動動作ニードルキット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-20A-210K-NKIT-FL-134516		⑨ ⑩	各 1

●パイロット弁座キット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-25A-210K-PVS-KIT-FL-138479		⑫ ⑬	各 1

●流量調整棒キット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-20A-K-R-KIT-FL-180443		③ ④	各 1

●流量調整ハンドル

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-FC-HANDLE-FL-408847		⑪	1

●六角ボルト（ボディ用）

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-20A-BOLT-FL-474434		⑧	1

●ナットキット（アクチュエータ用）

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-ACT-NUT-KIT-FL-474444		⑳ ㉔ ㉕	各 1


●ねじ（アクチュエータ用）

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-ACT-BOLT-FL-474436		⑲	1

●スプリング

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-20A-210K-SPRING		㉒	1

●Oリングキット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-20A-ORING-KIT-FL-474437		④ ⑥ ⑨ ⑫ ⑯	1

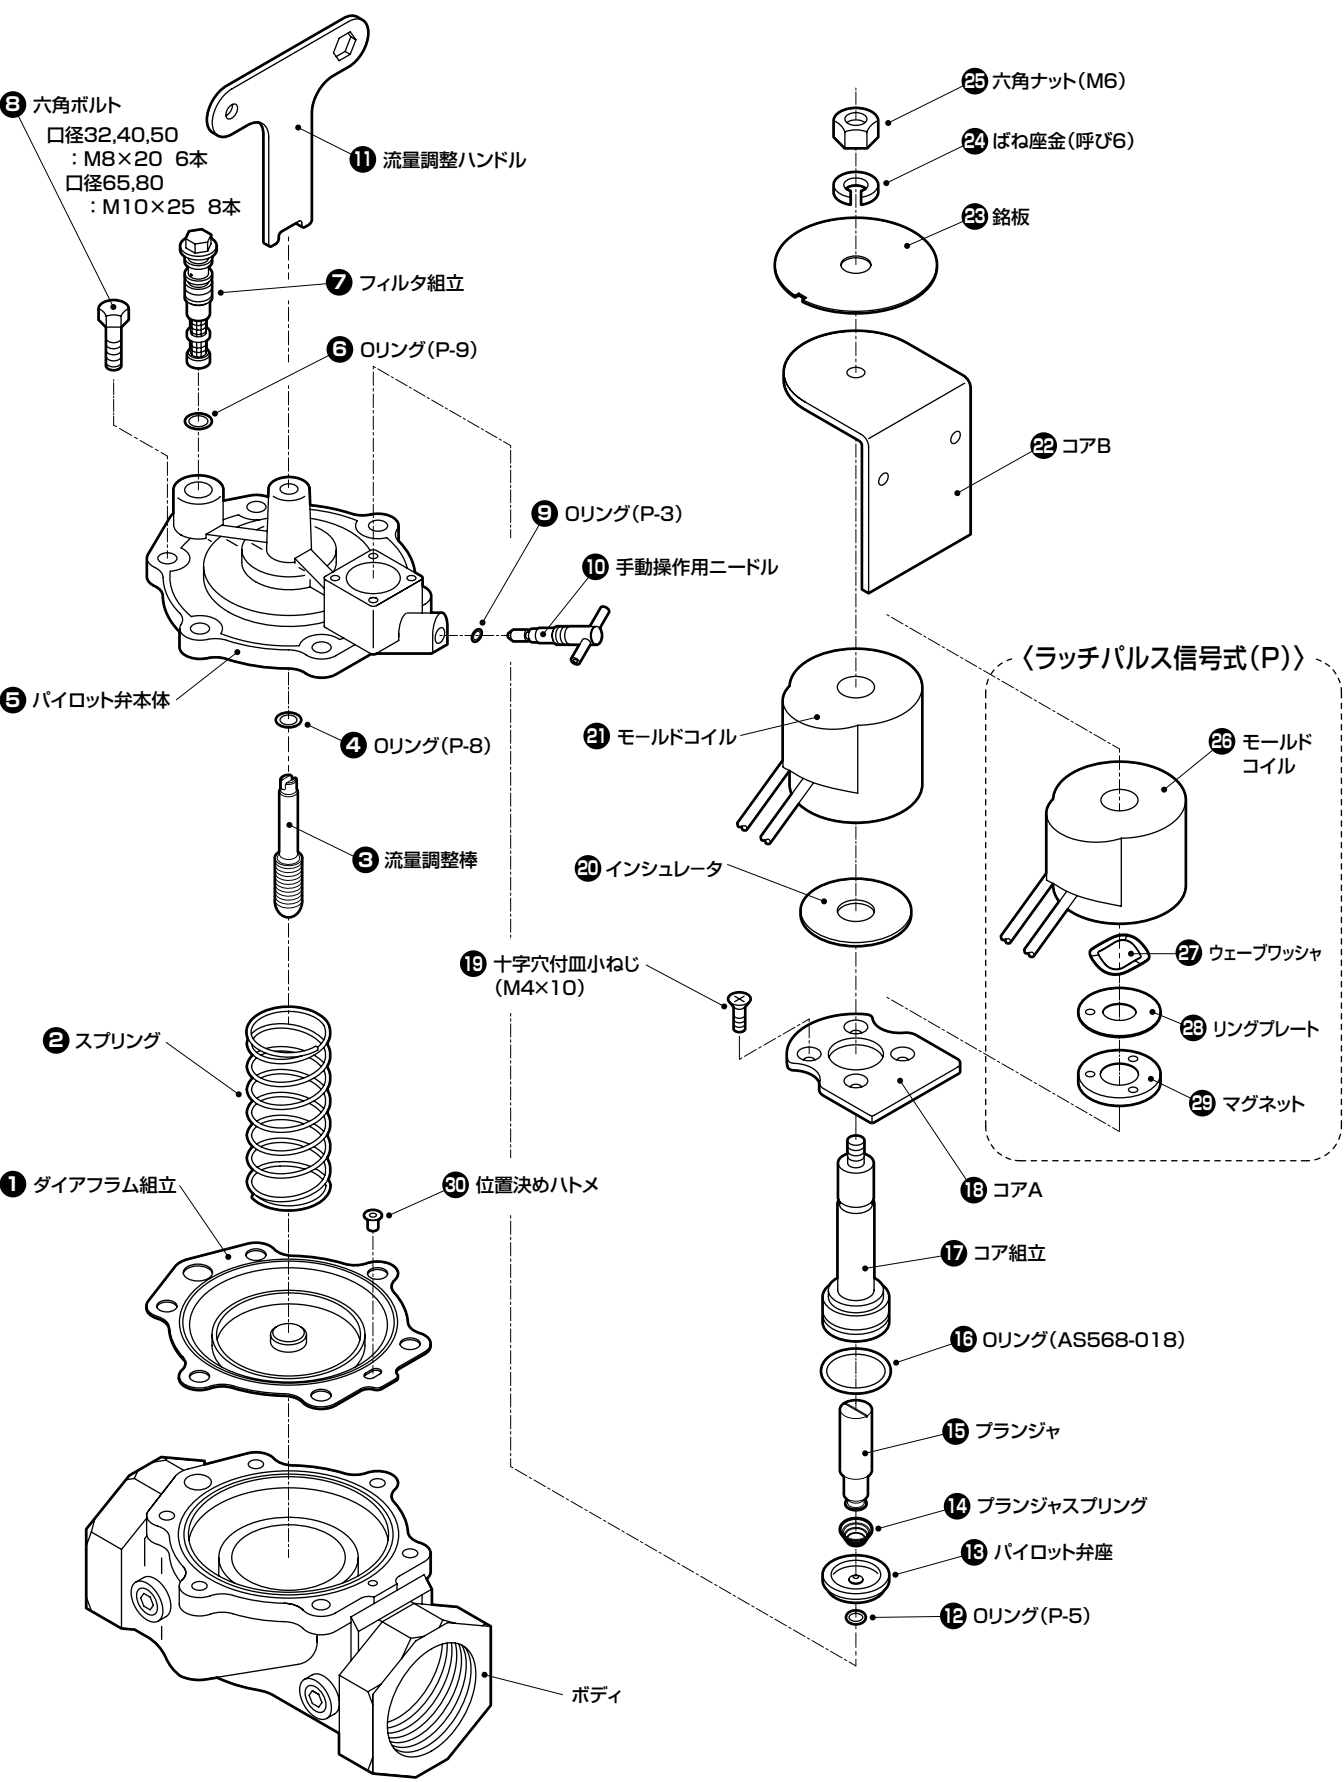
●インシュレータ

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-INSULATOR-FL-441570		㉓	1

●ウェーブワッシャ

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-P-WAVING-WASHER-FL-433950		㉗	1

■部品展開図
●RSV-32A~80A / 40F~80F



●コイル
■連続通電式

電圧	部品形番	部品図	番号	数量
AC24V	RSV-COIL-AC24V		21	1
AC100V	RSV-COIL-AC100V			
AC200V	RSV-COIL-AC200V			
DC24V	RSV-COIL-DC24V			

■ラッチパルス信号式(P)

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-P-COIL		26	1

●マグネットキット
■ラッチパルス信号式(P)

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-P-PART-FL-176710		27	各 1
		28	
		29	


●アクチュエータ組立キット
■連続通電式

電圧	部品形番	部品図	番号	数量
AC24V	RSV-K-AKIT-FL-138480-AC24V			
AC100V	RSV-K-AKIT-FL-138480-AC100V		12	1
			13	1
			14	1
			15	1
			16	1
			17	1
			18	1
AC200V	RSV-K-AKIT-FL-138480-AC200V		19	4
			20	1
			21	1
			22	1
AC220V	RSV-K-AKIT-FL-138480-AC220V		23	1
			24	1
			25	1
DC24V	RSV-K-AKIT-FL-138480-DC24V			


■ラッチパルス信号式(P)

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-P-ACT-KIT-FL-125264		12	1
		13	1
		14	1
		15	1
		16	1
		17	1
		18	1
		19	4
		22	1
		23	1
		24	1
		25	1
		26	1
		27	1
		28	1
		29	1


●パイロット弁本体キット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
32A~50A 40F・50F	RSV-50A-K-PBENHONTAI -FL-180375		④	各 1
65A・80A 65F~100F	RSV-65A-K-PBENHONTAI -FL-219957		⑤	


●コアAB

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-210K-CORE-AB-FL-169916		⑬ ②②	各 1


●コア組立キット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-210K-CORE-KIT-FL-169917		⑬ ⑰	各 1

●プランジャ組立キット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-20A-210K-PKIT-FL-138482		⑭ ⑮	各 1

●ダイヤフラム組立

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
32A~50A 40F・50F	RSV-32A-210K-D -ASSY-FL-138469		①	1
65A・80A 65F・80F	RSV-65A-210K-D -ASSY-FL-138470			
100F	RSV-100F-210-D-CE-516964			


●フィルタ組立キット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
32A~50A 40F・50F	RSV-32A-210K -FKIT-FL-138472		⑥ ⑦	各 1
65A・80A 65F・80F	RSV-65A-210K -FKIT-FL-138473			
100F	RSV-100F-210-FKIT-FL-138474			1


●手動操作ニードルキット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
32A~80A 32F~80F	RSV-50A-210K -NKIT-FL-127656		⑨ ⑩	各 1
100F	RSV-20A-210K -NKIT-FL-134516		⑨ ⑩	各 1

●パイロット弁座キット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-25A-210K-PVS-KIT-FL-138479		⑫ ⑬	各 1

●流量調整棒キット

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
32A~50A 40F・50F	RSV-50A-210K-R -KIT-FL-189211		③ ④	各 1
65A・80A 65F・80F	RSV-65A-R-KIT -FL-176166			


●流量調整ハンドル

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-FC-HANDLE-FL-408847		⑪	1

●六角ボルト（ボディ用）

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
32A~50A 40F・50F	RSV-20A-BOLT-FL- -474434		⑧	1
65A・80A 65F・80F	RSV-65A-BOLT-FL- -474435			


●ナットキット（アクチュエータ用）

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-ACT-NUT-KIT-FL-474444		②④ ②⑤	各 1


●ねじ（アクチュエータ用）

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-ACT-BOLT-FL-474436		⑲	1

●スプリング

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
32A~50A 40F・50F	RSV-32A-210K-SPRING		②	1
65A・80A 65F・80F	RSV-65A-210K-SPRING			

●Oリングキット

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-32A-ORING-KIT-FL-474438		④ ⑥ ⑨ ⑫ ⑮	各 1

●インシュレータ

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-INSULATOR-FL-441570		⑳	1

●位置決めハトメ（65A・80A・65F・80F用）

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-65A-HATOME-FL-433608		㉑	1

●ウェーブワッシャ

部品形番	部品図	番号	数量
RSV-P-WAVING-WASHER-FL-433950		㉒	1