





レギュレータ：銅イオン対応（ノンパープル仕様）
**R1000・R2000・R3000
R4000・R6000・R8000-W-P6 Series**

銅イオン防止処理
● 接続口径：1/8～1



RoHS

形番表示方法

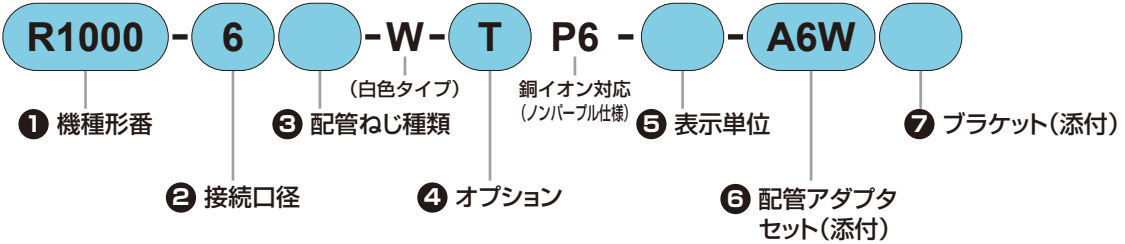

② 接続口径

記号	内容	① 機種形番					
		R1000	R2000	R3000	R4000	R6000	R8000
6	1/8	●					
8	1/4	●	●	●	●		
10	3/8		●	●	●		
15	1/2				●		
20	3/4					●	●
25	1					●	●

④ オプション

種類	記号	内容	注1
圧力レンジ	無記号	0.05～0.85MPa	
	L	0.05～0.35MPa	
リリーフ	無記号	リリーフ機構付	
	N	ノンリリーフタイプ	
注2 圧力計	T	圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)	
	T6	圧力計添付用(圧力計取付ポート(Rc1/8)は通気状態で組立)	
	T8	圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)	
流れ方向	無記号	標準流れ(左→右)	
	X1	逆流れ(右→左)	

注1：オプションのいずれか一つを選択してください。
注2：圧力計は別手配となります。
“T6”：G49D-6-P10-P6(L：G49D-6-P04-P6)
“T8”：G59D-8-P10-P6(L：G59D-8-P04-P6)

③ 配管ねじ種類

記号	内容
無記号	Rcねじ
N	NPTねじ
G	Gねじ

注1：Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポートが対象となります。

⑤ 表示単位

記号	内容
無記号	MPa表示(Rcねじ)、psi表示(NPTねじ)、bar表示(Gねじ)
J1	MPa表示(NPTねじ、Gねじ)

Regulator
形番表示方法

※仕様、外形寸法、流量特性については、150～157ページをご参照ください。
※オプションの説明については、28ページをご参照ください。

⑥ 配管アダプタセット(添付)

詳細は536ページをご参照ください。

記号	内容	① 機種形番						
		R1000	R2000	R3000	R4000	R6000	R8000	
無記号	添付なし	●	●	●	●	●	●	
A6※W	1/8配管アダプタセット	●						
A8※W	1/4配管アダプタセット	●	●	●	●			
A10※W	3/8配管アダプタセット	●	●	●	●			
A15※W	1/2配管アダプタセット		●	●	●			
A20※W	3/4配管アダプタセット				●	●	●	
A25※W	1配管アダプタセット						●	
A32※W	1 1/4配管アダプタセット						●	

注1：配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。
注2：配管アダプタセットとC形ブラケットの同時使用はできません。

※アダプタねじ種類

記号	内容
無記号	Rcねじ
N	NPTねじ
G	Gねじ

⑦ ブラケット(添付)

詳細は532ページをご参照ください。


記号	内容	
無記号	添付なし	
BW	C形ブラケット	
B3W	L形ブラケット (R1000～R6000シリーズ)	
B4W	B形ブラケット (R2000シリーズ)	



リバースレギュレータ：銅イオン対応（ノンパープル仕様）
**R1100・R2100・R3100
R4100・R6100・R8100-W-P6 Series**

銅イオン防止処理
● 接続口径：1/8～1

回路図記号




RoHS

Regulator

形番表示方法

※仕様、外形寸法、流量特性については、158～166ページをご参照ください。
※オプションの説明については、28ページをご参照ください。

形番表示方法

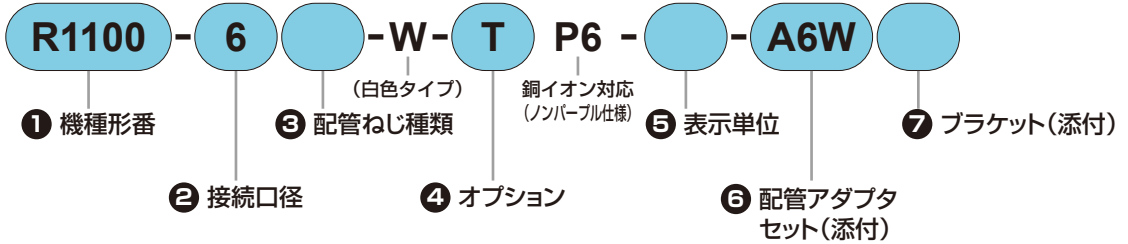

② 接続口径

記号	内容	① 機種形番					
		R1100	R2100	R3100	R4100	R6100	R8100
6	1/8	●					
8	1/4	●	●	●	●		
10	3/8		●	●	●		
15	1/2				●		
20	3/4					●	●
25	1					●	●

④ オプション

種類	記号	内容
圧力レンジ	無記号	0.05～0.85MPa
	L	0.05～0.35MPa
リリーフ	無記号	リリーフ機構付
	N	ノンリリーフタイプ
圧力計	T	圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)
	T6	圧力計添付用(圧力計取付ポート(Rc1/8)は通気状態で組立)
	T8	圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立)
流れ方向	無記号	標準流れ(左→右)
	X1	逆流れ(右→左)

注1：オプションのいずれか一つを選択してください。
注2：チェック弁と圧力計の位置変更はできません。IN、OUT方向が逆向きをご要求の時は、オプション欄の末尾に“X1”を入れて指示してください。
注3：圧力計は別手配となります。
“T6”：G49D-6-P10-P6(L：G49D-6-P04-P6)
“T8”：G59D-8-P10-P6(L：G59D-8-P04-P6)

③ 配管ねじ種類

記号	内容
無記号	Rcねじ
N	NPTねじ
G	Gねじ

注1：Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポートが対象となります。

⑤ 表示単位

記号	内容
無記号	MPa表示(Rcねじ)、psi表示(NPTねじ)、bar表示(Gねじ)
J1	MPa表示(NPTねじ、Gねじ)

⑥ 配管アダプタセット(添付)

詳細は536ページをご参照ください。

記号	内容	① 機種形番					
		R1100	R2100	R3100	R4100	R6100	R8100
無記号	添付なし	●	●	●	●	●	●
A6※W	1/8配管アダプタセット	●					
A8※W	1/4配管アダプタセット	●	●	●	●		
A10※W	3/8配管アダプタセット	●	●	●	●		
A15※W	1/2配管アダプタセット		●	●	●		
A20※W	3/4配管アダプタセット				●	●	
A25※W	1配管アダプタセット						●
A32※W	1 1/4配管アダプタセット						●

注1：配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。
注2：配管アダプタセットとC形ブラケットの同時使用はできません。

※アダプタねじ種類

記号	内容
無記号	Rcねじ
N	NPTねじ
G	Gねじ

⑦ ブラケット(添付)

詳細は532ページをご参照ください。

記号	内容
無記号	添付なし
BW	C形ブラケット
B3W	L形ブラケット(R1100～R6100シリーズ)
B4W	B形ブラケット(R2100シリーズ)