



过滤减压阀：禁铜规格

W1000・W3000

W4000・W8000

-W-P6 Series

禁铜处理

● 配管口径：1/8～1

JIS符号



RoHS

CAD

型号表示方法

※关于选择项的说明，请参阅第30页。

W1000 - **6** - **W** - **ZT** **P6** - **A6W** - **G** 支撑件(附带)

A 机种型号 (白色型) 禁铜规格 **F** 配管适配器组件(附带)

B 配管口径

C 配管螺纹种类

D 选择项

E 表示单位

型号选择时的注意事项

注1：关于规格、外形尺寸、流量特性，请参阅第90～96页。

注2：选择G螺纹、NPT螺纹时，对象为IN、OUT、压力表口、排水口。

注3：排水、滤杯材质、滤芯、减压阀各项目请选择选择项。选择多个项目的选择项时，请按从上到下顺序记载。请选择任意一个减压阀。

注4：配管适配器组件与C形支撑件无法同时使用。

注5：配管适配器组件附带连接件组件。

注6：压力表另行订购。

T6：G49D-6-P10-P6(L：G49D-6-P04-P6)

T8：G59D-8-P10-P6(L：G59D-8-P04-P6)

符号		内 容		0	0	0	0
B 配管口径							
6	1/8	●					
8	1/4	●	●	●			
10	3/8		●	●			
15	1/2			●			
20	3/4						●
25	1						●
C 配管螺纹种类							
无符号	Rc螺纹	●	●	●			注2
N	NPT螺纹	●	●	●			
G	G螺纹	●	●	●			
D 选择项							
排水	无符号	带手动排水旋钮	●	●	●		注3
滤杯材质	无符号	聚碳酸酯滤杯	●	●	●		
	Z	尼龙滤杯	●	●	●		
滤芯	无符号	5μm	●	●	●		
	Y	0.3μm(精密型)		●	●		
压力范围	无符号	0.05~0.85MPa	●	●	●		
	L	0.05~0.35MPa	●	●	●		
溢流	无符号	带溢流机构	●	●	●		
	N	无溢流型	●	●	●		
压力表	T	无压力表(压力表安装口(1/4)为密封状态下组装)	●	●	●		
	T6	压力表附加用(压力表安装口(Rc1/8)为通气状态下组装)注6	●	●	●		
	T8	压力表附加用(压力表安装口(1/4)为通气状态下组装)注6	●	●	●		
流体方向	无符号	标准流向(左→右)	●	●	●		
	X1	逆流(右→左)	●	●	●		
E 表示单位							
无符号	MPa表示(Rc螺纹)、psi表示(NPT螺纹)、bar表示(G螺纹)		●	●	●		
J1	MPa表示(NPT、G螺纹)		●	●	●		
F 配管适配器组件(附带)							
无符号	无附带		●	●	●		
A6※W	1/8配管适配器组件		●				
A8※W	1/4配管适配器组件		●	●	●		
A10※W	3/8配管适配器组件		●	●	●		
A15※W	1/2配管适配器组件			●	●		
A20※W	3/4配管适配器组件					●	●
A25※W	1配管适配器组件						●
A32※W	1 1/4配管适配器组件						●
※接头螺纹种类							
无符号	Rc螺纹		●	●	●		
N	NPT螺纹		●	●	●		
G	G螺纹		●	●	●		
G 支撑件(附带)							
无符号	无附带		●	●	●		
BW	C形支撑件		●	●	●		
B3W	L形支撑件		●	●	●		

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末



可逆流过滤减压阀：禁铜规格

W1100・W3100

W4100・W8100

-W-P6 Series

禁铜处理

● 配管口径：1/8~1


JIS符号



RoHS

CAD

型号表示方法

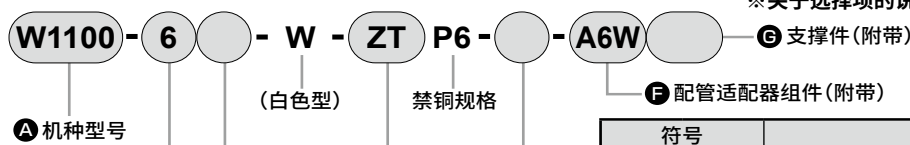

※关于选择项的说明，请参阅第30页。

A 机种型号			
W1100	W3100	W4100	W8100

符号	内容
B 配管口径	
6	1/8
8	1/4
10	3/8
15	1/2
20	3/4
25	1

C 配管螺纹种类		注2			
无符号	Rc螺纹	●	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●	●

D 选择项		注3、注4			
排水	无符号	带手动排水旋钮	●	●	●
	无符号	聚碳酸酯滤杯	●	●	●
滤杯材质	Z	尼龙滤杯	●	●	●
	无符号	5μm	●	●	●
滤芯	Y	0.3μm(精密型)	●	●	●
	无符号	0.05~0.85MPa	●	●	●
压力范围	L	0.05~0.35MPa	●	●	●
	无符号	带溢流机构	●	●	●
溢流	N	无溢流型	●	●	●
	T	无压力表(压力表安装口(1/4)为密封状态下组装)	●	●	●
压力表	T6	压力表附加用(压力表安装口(Rc1/8)为通气状态下组装)注7	●	●	●
	T8	压力表附加用(压力表安装口(1/4)为通气状态下组装)注7	●	●	●
流体方向	无符号	标准流向(左→右)	●	●	●
	X1	逆流(右→左)	●	●	●

E 表示单位					
无符号	MPa表示(Rc螺纹)、psi表示(NPT螺纹)、bar表示(G螺纹)	●	●	●	●
J1	MPa表示(NPT、G螺纹)	●	●	●	●

F 配管适配器组件(附带)		注5、注6 第350页			
无符号	无附带	●	●	●	●
A6※W	1/8配管适配器组件	●	●	●	●
A8※W	1/4配管适配器组件	●	●	●	●
A10※W	3/8配管适配器组件	●	●	●	●
A15※W	1/2配管适配器组件	●	●	●	●
A20※W	3/4配管适配器组件	●	●	●	●
A25※W	1配管适配器组件	●	●	●	●
A32※W	1 1/4配管适配器组件	●	●	●	●

※接头螺纹种类					
无符号	Rc螺纹	●	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●	●

G 支撑件(附带)		第346页			
无符号	无附带	●	●	●	●
BW	C形支撑件	●	●	●	●
B3W	L形支撑件	●	●	●	●

型号选择时的注意事项

注1：关于规格、外形尺寸、流量特性，请参阅第98~105页。

注2：选择G螺纹、NPT螺纹时，对象为IN、OUT、压力表口、排水口。

注3：排水、滤杯材质、滤芯、减压阀各项目请选择选择项。选择多个项目的选择项时，请按从上到下顺序记载。请选择任意一个减压阀。

注4：无法变更单向阀和压力表的位置。若要使IN、OUT方向相反，请在选择项一栏的末尾输入“X1”进行指定。

注5：配管适配器组件与C形支撑件无法同时使用。

注6：配管适配器组件附带连接件组件。

注7：压力表另行订购。

T6：G49D-6-P10-P6(L：G49D-6-P04-P6)

T8：G59D-8-P10-P6(L：G59D-8-P04-P6)