

NSU-FP1 Series

轻松稳定地供给氮气。

■ 只需在气源上进行配管，即可获得氮气。

■ 采用多合一设计，设置性优异。



规格

项目				NSU-3S	NSU-3L	NSU-4S	NSU-4F	NSU-4L	NSU-4G	NSU-4H
使用条件范围	使用流体			压缩空气						
	入口空气压力 MPa			0.4 ~ 1.0 (注1)						
	耐压力 MPa			1.5						
	入口空气温度 °C			5 ~ 50						
	入口空气相对湿度 RH			50%						
	环境温度 °C			5 ~ 50						
额定	入口空气压力露点 °C			10						
	入口空气压力 MPa			0.7						
	入口空气温度 °C			25						
	环境温度 °C			25						
额定流量	出口氮气流量 L/min (ANR) (注2)	氮气 浓度 (%) 以上	99.9	1.9	5.6	11.0	20.9	30.6	31.9	49.0
			99	5.0	15.5	28.2	53.6	66.9	81.8	107.0
			97	8.9	28.7	49.9	94.8	118.1	159.7	189.0
			95	14.0	39.8	65.3	124.1	169.2	222.0	270.7
			90	27.0	78.1	137.3	260.9	313.5 (注4)	— (注5)	
	入口空气流量 L/min (ANR)		99.9	17.3	50.9	100.0	190.0	278.2	290.0	445.5
			99	20.9	64.6	117.5	223.3	278.8	340.8	445.8
			97	24.1	77.6	134.9	256.2	319.2	431.6	510.8
			95	31.2	88.5	145.2	275.8	376.0	493.3	601.6
			90	60.0	173.6	305.1	579.7	696.7 (注4)	— (注5)	
空气过滤器		过滤精度 μm	5							
精密过滤器		去除油份 mg/m³	0.01以下 (油饱和和后0.1以下) ※一次侧油份浓度30mg/m³、21°C时的值。							
减压阀		设定压力范围 MPa	0.05 ~ 0.85							
氧气浓度计			规格请参阅第329页。							
流量传感器			规格请参阅第309页。							
针阀		流量特性	请参阅第298页。							
标配品			压力表・差压表・支撑件							

注1：NS-QFS-E组装时的入口空气压力为0.4~0.75MPa。

注2：选择膜单元尺寸“H”时，如入口温度为50°C，氮气浓度99.9%的出口流量请控制在39L/min以下。

如果不在使用范围内，请垂询本公司。

注3：请对照出口氮气流量和针阀的流量特性，确认是否在使用范围内。如果不在使用范围内，请垂询本公司。

注4：选择膜单元尺寸“L”时，如需使用浓度90%的出口氮气，请保证入口空气温度在40°C以下。

如果入口空气温度超过40°C，请垂询本公司。

注5：选择膜单元尺寸“G”、“H”时，如需使用浓度90%的出口氮气，请垂询本公司。

选型方法

温度和入口空气压力会影响出口氮气流量，与规格栏中的额定值不同时，需进行修正。

STEP1 确认使用条件

出口氮气流量 [L/min(ANR)]
出口氮气压力 [MPa]
入口空气压力 [MPa]
入口空气温度 [°C]

STEP2 确认受入口空气温度影响的出口氮气流量补偿系数

①温度-气体流量补偿系数

温度(°C)	出口氮气浓度				
	99.9%	99%	97%	95%	90%
5	0.64	0.79	0.79	0.75	0.78
10	0.73	0.84	0.84	0.81	0.84
25	1	1	1	1	1
35	0.97	1.05	1.04	1.07	1.07
40	0.95	1.08	1.06	1.11	1.11
50	0.9	1.09	1.11	1.15	1.2

STEP3 确认受入口空气压力影响的出口氮气流量补偿系数

②压力-气体流量补偿系数

压力(MPa)						
0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0.4	0.65	0.75	1	1.07	1.2	1.3

STEP4 根据各机种的额定出口氮气流量，计算合适的本体尺寸・膜单元尺寸

额定出口氮气流量×①温度气体流量补偿系数×②压力气体流量补偿系数=补偿后的精制氮气流量
选择上述补偿后的精制氮气流量满足所需气体流量要求的本体尺寸・膜单元尺寸

STEP5 根据出口氮气流量，选择所需的针阀。

基于STEP1中确认的出口氮气流量和出口氮气压力，根据针阀流量特性(第298页)选择针阀

STEP6 根据STEP4和STEP5选择机种。

STEP7 确认受入口空气温度影响的入口空气流量补偿系数

③温度-空气流量补偿系数

温度(°C)	出口氮气浓度				
	99.9%	99%	97%	95%	90%
5	0.73	0.68	0.75	0.69	0.76
10	0.8	0.76	0.81	0.77	0.82
25	1	1	1	1	1
35	1.21	1.17	1.11	1.13	1.11
40	1.32	1.25	1.17	1.2	1.16
50	2.05	1.38	1.31	1.31	1.3

STEP8 确认受入口空气压力影响的入口空气流量补偿系数

④压力-空气流量补偿系数

压力(MPa)						
0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0.61	0.79	0.91	1	1.07	1.2	1.3

STEP9 根据各机种的额定出口氮气流量，计算入口空气流量

STEP5中所选机种的入口空气流量×③温度空气流量补偿系数×④压力空气流量补偿系数=补偿后的入口空气流量
根据上述补偿后的入口空气流量，确认空气压缩机的能力可否满足使用要求。

计算示例

条件项目	使用条件	选型条件	出口氮气流量的补偿系数	入口空气流量的补偿系数
出口氮气流量	50[L/min(ANR)]	50[L/min(ANR)]	—	—
出口氮气浓度	99[%]	99[%]	—	—
出口氮气压力	0.2[MPa]	0.2[MPa]	—	—
入口空气温度	35[°C]	40[°C]	①1.08	③1.25
入口空气压力	0.6~0.7[MPa]	0.6[MPa]	②0.75	④0.91

根据上述条件，进行下列计算并选择。

根据50(出口氮气流量)÷1.08÷0.75=61.7[L/min(ANR)]，从规格栏可知流量充足的NSU-4L为适当尺寸。

针阀尺寸选择可调整到0.2[MPa]、50[L/min(ANR)]的NS-QDVL-160。

因此，可选择“NSU-4LC10AAK-N”。

此时的入口空气流量为278.8×1.25×0.91=317.1L/min(ANR)。

电动执行器

空压气缸

助力装置

空压阀

FR L·辅助元件
电子元件

真空元件

主管路元件

流体控制阀

主管路元件

抗菌・除菌过滤器

真空元件

流体控制阀

型号表示方法

NSU - 4 S A 10A NN - N T - FP1

A 本体尺寸

B 膜单元尺寸

C 针阀

D 配管口径

E 氧气浓度计、流量传感器

F 选择项

G 安装方向

※氧气浓度计中不包含接插件电缆。
请通过下述接插件电缆单体型号进行订购。

接插件电缆单体型号

● DC电缆

PNA- 1D

电缆长度	
1D	1000mm
3D	3000mm
5D	5000mm

● AC适配器单体

PNA-A

● AC适配器 + 转换
插头组件

PNA-AG

关于外形尺寸图，请参阅第16页。

型号选择时的注意事项

注1：膜单元尺寸“F”、“G”、“H”仅本体尺寸“4”可选。
注2：●关于针阀的组合，请参阅下表。请选择适合针阀的
流量传感器范围。

	针阀尺寸 NS-QDVL-※※※				
	20	80	160	240	400
NSU-3S	A	B			
NSU-3L	A	B	C		
NSU-4S/4F	A	B	C	D	
NSU-4L/4G/4H	A	B	C	D	E

注3：选择G3/8时，减压阀压力计的压力单位为bar。
注4：选择NPT3/8时，减压阀压力计的压力单位为psi。
注5：流量传感器的开关输出为NPN输出。如指定为选择项“P”，则为PNP输出。
注6：标准产品的排气(富氧气体)会排放到大气中。如指定为“E”，则排气(富氧气体)
可连接配管。另外，排气口径为Rc1/2。
注7：标准品为从正面看时左侧气口为空气入口，右侧气口为氮气出口。


符号	内容
A 本体尺寸	
3	本体宽度63
4	本体宽度79
B 膜单元尺寸 注1	
S	短
F	短+短
L	长
G	长+短
H	长+长
C 针阀 注2	
A	最大流量20L/min
B	最大流量80L/min
C	最大流量160L/min
D	最大流量240L/min
E	最大流量400L/min
D 配管口径	
10A	Rc3/8
10B	G3/8 注3
10C	NPT3/8 注4
E 氧气浓度计、流量传感器 注5	
NN	无
AK	带氧气浓度计
AM	带氧气浓度计、带溯源性证明书、体系图、检查成绩单
BA	带流量传感器(20L/min规格)
BB	带流量传感器(50L/min规格)
BC	带流量传感器(100L/min规格)
BD	带流量传感器(200L/min规格)
BE	带流量传感器(500L/min规格)
CA	带氧气浓度计、流量传感器(20L/min规格)
CB	带氧气浓度计、流量传感器(50L/min规格)
CC	带氧气浓度计、流量传感器(100L/min规格)
CD	带氧气浓度计、流量传感器(200L/min规格)
CE	带氧气浓度计、流量传感器(500L/min规格)
CF	带氧气浓度计(带溯源)、流量传感器(20L/min规格)
CG	带氧气浓度计(带溯源)、流量传感器(50L/min规格)
CH	带氧气浓度计(带溯源)、流量传感器(100L/min规格)
CJ	带氧气浓度计(带溯源)、流量传感器(200L/min规格)
CK	带氧气浓度计(带溯源)、流量传感器(500L/min规格)
F 选择项	
N	无选择项
E	带排气口 注6
K	流量传感器 带单位切换功能(仅日本以外)
P	流量传感器 开关输出：PNP输出
X	逆流 注7
G 安装方向	
无符号	垂直放置
T	水平放置(可选机型为NSU-4S、4L)

※其他组合，请与本公司营业人员协商。


针阀流量特性

※流量特性曲线图为参考值，并非保证值。


● NS-QDVL-020

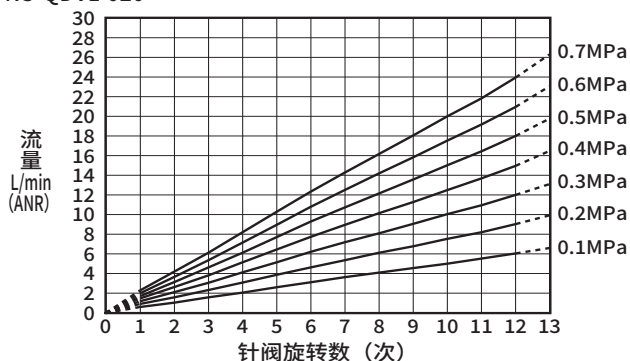


● NS-QDVL-080

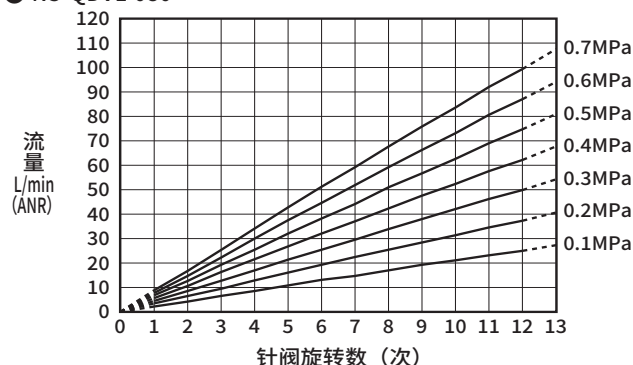


● NS-QDVL-160

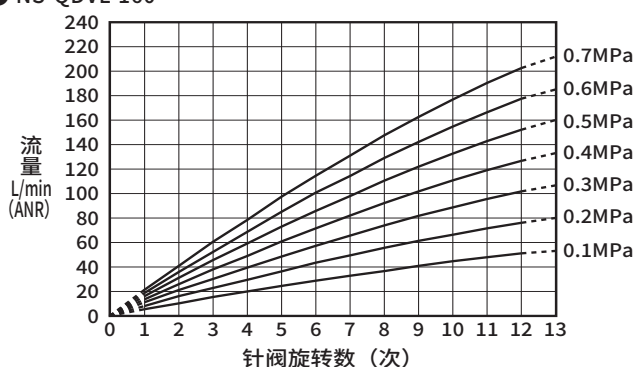

● NS-QDVL-240

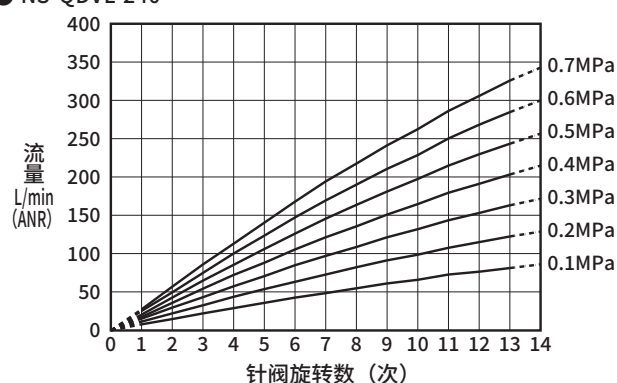

● NS-QDVL-400

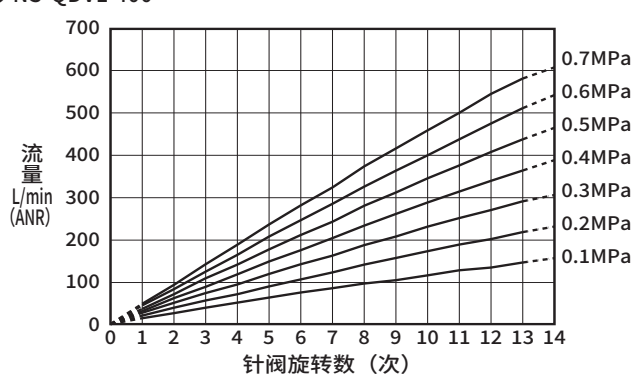

电动执行器

空气气缸

助力装置

空压阀

FRL·辅助元件
电子元件

真空元件

主管路元件

流体控制阀

主管路元件

抗菌、除菌过滤器


真空元件

流体控制阀

F P 1

F P 2

构成元件(垂直)

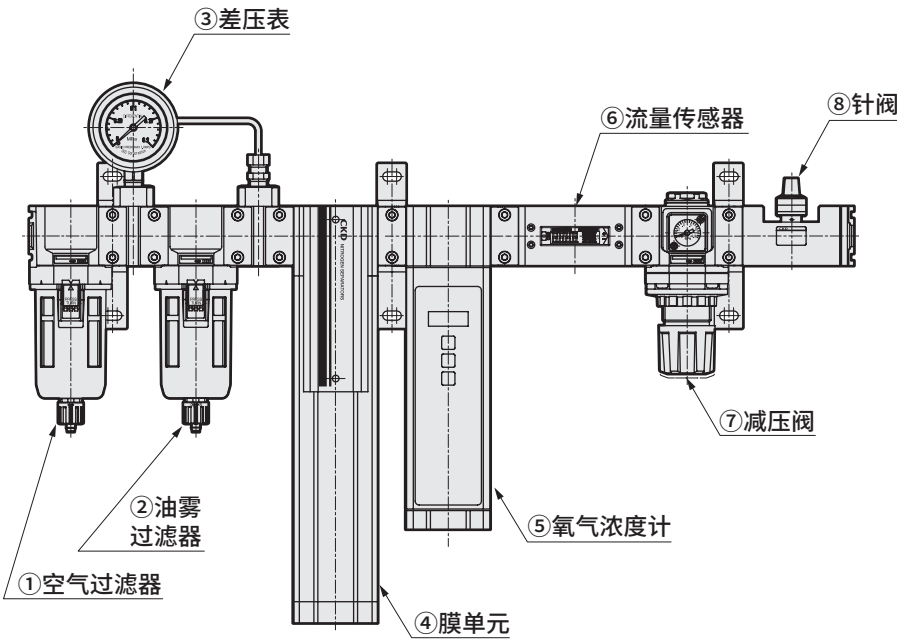


■配管口径Rc 3/8吋

单元型号	NSU-3S□-FP1	NSU-3L□-FP1	NSU-4S□-FP1	NSU-4F□-FP1	NSU-4L□-FP1	NSU-4G□-FP1	NSU-4H□-FP1
①空气过滤器	F3000-10-W-F-FP1		F4000-10-W-F-FP1				
②精密过滤器	M3000-10-W-F1-FP1		M4000-10-W-F1-FP1				
③差压表	GA400-8-P02						
④膜单元	NS-3S110A-□-FP2	NS-3L110A-□-FP2	NS-4S110A-□-FP2	NS-4S110A-□-FP2 NS-4S110A-□-FP2	NS-4L110A-□-FP2	NS-4L110A-□-FP2 NS-4S110A-□-FP2	NS-4L110A-□-FP2 NS-4L110A-□-FP2
⑤氧气浓度计	PNA-10A-□-FP2						
⑥流量传感器	NS-QFS-□						
⑦减压阀	NS-QR3-FP1		NS-QR4-FP1				
⑧针阀	NS-QDVL-020	NS-QDVL-020	NS-QDVL-020		NS-QDVL-020		
	NS-QDVL-080	NS-QDVL-080	NS-QDVL-080		NS-QDVL-080		
		NS-QDVL-160	NS-QDVL-160		NS-QDVL-160		
			NS-QDVL-240		NS-QDVL-240		
					NS-QDVL-400		

※配管口径为G3/8、NPT3/8吋，请与本公司营业人员协商。

构成元件（水平）

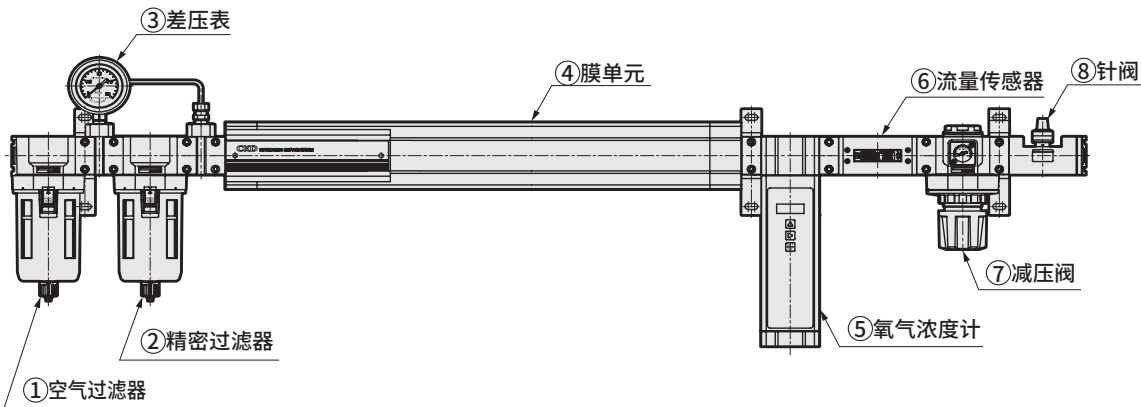

■ 配管口径Rc 3/8吋


单元型号	NSU-4S□-□T-FP1	NSU-4L□-□T-FP1
①空气过滤器	F4000-10-W-F-FP1	
②精密过滤器	M4000-10-W-F1-FP1	
③差压表	GA400-8-P02	
④膜单元	NS-4S110A-□T-FP2	NS-4L110A-□T-FP2
⑤氧气浓度计	PNA-10A-□-FP2	
⑥流量传感器	NS-QFS-□	
⑦减压阀	NS-QR4-FP1	
⑧针阀	NS-QDVL-020	NS-QDVL-020
	NS-QDVL-080	NS-QDVL-080
	NS-QDVL-160	NS-QDVL-160
	NS-QDVL-240	NS-QDVL-240
		NS-QDVL-400

※ 配管口径为G3/8、NPT3/8 吋, 请与本公司营业人员协商。

电动执行器	F P 1
空气气缸	
助力装置	
空压阀	
FRL·辅助元件 电子元件	
真空元件	主管路元件
流体控制阀	
主管路元件	
抗菌、除菌过滤器	F P 2
真空元件	
流体控制阀	


外形尺寸图(1连型)

●不带氧气浓度计、流量传感器 (NSU-^{3S}/_{4L}※10※NN-FP1)

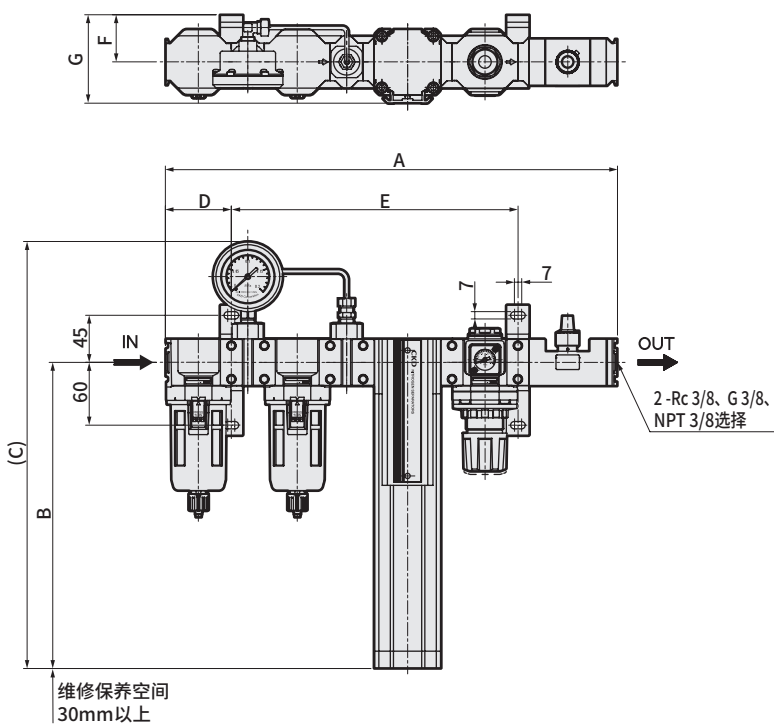

型号	A	B	C	D	E	F	G	重量 (kg)
NSU-3S※10※NN	432	293	408	63	274	45	85	4.0
NSU-3L※10※NN	432	543	658	63	274	45	85	4.9
NSU-4S※10※NN	498	543	658	80	323	55	106	6.9
NSU-4L※10※NN	498	1043	1158	80	323	55	106	9.7


●不带氧气浓度计、流量传感器 (NSU-4^S/_L※10※NN-※T-FP1)

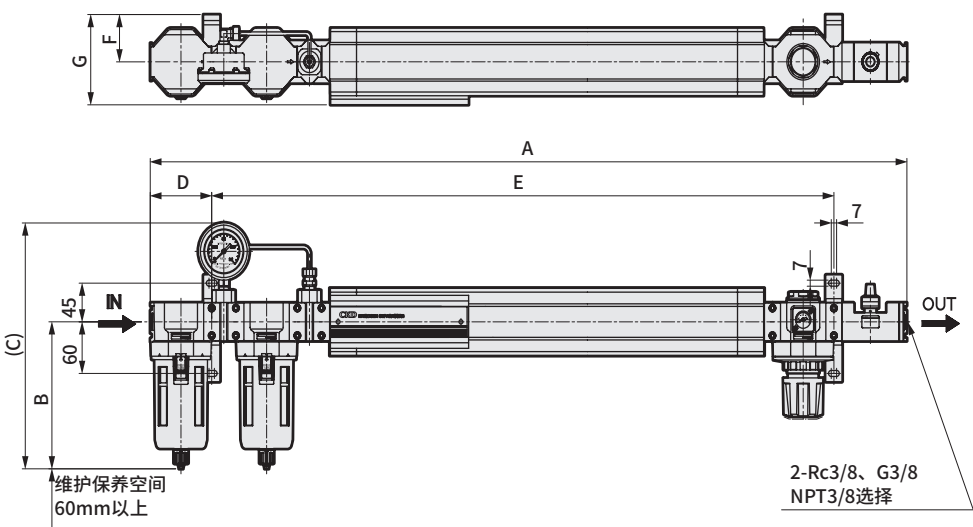

型号	A	B	C	D	E	F	G	重量 (kg)
NSU-4S※10※NN-※T	985	171	286	80	810	55	106	7.1
NSU-4L※10※NN-※T	1485	171	286	80	1310	55	106	9.9


外形尺寸图

●带氧气浓度计、不带流量传感器 (NSU- $\frac{3S}{4L}$ ※10※A※-FP1)

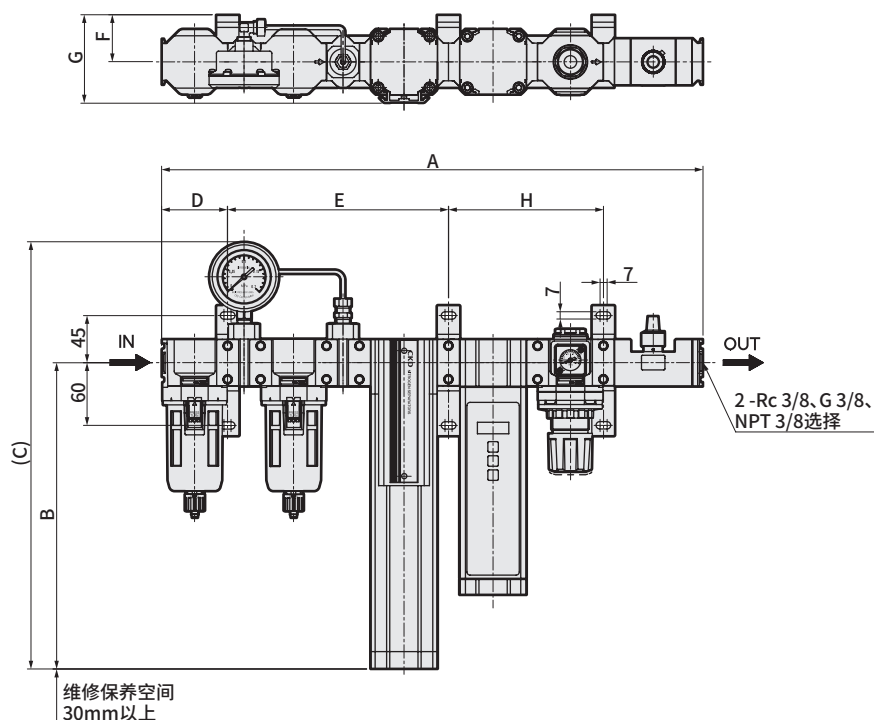

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量 (kg)
NSU-3S※10※A※	517	293	408	63	211	45	85	148	5.6
NSU-3L※10※A※	517	543	658	63	211	45	85	148	6.5
NSU-4S※10※A※	583	543	658	80	243	55	106	165	8.5
NSU-4L※10※A※	583	1043	1158	80	243	55	106	165	11.3

●带氧气浓度计、不带流量传感器 (NSU-4 $\frac{S}{L}$ ※10※NN※-T-FP1)

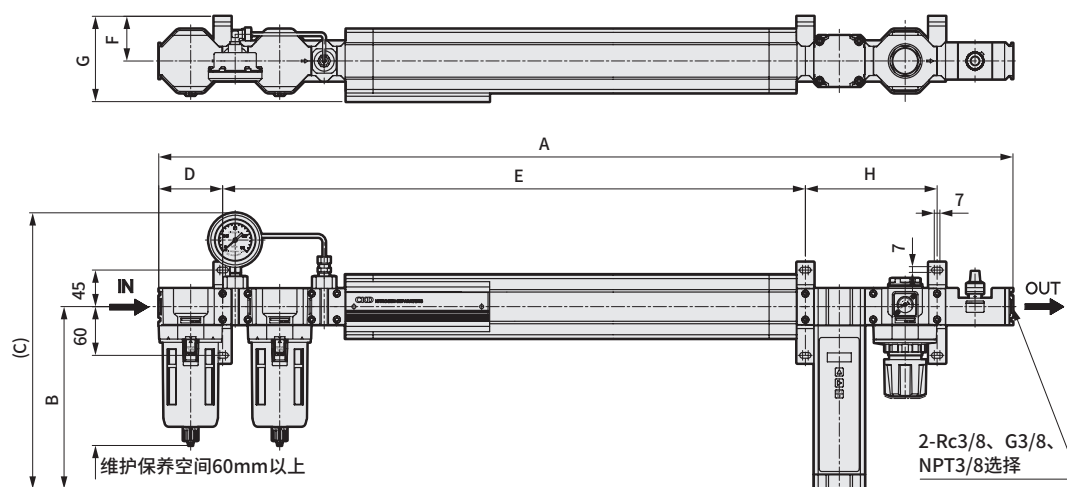


※氧气浓度计的下方需要60mm以上的配线空间。

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量 (kg)
NSU-4S※10※A※-T	1070	225	340	80	730	55	106	165	8.7
NSU-4L※10※A※-T	1570	225	340	80	1230	55	106	165	11.5


外形尺寸图(1连型)

●不带氧气浓度计、带流量传感器 (NSU-^{3S}/_{4L}※10※B※-FP1)

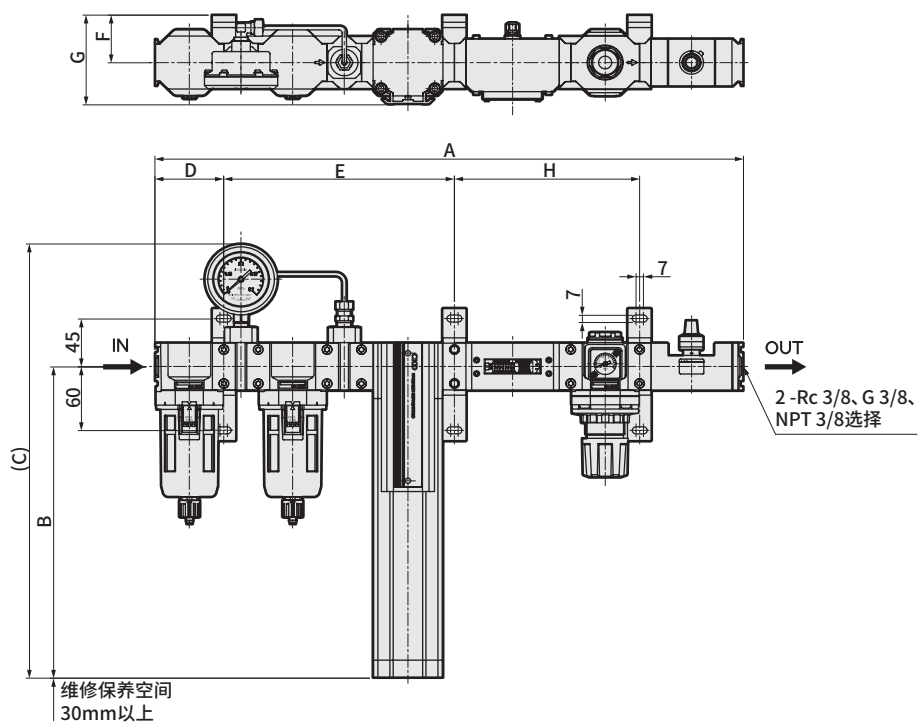

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量(kg)
NSU-3S※10※B※	538.5	293	408	63	211	45	85	169.5	4.8
NSU-3L※10※B※	538.5	543	658	63	211	45	85	169.5	5.7
NSU-4S※10※B※	604.5	543	658	80	243	55	106	186.5	7.7
NSU-4L※10※B※	604.5	1043	1158	80	243	55	106	186.5	10.5


●不带氧气浓度计、带流量传感器 (NSU-4^S/_L※10※B※-※T-FP1)

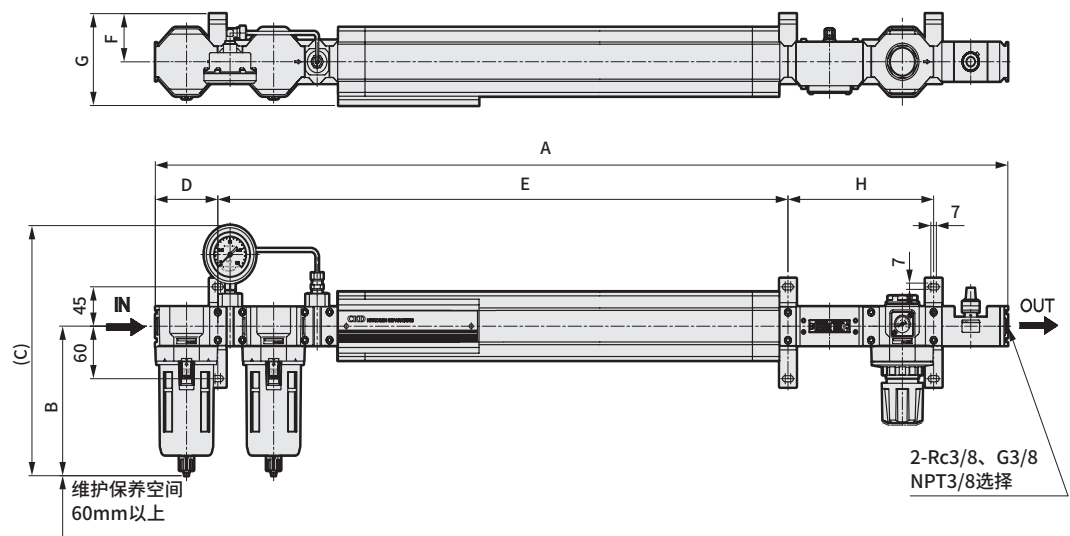

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量(kg)
NSU-4S※10※B※-※T	1091.5	171	286	80	730	55	106	186.5	7.9
NSU-4L※10※B※-※T	1591.5	171	286	80	1230	55	106	186.5	10.7


外形尺寸图(1连型)

●带氧气浓度计、流量传感器 (NSU-^{3S}/_{4L}※10※C※-FP1)

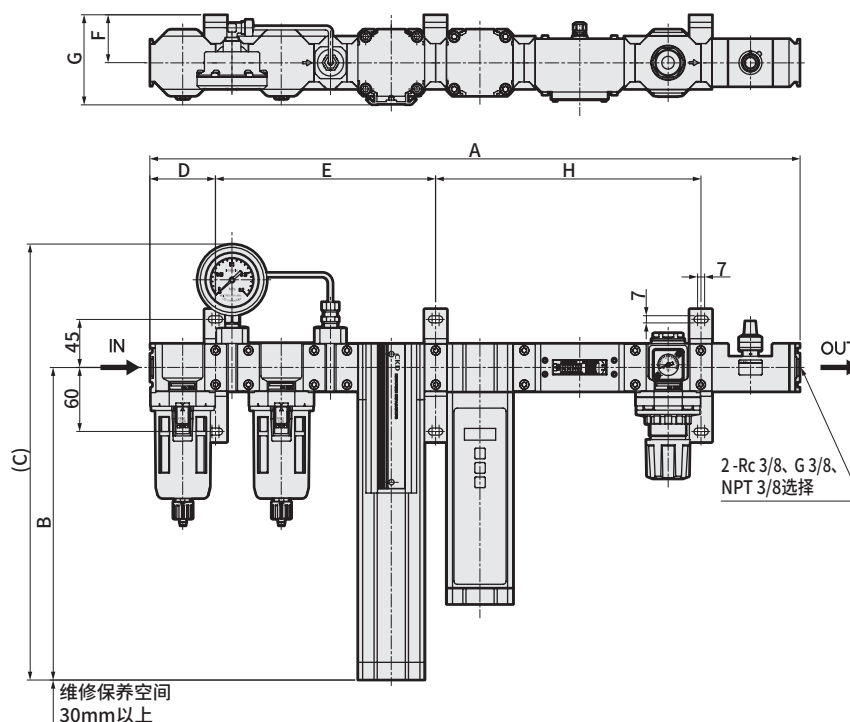

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量 (kg)
NSU-3S※10※C※	623.5	293	408	63	211	45	85	254.5	6.4
NSU-3L※10※C※	623.5	543	658	63	211	45	85	254.5	7.3
NSU-4S※10※C※	689.5	543	658	80	243	55	106	271.5	9.3
NSU-4L※10※C※	689.5	1043	1158	80	243	55	106	271.5	12.1

●带氧气浓度计、流量传感器 (NSU-4^S/_L※10※C※-※T-FP1)

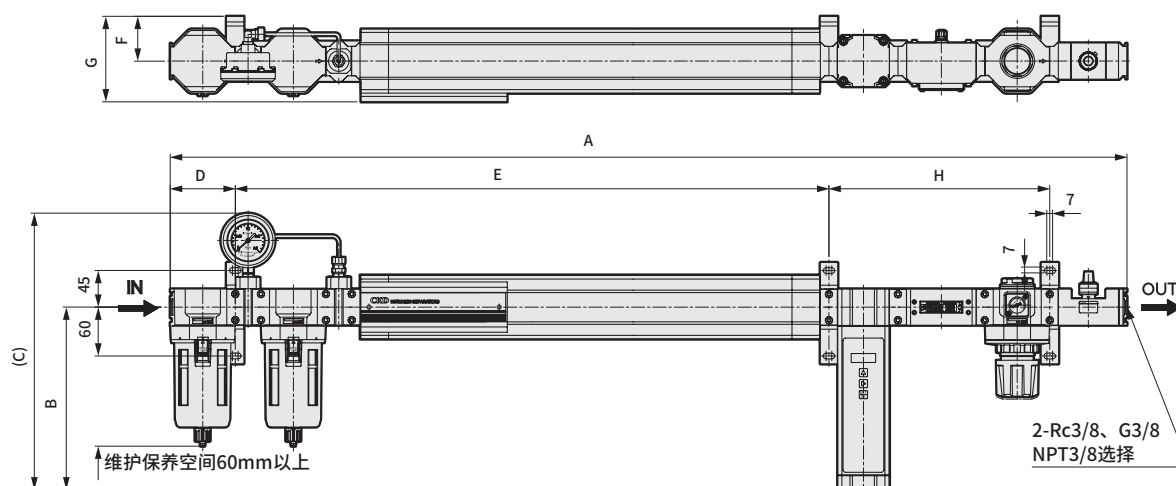


※氧气浓度计的下方需要60mm以上的配线空间。

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量 (kg)
NSU-4S※10※C※-※T	1176.5	225	340	80	730	55	106	271.5	9.5
NSU-4L※10※C※-※T	1676.5	225	340	80	1230	55	106	271.5	12.3

外形尺寸图(2连型)


●不带氧气浓度计、流量传感器 (NSU-4^F_G※10※NN-FP1)

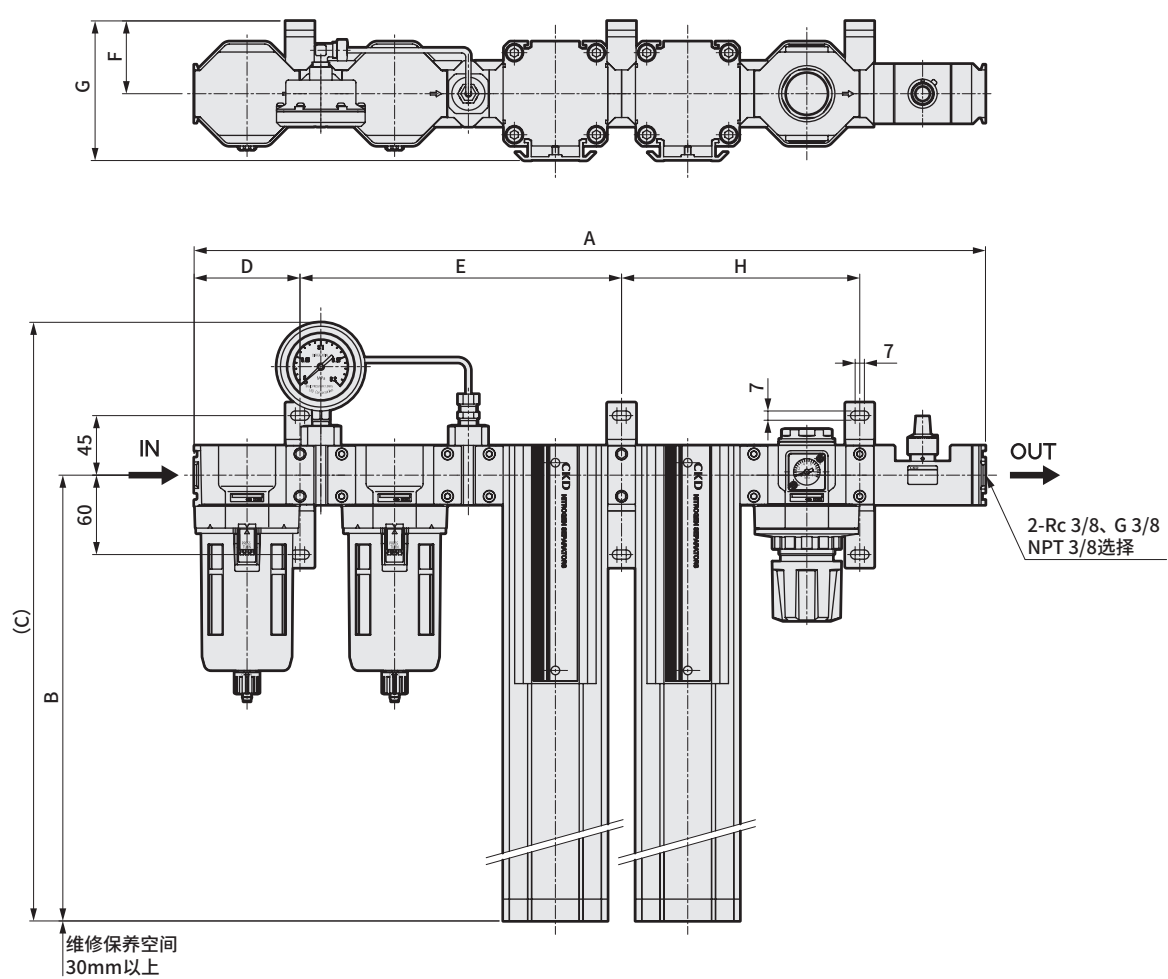

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量(kg)
NSU-4F※10※NN	598	543	658	80	243	55	106	180	10.9
NSU-4G※10※NN	598	1043	1158	80	243	55	106	180	13.7
NSU-4H※10※NN	598	1043	1158	80	243	55	106	180	16.5

外形尺寸图 (2连型)

●带氧气浓度计、不带流量传感器 (NSU-4^F_G※10※A※-FP1)

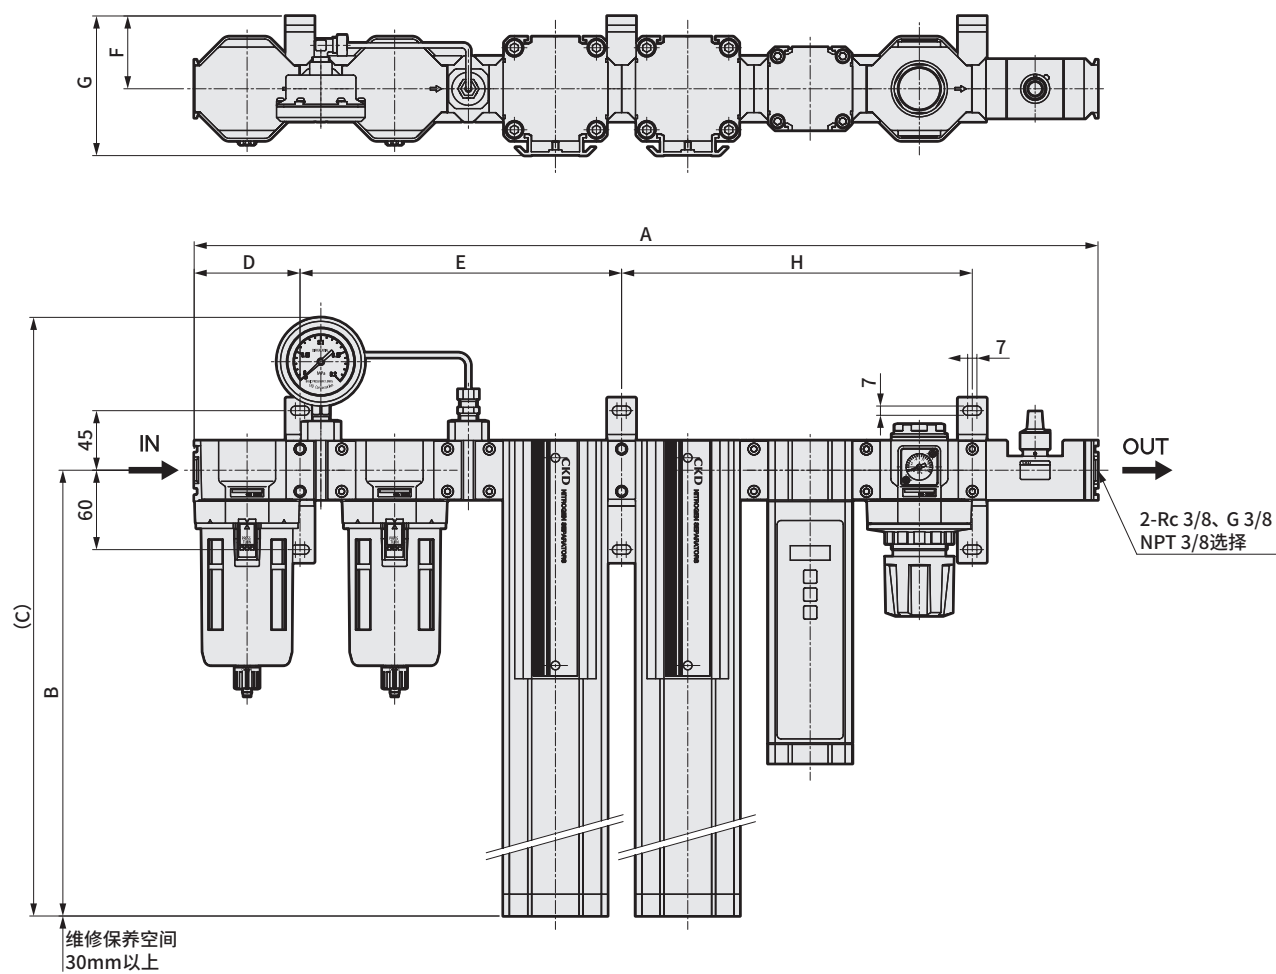


型号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量 (kg)
NSU-4F※10※A※	683	543	658	80	243	55	106	265	12.5
NSU-4G※10※A※	683	1043	1158	80	243	55	106	265	15.3
NSU-4H※10※A※	683	1043	1158	80	243	55	106	265	18.1

电动执行器	F P 1
空气气缸	
助力装置	
空压阀	
FRL·辅助元件 电子元件	
真空元件	主管路元件
流体控制阀	
主管路元件	
抗菌·除菌过滤器	
真空元件	F P 2
流体控制阀	

外形尺寸图(2连型)


●不带氧气浓度计、带流量传感器 (NSU-4^F_G※10※B※-FP1)

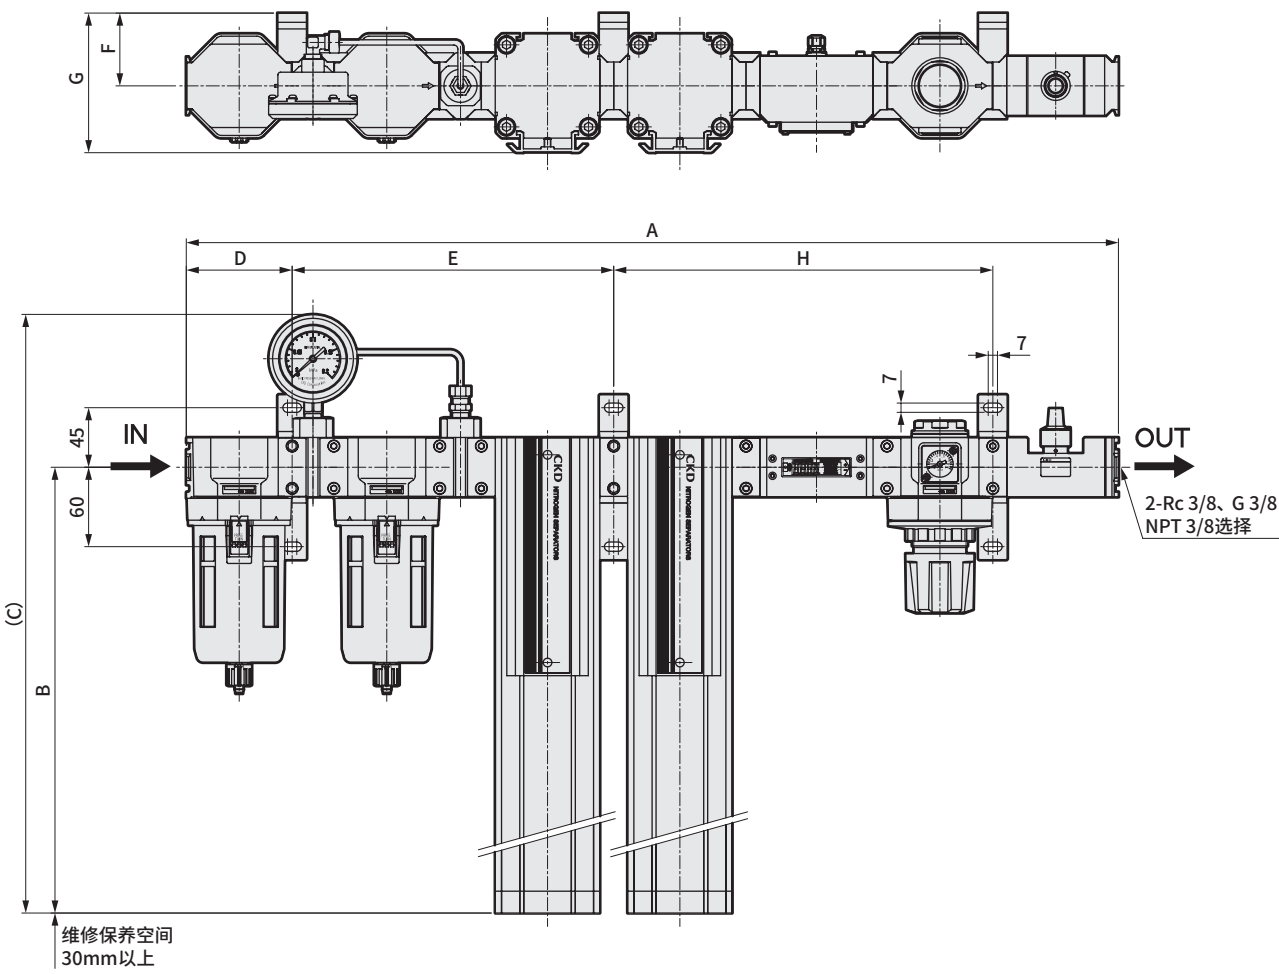

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量(kg)
NSU-4F※10※B※	704.5	543	658	80	243	55	106	286.5	11.7
NSU-4G※10※B※	704.5	1043	1158	80	243	55	106	286.5	14.5
NSU-4H※10※B※	704.5	1043	1158	80	243	55	106	286.5	17.3

外形尺寸图 (2连型)

●带氧气浓度计、流量传感器 (NSU-4^F_G※10※C※-FP1)

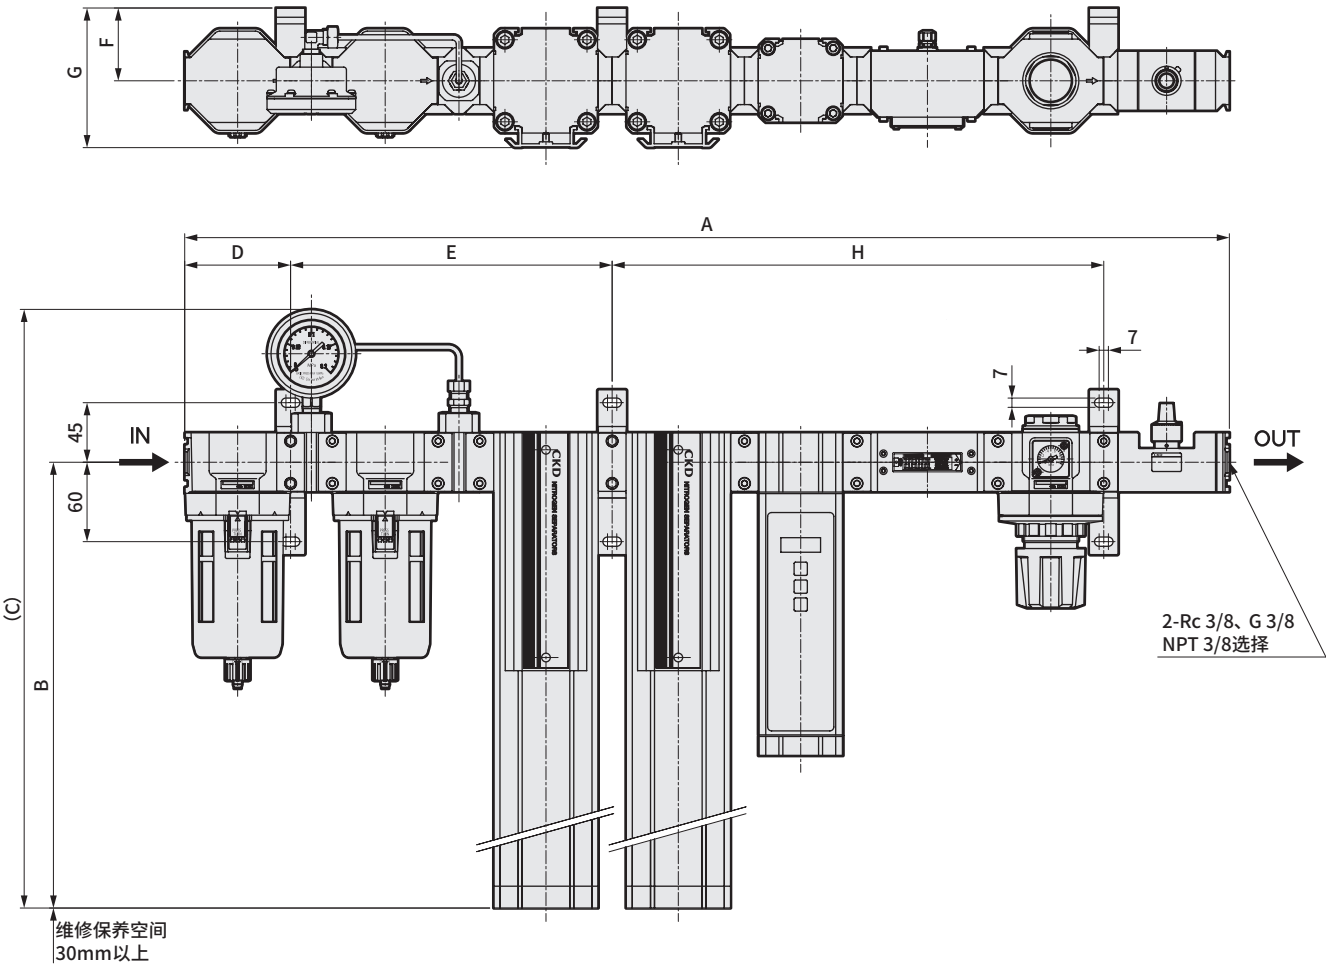

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	重量(kg)
NSU-4F※10※C※	789.5	543	658	80	243	55	106	371.5	13.3
NSU-4G※10※C※	789.5	1043	1158	80	243	55	106	371.5	16.1
NSU-4H※10※C※	789.5	1043	1158	80	243	55	106	371.5	18.9

电动执行器	空气气缸	助力装置	空压阀	FRL·辅助元件 电子元件	真空元件	主管路元件	流体控制阀	主管路元件	抗菌·除菌过滤器	真空元件	流体控制阀
F P 1											
F P 2											



氮气制作单元用流量传感器

NS-QFS Series

可连接氮气制作单元NS系列的模块化结构

●流量范围：20L/min～500L/min




NS-QFS规格

项 目			NS-QFS-A	NS-QFS-B	NS-QFS-C	NS-QFS-D	NS-QFS-E
流向			单向				
流量测定范围		注1 (L/min)	0.6~20	1.5~50	3~100	6~200	15~500
显示种类			4位+4位 双色LCD				
流量显示范围		注2 (L/min)	-1.9~21.9	-4.9~54.9	-9.9~109.9	-19~219	-49~549
累计显示	注3	显示范围	L 0.0~±999999.9L			0~±9999999L	
		脉冲输出率	L 0.2	0.5	1	2	5
使用条件	适用流体		氮气				
	温度范围		°C 5~50(不得结露)				
	压力范围		MPa 0~1.0				0~0.75
	耐压力		MPa 1.5				
使用环境温度・湿度			5~50°C、90%RH以下				
保存温度			°C -10~60				
精度 (流体：干燥空气)	注4	精度	注5 ±3%F.S.以内(2次侧大气开放)(保证范围取决于“测定流量范围”)				
		重复精度	注6 ±1%F.S.以内(2次侧大气开放)				
		温度特性	±0.2%F.S./°C以内(15~35°C、25°C基准)				
		压力特性	±5%F.S.以内(0.35MPa基准)				
响应时间		注7	50msec以下(响应时间设定OFF时)				
开关输出	[B]	N	NPN集电极开路1点输出(50mA以下, 电压降2.4V以下)				
		P	PNP集电极开路1点输出(50mA以下, 电压降2.4V以下)				
模拟输出			4-20mA电流输出(连接负荷阻抗0~300Ω)				
电源电压			DC24V(21.6~26.4V) 波动率1%以下				
消耗电流		注8	45mA以下				
导线			φ3.7 相当于AWG26×5芯, 绝缘体外径φ1.0, 长度2.5m				
具备功能			①设定复制功能、②流量累计、③峰值保持, 等等				
防护等级			相当于IP40(IEC标准)				
保护回路		注9	电源逆接保护、开关输出逆接保护、开关输出负荷短路保护				
EMC指令			EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8				
重量		kg	0.8				

注1：换算成标准状态(20℃、1个大气压(101kPa)相对湿度65%Rh)下的体积流量。

注2：各流量下的显示如下所示。



注3：累计流量为计算(参考)值。使用累计保存功能时, 请注意保存次数不得超过保存元件的存取次数(极限值为100万次)。(各种设定的变更也将被计为存取次数。)

保存次数 = 使用时间/5分钟 < 100万次

瞬时流量在1%以下时, 不会计为累计流量。

注4：本产品的调整、检查过程中使用了压缩空气。

注5：精度以本公司的标准流量计为基准, 并不表示绝对精度。精度±3%F.S.不包含重复精度、温度特性、压力特性。

注6：短期的重复精度。不含经时变化。

注7：实际响应时间根据配管条件的变化而改变。作为大致标准, 响应时间的设定可从50msec～1.5sec中选择。

注8：未连接负荷时的电流。消耗电流因负荷的连接状态而异, 敬请注意。

注9：本产品的保护功能仅对特定的误连接、负荷的短路有效, 并不确保能够应对各种误连接。

型号表示方法

NS-QFS - A N 1

- A 流量范围 (满量程流量)
- B 开关输出
- C 单位规格

符号	内容
A 流量范围 (满量程流量)	
A	流量范围20L/min
B	流量范围50L/min
C	流量范围100L/min
D	流量范围200L/min
E	流量范围500L/min
B 开关输出	
N	NPN集电极开路输出1点
P	PNP集电极开路输出1点
C 单位规格	
1	仅SI单位制
2	带单位切换功能 (仅日本以外) 注1



型号选择时的注意事项

注1：带单位切换機種不能在日本国内销售。

注2：使用NSU系列的逆流选择项时，请反转显示。显示反转设定请参阅第22页。

注3：带连接件组件(连接件・螺栓・O形圈)和1个密封垫。


外形尺寸图

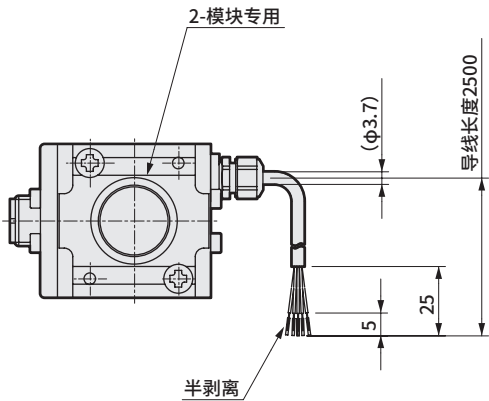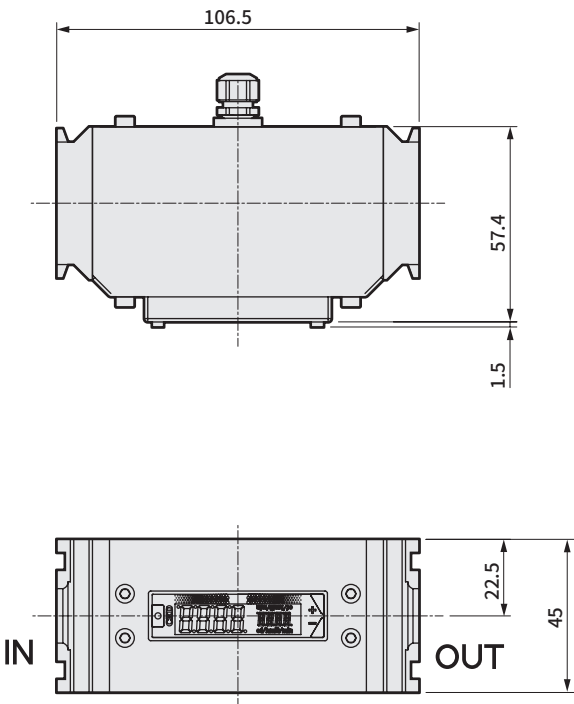


电动执行器	空压气缸	助力装置	空压阀	FRL・辅助元件	真空元件	主管路元件	流体控制阀	主管路元件	抗菌・除菌过滤器	真空元件	流体控制阀
F P 1											
F P 2											

内部回路和负荷连接示例

●NPN输出

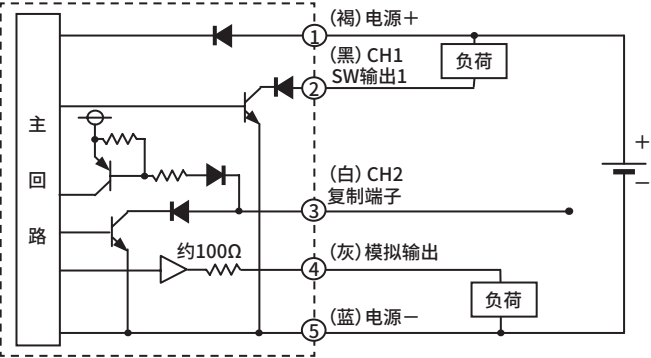


●PNP输出

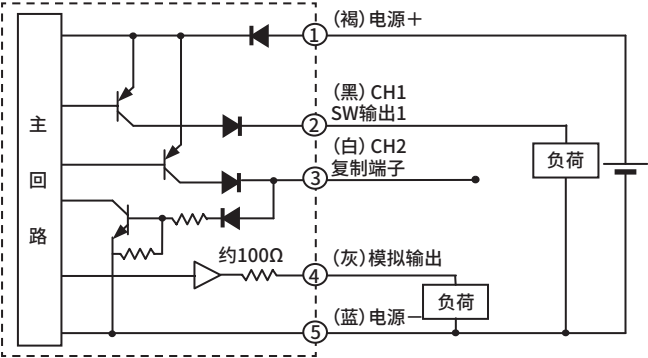


端子No.	选择项 导线颜色	名称
①	褐色	电源 + (24V)
②	黑色	CH1 (开关输出1 : max50mA)
③	白色	CH2 (复制端子)
④	灰色	模拟输出 电流输出 : 4-20mA 负荷阻抗300Ω以下
⑤	蓝色	电源 - (GND)

<使用设定复制功能时>

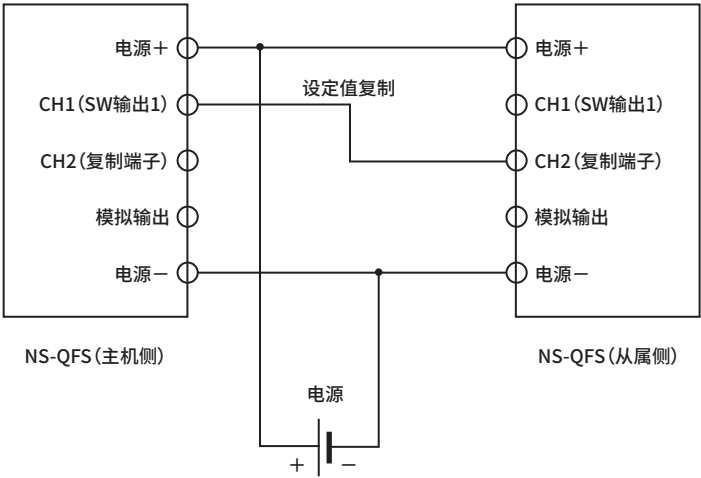

请连接主机侧的CH1 (SW输出1) 和从属侧的CH2 (复制端子), 接通传感器的电源后使用设定复制功能 (F93)。
仅在使用设定复制功能时进行此连接。
如上述负荷连接示例所示, 在负荷接至CH1的状态下执行复制, 或者在连接CH1和CH2的状态下进行开关动作, 可能会导致装置侧意外动作, 或装置及NS-QFS损坏。切勿在连接复制端子的状态下使用。


模拟输出特性

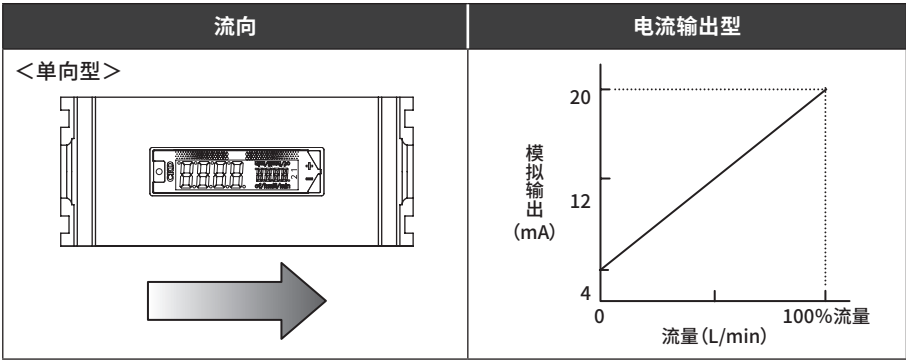

电动执行器	F P 1
空压气缸	
助力装置	
空压阀	
FRL·辅助元件 电子元件	
真空元件	主管路元件
主管路元件	
流体控制阀	
主管路元件	F P 2
抗菌、除菌过滤器	
真空元件	
流体控制阀	

显示・操作部的名称与功能(LCD显示型)

●显示部名称

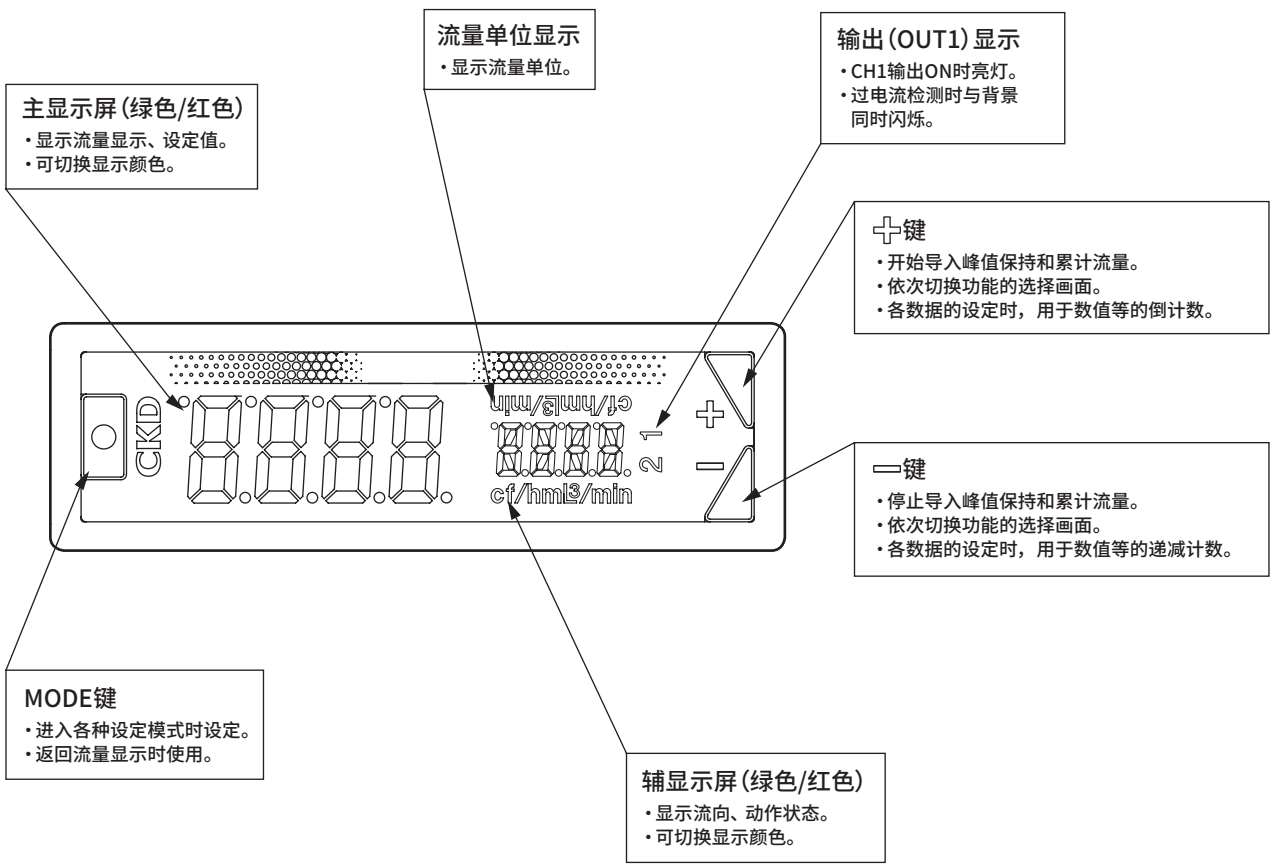

显示・操作部的名称与功能

通常流量显示时和进入各模式后进行功能及各种设定。
根据使用频率，各模式还分为维护模式、SET模式、设定监视模式。

● 通常动作 (RUN模式)

项目	说明	出厂时的设定
瞬时流量显示	显示瞬时流量。	显示 (测定)
峰值保持功能	可以了解一定期间内显示的最大和最小流量值。	隐藏 (停止)
累计流量显示	可切换为累计流量显示。 开关输出功能具有累计脉冲功能，即在默认累计值以上时使开关ON/OFF，按一定累计值进行脉冲输出。	隐藏 (测定)

● SET模式

No.	项目	说明	出厂时的设定
F.01	CH1动作的选择	选择CH1的功能。 可进行开关输出动作的设定和累计脉冲的设定。	无开关输出
F.03	累计功能设定	可选择连续获取累计流量值或进行时间设定。 此外，还可选择是否保持该数据。	连续获取：数据保持 OFF
F.04	辅显示屏显示设定	设定辅显示屏的显示方法。 可切换为“流向”、“基准状态”、“编号显示”。	流向
F.05	显示颜色设定	设定显示颜色。(红色、绿色) 通常显示时，可设定开关输出ON时的显示颜色。	平时：绿色 开关ON时：红色
F.07	显示反转功能	可上下反转LCD的显示。	标准显示
F.08	基准状态的设定	可选择为标准状态或基准状态。 标准状态 (ANR)：换算成20°C、1个气压、65%RH下的体积流量 基准状态 (NOR)：换算成0°C、1个气压、0%RH下的体积流量	ANR
F.09	单位设定 (仅日本以外)	可设定单位。 可从L/min・cf/h中选择。	日本国内：L/min 日本以外：L/min
F.10	显示周期的设定	可从0.25sec到1sec分3档变更数字显示的显示更新周期。 显示闪烁时，可通过延长显示更新周期来改善。	0.5sec
F.11	模拟输出的 响应时间设定	设定响应时间。 可进行从0.05sec到1.50sec的7档变更。防止剧烈的流量变化或干扰等引起的振荡或误动作。	0.05sec
F.12	编号设定	可设定编号。	0000
F.14	节能模式设定	可选择节能模式。 如果在约1分钟内不操作按钮，则进入节能模式，显示的背光灭灯。 可减少消耗电流。	OFF
F.16	锁定设定	可设定键锁定方式和密码方式。 请根据使用环境区分使用。	OFF
F.17	峰值保持设定	可选择连续获取峰值谷值或进行时间设定。 此外，还可选择是否保持该数据。	连续获取：数据保持 OFF

● 维护模式

No.	项目	说明	出厂时的设定
F.91	强制输出功能	将开关输出强制置ON，用以进行配线连接和输入装置的初始动作确认。	—
F.92	调零功能	对零点的偏差进行补偿。	调整值：0
F.93	设定复制功能	如果是可在2个NS-QFS之间复制的型号，则可复制设定值。 (只能在同一型号的产品之间进行复制。)	—
F.99	复位功能	返回到出厂设定状态。	—

● 设定监视模式

项目	说明	出厂时的设定
设定监视功能	可确认SET模式下设定的内容。(无法编辑设定内容。)	—