

型号表示方法：无接头时

EKS - 04 L E - 10 0300 N NN - M 1 N C B - N N - P4

机种型号

A 本体尺寸

B 马达

C 马达安装方向

D 导程

E 行程

F 刹车

G 安装马达规格

H 马达功率

I 马达轴固定方法

J 原点传感器

K 限位传感器

L 防锈处理

〈型号表示例〉

EKS-04LE-100300NNN-M1NCB-NN-P4

A 本体尺寸：本体宽度43mm

B 马达：无

C 马达安装方向：直接安装

D 导程：10mm

E 行程：300mm

F 刹车：无

G 安装马达规格：三菱电机

H 马达功率：100W

I 马达轴固定方法：直接安装时

J 原点传感器：有

K 限位传感器：有

L 防锈处理：无

※1 全本体尺寸、马达安装方向为直接安装时请选择“直接安装时”。

※2 仅EKS-04、05、06折叠安装时，请选择“平整”或“键”。

※3 仅EKS-06、08、10折叠安装时，请选择“摩擦紧固”。

※4 原点传感器与限位传感器为组件。

任意一者为“无”时，则另一者也请选择“无”。


※5 防锈处理为“有”时，请选择“P40”。

※6 “P40”时，马达安装方向请选择“直接安装”。

G 安装马达规格

厂商	50W	100W	200W	400W	750W
三菱电机	M	M	M	M	M
台达电子	M	M	M	M	M
山洋电气	M	M	M	M	-
安川电机	Y	Y	Y	Y	Y
基恩士	Y	Y	Y	Y	Y
松下	P	P	P	P	P
欧姆龙	M	M	P	P	P
富士电机	M	M	M	M	M
发那科	M	M	-	-	-
博世力士乐	P	P	P	P	P
罗克韦尔自动化	M	M	M	M	M
西门子	M	M	M	M	M

马达及润滑油加注口安装位置

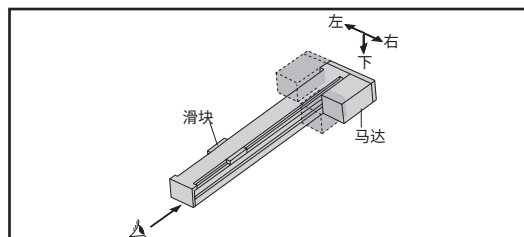

关于安装推荐马达一览表、外形尺寸图、选型，请参阅《电动执行器无马达综合》(CB-055C)的EKS-L系列。

接头无 ※5※6

符号	内容
A 本体尺寸	
04	本体宽度43mm
05	本体宽度53mm
06	本体宽度64mm
08	本体宽度84mm
10	本体宽度104mm
B 马达	
L	无
C 马达安装方向 ※6	
E	直接安装
R	右侧折回安装
D	下方折回安装
L	左侧折回安装
D 导程	
10	10mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm
30	30mm
40	40mm
50	50mm
E 行程	
0100	100mm
5	(每100mm)
1500	1500mm
F 刹车	
N	无
G 安装马达规格	
M	关于安装马达规格，请参阅下表进行选择。
Y	
P	
H 马达功率	
H	50W (本体尺寸：04)
1	100W (本体尺寸：04,05)
2	200W (本体尺寸：06)
4	400W (本体尺寸：08)
8	750W (本体尺寸：10)
I 马达轴固定方法 ※1 ※2 ※3	
N	直接安装时
D	平面加工
K	键
M	摩擦紧固
J 原点传感器 (1个) ※4	
N	无
C	有 (附带发货)
K 限位传感器 (2个) ※4	
N	无
B	有 (附带发货)
L 防锈处理 ※5	
N	无
U	有

P4 Series

气缸
电磁阀
气动执行器

真空元件

空气阀

空气元件
过滤器
减压阀

空气辅助元件

接头
辅助阀

消音器

气管

气体发生装置

流体控制元件

带马达规格

电动执行器

无规格

