

型号表示方法

HS - 50J - E ZZ H2 - AC100V

机种型号

① 配管口径

② 端子箱
※ 1

③ 微型开关

④ 室外规格
※ 1


⑤ 使用流体

⑥ 电压

符号	内 容
① 配管口径	
50J	JIS法兰 50A
80J	JIS法兰 50A
② 端子箱	
无符号	无
3M	带HP端子箱 (G1/2)
③ 微型开关	
无符号	不带微型开关
E	带阀关闭确认微型开关
④ 室外规格	
无符号	标准
ZZ	室外规格
⑤ 使用流体	
无符号	标准
H2	使用流体 : 氢气 带氢气铭牌
⑥ 电压	
AC100V	AC100V 50/60Hz
AC200V	AC200V 50/60Hz

※ 1: 选择了④室外规格的“ZZ”时, 会自动安装圆形端子箱, 因此②端子箱无法选择“3M”。

内部结构图及材质

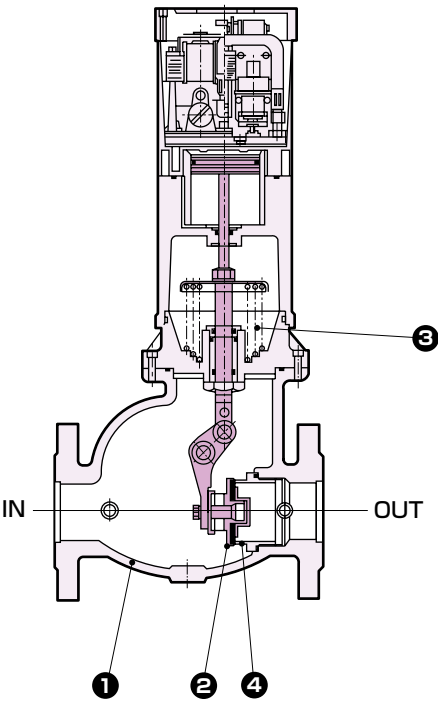


不可拆解

编号	部件名称	材 质
1	阀体	铝
2	阀盘	丁腈橡胶
3	弹簧	钢琴线
4	阀座	铝

外形尺寸图

● HS-50J · 80J

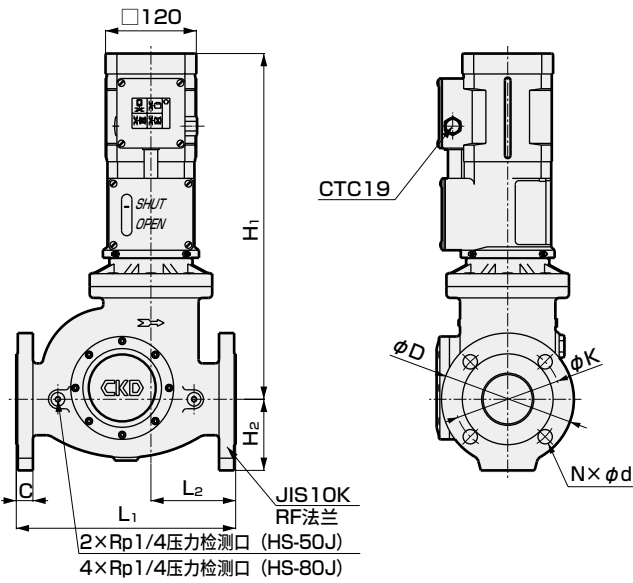

符号 型号	H ₁	H ₂	L ₁	L ₂	C	φD	φK	N-φd
HS-50J	434	82	230	83	20	155	120	4×19
HS-80J	465	100	310	112	22	185	150	8×19