

取扱説明書

真空用フィルタ

K-005シリーズ

- 製品をお使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
- 特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。
- この取扱説明書は必要な時にすぐ取り出して読めるように大切に保管しておいてください。

販売終了

本製品を安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用していただくためには材料、配管、電気、機構などを含めた空気圧機器に関する基礎的な知識(日本工業規格 JIS B 8370 空気圧システム通則に準じたレベル)を必要とします。

知識を持たない人や誤った取扱いが原因で引き起こされた事故に関して、当社は責任を負いかねます。

お客様によって使用される用途は多岐多様にわたるため、当社ではそれらすべてを把握することができません。ご使用条件によっては、性能が発揮できない場合や事故につながる場合がありますので、お客様が用途、用法に合わせて製品の使用の確認および使用法をよく理解してから決定してください。

本製品には、さまざまな安全策を実施していますが、お客様の誤った取扱いによって、事故につながる場合があります。そのようなことがないためにも、**必ず取扱説明書を熟読し内容を十分にご理解いただいたうえでご使用ください。**

CKD の製品をご採用いただきありがとうございます。

CKD の製品は全て厳しい品質管理のもとで造られていますから安心してご使用ください。





CKD のエアフィルタをより効果的にご使用いただくために取付上、保守上の注意事項を列記しましたのでご一読ください。

1. 取付上の注意事項

- 1) 真空(エア)の流れが、本体についている矢印方向になるように取付けてください。
- 2) 周囲温度が60℃以上になる場所での使用は避けてください。
- 3) 直射日光が当たる場所での使用は避けてください。
- 4) ケースがポリカーボネートですので、下記薬品の雰囲気での使用は避けてください。

アクリロニトリル	酢酸	ニトロベンゼン
アセトアルデヒド	四塩化エタン	二硫化炭素
アセトン	四塩化炭素	パークロールエチレン
安息香酸	シクロヘキサノン	ピリジン
エチルアミン	シクロヘキサン	フェノール
エチルエーテル	シクロヘキサノール	ブチル酸
エチレンクロロヒドリン	ジオキサン	フッ化アンモニア
塩化イオウ	ジメチルホルムアミド	フレオン
塩化メチレン	硝化綿(ニトロセルロース)	ブロムベンゼン
塩酸	硝酸	プロピオン酸
オキシ塩化リン	水酸化カリウム溶液(5%以上)	ベンゼン
ガソリン	水酸化カルシウム	ベンジンアルコール
ギ酸	水酸化ナトリウム溶液(5%以上)	メチルアルコール
キシレン	チオフエン	ラッカーシンナー
クレゾール	テトラヒドロナフタリン	硫化アンモニア
クロロベンゼン	トリクロールエチレン(トリクレン)	硫化ナトリウム
クロロホルム	トルエン	硫酸
三塩化磷	二塩化エチレン	磷酸エステル

2. 種類、寸法、エレメントNo.

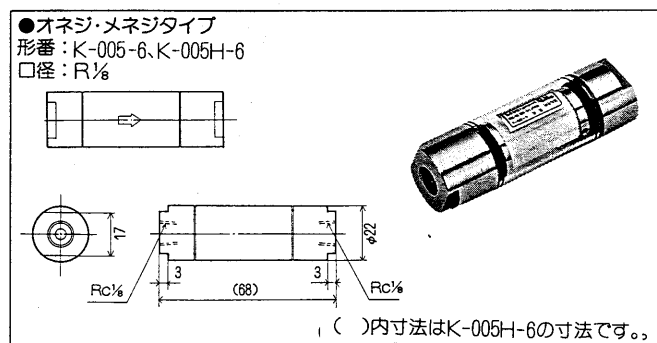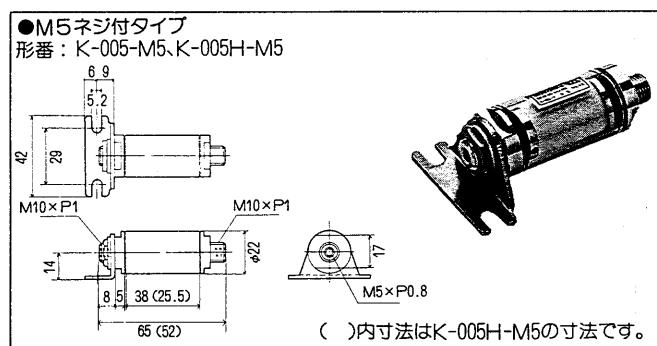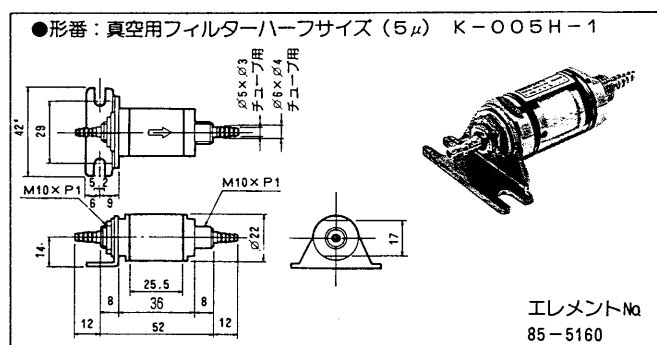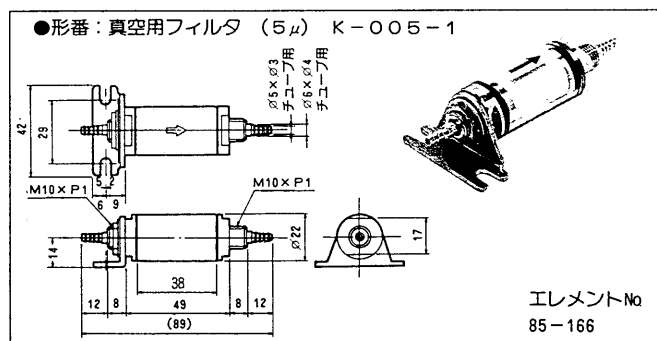

<保守部品>

形番	エレメントNo.
K-005-1	85-166
K-005H-1	85-5160
K-005-M5	85-166
K-005H-M5	85-5160
K-005-6	85-166
K-005H-6	85-5160