

耐環境リニアスライドシリンダ LCR-G-HP1 シリーズ

取扱説明書

SM-A47886/2



- 製品をご使用になる前に、本取扱説明書を必ずお読みください。
- 特に安全に関する記述は、注意深くお読みください。
- 本取扱説明書は必要なときにすぐ取出して読めるように、大切に保管してください。

はじめに

このたびは、当社の耐環境リニアスライドシリンダ「LCR-G-HP1 シリーズ」をお買求めいただきまして、誠にありがとうございます。本取扱説明書は本製品の性能を十分に発揮させるために、取付、使用方法などの基本的な事項を記載したものです。よくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、本取扱説明書は紛失しないように、大切に保管してください。

本取扱説明書に記載の仕様、外観は、将来予告なく変更することがあります。

- 本製品を使用するにあたって、材料や配管、電気、機構などを含めた空気圧機器についての基礎的な知識を持った人を対象にしています。知識を持たない人や十分な訓練を受けていない人が選定、使用して起こした事故に関しては、当社は責任を負いません。
- お客様によって使用される用途は多種多様にわたるため、当社ではそれらのすべてを把握することができません。用途、用法によっては流体、配管、その他の条件により性能が発揮できない場合や事故につながる場合があります。用途、用法にあわせてお客様の責任で、製品の仕様の確認、使用方法の決定を行ってください。

安全にご使用いただくために

本製品を使用した装置を設計、製作する場合は、安全な装置を製作する義務があります。そのためには、装置の機械機構と、各流体制御回路、これらを電気制御するシステムの安全性が確保できることを確認してください。

装置の設計、管理などに関する安全性については、団体規格、法規などを必ずお守りください。

ISO 4414、JIS B 8370、JFPS 2008（各規格の最新版）

高圧ガス保安法や労働安全衛生法、その他の安全規則、団体規格、法規など

当社製品を安全にご使用いただくためには、製品の選定、使用、取扱い、保安全管理を適切に行うことが重要です。

装置の安全性確保のために、本取扱説明書に記載の警告、注意事項を必ずお守りください。

本製品にはさまざまな安全策を実施していますが、お客様の誤った取扱いによって事故につながる場合があります。そのようなことがないためにも、

必ず本取扱説明書を熟読し、内容を十分に理解したうえでご使用ください。

注意事項は危害、損害の大きさと発生の可能性の程度を明示するために、「危険」「警告」「注意」の3つに区分されています。

 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う危険が差迫って発生することが想定されるもの。
 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定されるもの。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定されるもの。

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも重要な内容を記載しているため、必ずお守りください。

その他、一般的な注意事項や使用上のヒントを以下のアイコンで記載しています。

	一般的な注意事項や使用上のヒントを表します。
---	------------------------

製品に関する注意事項

警告

取扱いは十分な知識と経験を持った人が行う。

本製品は、一般産業機械用装置・部品として設計、製造されたものです。

製品の仕様範囲内での使用を守る。

製品固有の仕様外での使用はできません。また、製品の改造や追加工は絶対に行わないでください。

本製品は一般産業機械用装置・部品での使用を適用範囲としているため、屋外、次に示すような条件・環境で使用する場合には適用外とさせていただきます。

(ご採用に際し当社にご相談いただき、当社製品の仕様をご了解いただいた場合は適用になります。ただし、その場合でも、万一の故障に備えて危険を回避する安全対策をとってください。)

- 原子力や鉄道、航空、船舶、車両、医療機械、飲料・食品などに直接触れる機器や用途での使用。
- 娯楽機器や緊急遮断回路、プレス機械、ブレーキ回路、安全対策用など、安全性が要求される用途での使用。
- 人や財産への大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途での使用。

安全を確認するまでは、本製品の取扱い、配管・機器の取外しを絶対に行わない。

- 機械、装置の点検や整備は、本製品が関わるすべてのシステムの安全が確保されていることを確認してから行ってください。また、エネルギー源である供給空気や供給水、該当する設備の電源を OFF にし、システム内の圧縮空気は排気し、水漏れ、漏電に注意してください。
- 運転停止時も、高温部や充電部が存在する可能性があるため、本製品の取扱い、配管・機器の取外しは注意して行ってください。
- 空気圧機器を使用した機械、装置を起動または再起動する前に、飛出し防止処置などによりシステムの安全性が確保されているか確認してください。

廃棄に関する注意事項

注意

製品を廃棄するときは、廃棄物の処理や清掃に関する法律に準拠し、専門廃棄物処理業者に依頼して処理する。

目次

はじめに	i
安全にご使用いただくために	ii
製品に関する注意事項	iii
廃棄に関する注意事項	iii
目次	iv
1. 製品概要	1
1.1 形番表示	1
1.1.1 製品形番	1
1.1.2 ストップ形番選定方法	3
1.1.3 スイッチ単品形番	6
1.1.4 ストップセット形番	6
1.1.5 ストップブラケット単品形番	7
1.1.6 ストローク調整用ストップ単品形番	8
1.1.7 ショックキラー形ストップ単品形番	9
1.1.8 ストップブロック単品形番	9
1.1.9 側面配管ポート用プラグキット単品形番	10
1.2 仕様	11
1.2.1 製品仕様	11
1.2.2 スイッチ仕様	12
2. 取付け	15
2.1 設置環境	15
2.2 開梱	16
2.3 取付方法	16
2.3.1 本体の取付け	16
2.3.2 スイッチの取付け	18
2.3.3 スイッチの移動方法	20
2.3.4 スイッチの交換方法	20
2.4 配管方法	21
2.4.1 配管ポート	22
2.5 配線方法	24
2.5.1 無接点スイッチ	24
2.5.2 有接点スイッチ	27
3. 使用方法	29
3.1 シリンダの使用方法	29
3.2 スイッチの使用方法	30
4. 保守、点検	31
4.1 定期点検	32
4.1.1 点検項目	32
4.1.2 製品のメンテナンス	32
4.1.3 回路のメンテナンス	32
4.2 分解、組立方法	33
4.2.1 分解方法	33
4.2.2 組立方法	33
4.2.3 内部構造	34

5. トラブルシューティング	36
5.1 トラブルの原因と処置方法	36
5.1.1 シリンダ部	36
5.1.2 スイッチ部	37
6. 保証規定	38
6.1 保証条件	38
6.2 保証期間	38

1. 製品概要

1.1 形番表示

1.1.1 製品形番

■ LCR-G-HP1 シリーズ

スイッチなし（スイッチ用磁石内蔵）

LCR-G-8-40-S506-DTN-HP1

スイッチ付（スイッチ用磁石内蔵）

LCR-G-12-40-F2H※-R-S506-DTN-HP1

機種形番

① チューブ内径

② ストローク

③ スイッチ数

④ オプション

⑤ スイッチ形番

⑥ ストップ


- 注 1: ポート位置は「空圧シリンダ 総合Ⅱ (No.CB-030S)」に記載のストッパ外形図を参照してください。
- 注 2: ストップ選定時のみ選択できます。
- 注 3: オプションの組み合わせは 3～5 ページの組合せ可否表を参照してください。
- 注 4: 後方配管で使用する場合に選定してください。
- 注 5: ⑥ ストップで両側併用形ダブルストップ (W) を選択した場合は選択できません。

記号	内 容
① チューブ内径 (mm)	
6	φ6
8	φ8
12	φ12
16	φ16
20	φ20
25	φ25
② ストローク (mm)	
チューブ内径 (φ)	
	6 8 12 16 20 25
10	10
20	20
30	30
40	40
50	50
75	75
100	100
125	125
150	150
⑤ スイッチ形番	
リード線 タイプ	リード線 タイプ
電圧	電圧
表示灯	表示灯
リード線	リード線
チューブ内径	
	φ6 φ8 φ12 φ16 φ20 φ25
—	F2S※
—	F3S※
F2H※	F2V※
F3H※	F3V※
F3PH※	F3PV※
F2YH※	F2YV※
F3YH※	F3YV※
T0H※	T0V※
T5H※	T5V※
T2H※	T2V※
T3H※	T3V※
T3PH※	T3PV※
T2WH※	T2WV※
T3WH※	T3WV※
※リード線長さ	
無記号	1m (標準)
3	3m (オプション)
5	5m (オプション)
③ スイッチ数	
R	ロッド側1個付
H	ヘッド側1個付
D	2個付
⑥ ストップ	
2 ページの [ストップ] をご覧ください。	
④ オプション	
無記号	ストップ部ポート：ポートなし
D	ストップ部ポート：側面、底面ポート有り 注1,注2,注5
無記号	ストップブロック材質：鋼
T	ストップブロック材質：鋼（窒化処理） 注2
プラグ添付	
無記号	なし
N	側面配管ポート用プラグ添付 (φ6、φ25は選定できません) 注4

■ (ホ)ストッパ

記号		ストッパ取付位置				
無記号		ストッパなし 注 6				
S ストローク調整用ストッパ 注 2						
S1※※		ストッパ位置①(④へ変更可)				
S2※※		ストッパ位置②(③へ変更可)				
S3※※		ストッパ位置③(②へ変更可) 注 7				
S4※※		ストッパ位置④(①へ変更可) 注 7				
S5※※		ストッパ位置①、③				
S6※※		ストッパ位置②、④				
A ショックキラー形ストッパ 注 1、注 2						
A1		ストッパ位置①(④へ変更可)				
A2		ストッパ位置②(③へ変更可)				
A3		ストッパ位置③(②へ変更可) 注 7				
A4		ストッパ位置④(①へ変更可) 注 7				
A5		ストッパ位置①、③				
A6		ストッパ位置②、④				
W 両側併用形ダブルストッパ(ショックキラー形ストッパ、メタルストッパ) 注 4、注 5						
W1		A1+メタルストッパ				
W2		A2+メタルストッパ				
W3		A3+メタルストッパ				
W4		A4+メタルストッパ				
W5		A5+メタルストッパ				
W6		A6+メタルストッパ				
C 片側混載形ストッパミックス(ショックキラー形ストッパ、ストローク調整用ストッパ)						
C1※※		A1+S3				
C2※※		A2+S4				
C3※※		A3+S1				
C4※※		A4+S2				
※※部 ストローク調整範囲 ●すべてに適用。▲一部に適用。注 3						
	出端側	戻り端側	ストッパ形番			
			S	A	W	C
無記号	5mm または無し	5mm または無し	●	—	—	●
02	15mm または無し	15mm または無し	●			●
03	25mm または無し	25mm または無し	●			●
04	15mm	5mm	▲			—
05	25mm	5mm	▲			—
06	5mm	15mm	▲			—
07	5mm	25mm	▲			—

ストッパ位置

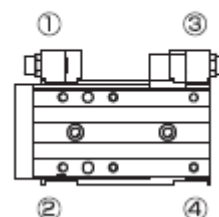

- 注 1: ショックキラー形ストッパ(A)のストローク調整範囲は、「空圧シリンダ総合Ⅱ(No.CB-030S)」に記載のストッパ外形図の寸法表を参照してください。
- 注 2: 各種ストッパの組合せは、両側併用形ダブルストッパ(W)、片側混載形ストッパミックス(C)を参照してください。
- 注 3: ストローク調整用ストッパ(S)と片側混載形ストッパミックス(C)使用時のみ選択できます。
- 注 4: φ6:全st、φ8:20st、30st、φ12:30st～50st、φ16:30st～50st で、W3～6(両側併用形ダブルストッパ)を選択した場合に、スイッチを2個使用する、またはヘッド側に使用の場合は、リード線ストレートタイプを使用してください。
- 注 5: 両側併用形ダブルストッパ(W)を選択した場合、ストローク調整範囲はφ6:9mm、φ8:13.5mm、φ12:14.5mm、φ16:15mm、φ20:13mm、φ25:10mmです。
- 注 6: ストッパがない場合の標準ポート位置は①と③です。
- 注 7: ストッパ位置をヘッド側からロッド側に変更する場合、ストロークやストローク調整量によっては、別途ストッパ単品の購入が必要です。8ページの「ストッパ単品購入時の注意事項」を確認してください。
ストロークによっては A3、A4 をそれぞれ A2、A1 のストッパ位置に、S3※※、S4※※をそれぞれ S2※※、S1※※の調整量(15mm、25mm)に変更できない場合があります。
- 注 8: ショックキラーは耐粉塵仕様ではありません。

※A1、A2、A5、A6 は、φ6～φ8:10st、φ12～φ25:20st 以下の場合は標準ストッパでストロークを調整できないため、受注生産になります。

※φ6～φ8:30st 以下で、S※※※、A※を選択した場合にスイッチを2個使用する場合は、F□H 形スイッチを選択してください。

※ストローク調整用ストッパは使用圧力 0.3MPa 以上でメタルタッチになります。

1.1.2 ストップパ形番選定方法

■ ショックキラー形ストップパ(A)、両側併用形ダブルストップパ(W)

ストップパ形番: ストップパ種類形番[①]+ストップパ位置形番[②]

例) LCR-G-12-40-F2H-R-[A][1]-HP1

■ : ショックキラー形ストップパ
□ : メタルストップパ (調整範囲15mm)

		ショックキラー形(片側) 両側併用形ダブルストップパ	
		ストップパ種類形番 [①]	
		[A]	[W]
ストップパ位置形番 [②]	[1]	[A1]	[W1]
	[2]	[A2]	[W2]
	[3]	[A3]	[W3]
	[4]	[A4]	[W4]
	[5]	[A5]	[W5]
	[6]	[A6]	[W6]



▲は配管方向を示します。両側併用形ダブルストップパ(W)を選択した場合、ストップパブラケットは両側とも配管付となり、▲(配管方向)と逆側のストップパブラケットはプラグ付になります。

<組合せ可否表>

● : 組合せ可能 — : 組合せ不可

機種 形番	ストップパ種類		ショックキラー形						両側併用形ダブルストップパ					
	ストップパ記号		A1	A2	A3	A4	A5	A6	W1	W2	W3	W4	W5	W6
	チューブ径	ストローク												
LCR	φ6, φ8	10	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—
		20以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	φ12~φ25	10	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—
		20	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—
		30以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

























オプション記号 D: ストップパ部ポート[側面、底面ポートあり]、T: ストップパブロック材質[鋼(窒化処理)]の組合せは上記の組合せ表に従います。

■ ストローク調整用ストッパ(S)

ストッパ形番:ストッパ種類形番[①②]+ストローク調整範囲形番[③]
例)LCR-G-8-40-[S5][06]-HP1

■: ストローク調整用ストッパ (調整範囲5mm)
▒: ストローク調整用ストッパ (調整範囲15mm)
▨: ストローク調整用ストッパ (調整範囲25mm)

		ストッパ調整範囲		ストッパ種類形番 [①②]					
		出端側	戻り端側	[S1]	[S2]	[S3]	[S4]	[S5]	[S6]
ストローク調整範囲形番 [③]	無記号	5mm 又は 無し	5mm 又は 無し						
	[02]	15mm 又は 無し	15mm 又は 無し						
	[03]	25mm 又は 無し	25mm 又は 無し						
	[04]	15mm	5mm						
	[05]	25mm	5mm						
	[06]	5mm	15mm						
	[07]	5mm	25mm						

 ▲は配管方向を示します。

<組合せ可否表>

●：組合せ可能　―：組合せ不可

機種 形番	ストッパ種類		ストローク調整用																											
	ストッパ記号		S1		S2		S3		S4		S5							S6												
			調整長さ記号																											
	チューブ内径	ストローク	記号	02	03	記号	02	03	記号	02	03	記号	02	03	記号	02	03	04	05	06	07	記号	02	03	04	05	06	07		
LCR	φ6,φ8	10	●	―	―	●	―	―	●	●	―	●	●	―	●	―	―	―	―	―	●	―	●	―	―	―	―	●	―	
		20以上	●	●	―	●	●	―	●	●	―	●	●	―	●	●	―	●	―	―	●	―	●	●	―	―	―	●	―	
	φ12~φ25	10	●	―	―	●	―	―	●	●	―	●	●	―	●	―	―	―	―	―	―	●	―	―	―	―	―	●	―	
		20	●	●	―	●	●	―	●	●	―	●	●	―	●	●	―	●	―	―	●	●	●	―	●	―	●	●	●	
		30以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	













 オプション記号 D:ストッパ部ポート[側面、底面ポートあり]、T:ストッパブロック材質[鋼(窒化処理)]の組合せは上記の組合せ表に従います。

■ 片側混載形ストッパミックス(C)

ストッパ形番:ストッパ種類形番[①②]+ストローク調整範囲形番[③]

例)LCR-G-12-40-[C2][03]-HP1

■: ショックキラー形ストッパ □: ストローク調整用ストッパ (調整範囲15mm)
■: ストローク調整用ストッパ (調整範囲5mm) ▨: ストローク調整用ストッパ (調整範囲25mm)

		ストッパ調整範囲		ストッパ種類形番[①②]			
		出端側	戻り端側	[C1]	[C2]	[C3]	[C4]
ストローク調整範囲形番 [③]	無記号	5mm 又は ショック キラー	5mm 又は ショック キラー	 [C1]	 [C2]	 [C3]	 [C4]
	[02]	15mm 又は ショック キラー	15mm 又は ショック キラー	 [C102]	 [C202]	 [C302]	 [C402]
	[03]	25mm 又は ショック キラー	25mm 又は ショック キラー	 [C103]	 [C203]	 [C303]	 [C403]



- ▲は配管方向を示します。
- ショックキラー形ストッパのストローク調整範囲は、「空圧シリンダ総合Ⅱ (No.CB-030S)」に記載のストッパ外形図の寸法表を参照してください。

<組合せ可否表>

●: 組合せ可能 —: 組合せ不可

機種 形番	ストッパ種類		片側混載形ストッパミックス											
	ストッパ記号		C1			C2			C3			C4		
			調整長さ記号											
	チューブ内径	ストローク	記号	02	03	記号	02	03	記号	02	03	記号	02	03
LCR	φ6,φ8	10	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—
		20以上	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—
	φ12~φ25	10	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—
		20	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—
		30以上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



オプション記号 D: ストッパ部ポート[側面、底面ポートあり]、T: ストッパブロック材質[鋼(窒化処理)]の組合せは上記の組合せ表に従います。

1.1.3 スイッチ単品形番

<スイッチ本体のみ>

φ6～φ12の場合

SW - F2H

スイッチ形番


φ16～φ25の場合

SW - T2H3

スイッチ形番

1.1.4 ストップパセット形番

- ・ ストップパ部とストローク調整用ストップパまたはショックキラー形ストップパのセット
- ・ 標準からストローク調整用ストップパ付、ショックキラー形ストップパ付への変更時に使用

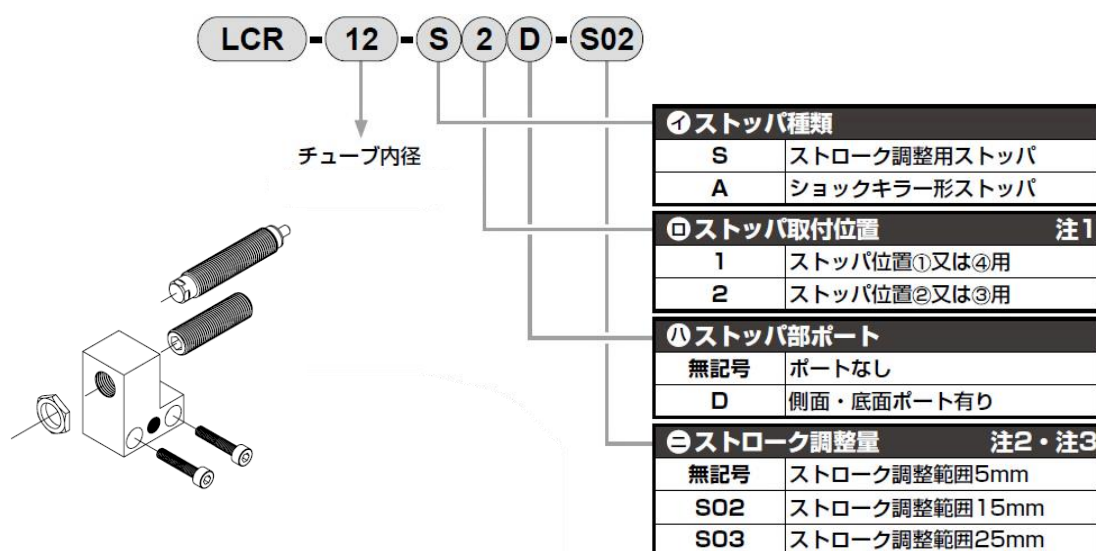

注 1: ストップパ取付位置①、②(2 ページ参照)に取付ける場合は、ストロークによってストローク調整量が異なるため、次ページの「ストップパセット購入時の注意事項」を参照してください。

注 2: φ6、φ8 の場合は“S03”は選定できません。

注 3: ショックキラー形ストップパ(A)の場合は選定できません。

注 4: ショックキラーは耐粉塵仕様ではありません。



底面ポートはプラグによりシールされています。φ20、φ25 で底面ポートを使用する場合は、プラグキット(LCR-20-N 2 個/1 セット)を購入し、側面ポートをシールして使用してください。

■ ストップセット購入時の注意事項

ストップ取付位置①、②(2 ページ参照)に取付ける場合のみ、ストロークによってストローク調整量が下記表のとおりになります。

機種形番	オプション記号		ストローク調整用ストップ単品		
			ストローク調整量(mm)		
	チューブ内径	ストローク	-5	-15	-25
LCR-G-HP1	φ6、φ8	10	S02	—	—
		20 以上	無記号	S02	—
	φ12～φ25	10	S03	—	—
		20	S02	S03	—
		30 以上	無記号	S02	S03

—: 対応不可

ストップセット質量


(単位: g)

ストップ種類	S1、S2			A1、A2
ストップ部ポート	無記号、D			
ストローク調整量	無記号	S02	S03	無記号
φ6	15	18	—	18
φ8	21	25	—	27
φ12	28	31	34	33
φ16	42	47	52	49
φ20	77	85	92	86
φ25	87	94	101	95

1.1.5 ストップブラケット単品形番

□1(□3)⇔□2(□4)変更時やポート付きストップへの変更時に使用

※ □: S、A

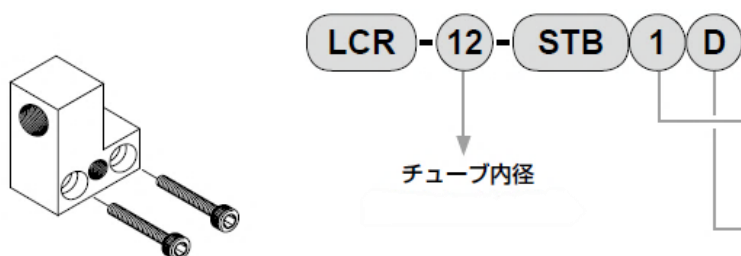

① ストップ取付位置	
1	ストップ位置①又は④用
2	ストップ位置②又は③用
② ストップ部ポート	
無記号	ポートなし
D	側面・底面ポート有り

ストップブラケット質量

(単位: g)


ストップ取付位置	1、2
ストップ部ポート	無記号、D
φ6	8
φ8	14
φ12	20
φ16	29
φ20	53
φ25	62



底面ポートはプラグによりシールされています。φ20、φ25 で底面ポートを使用する場合は、プラグキット(LCR-20-N 2 個/1 セット)を購入し、側面ポートをシールして使用してください。

1.1.6 ストローク調整用ストッパ単品形番

- ウレタン付六角穴止めねじ
- ストローク調整範囲変更時または中間ストローク設定時に使用

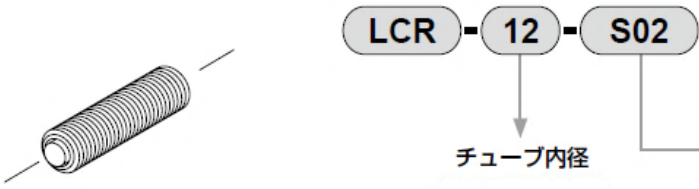

① ストローク調整範囲	
S01	片側5mm (標準)
S02	片側15mm
S03	片側25mm

- 
- φ6、φ8 の場合は“S03”は選定できません。
 - 形番によって対応できない機種やストローク調整範囲が上記と異なる場合があります。

■ ストッパ単品購入時の注意事項

ストローク調整用ストッパ単品やショックキラー形ストッパ単品をストッパ取付位置①、②(2 ページ参照)に取付ける場合のみ、ストロークによってストローク調整量が下記表のとおりになります。

形番記号	オプション記号		ストローク調整用ストッパ単品			ショックキラー形 ストッパ単品
			ストローク調整量(mm)			
	チューブ内径	ストローク	-5	-15	-25	
LCR シリーズ -S1、S2、S5、S6 -A1、A2、A5、A6	φ6、φ8	10	S02	—	—	—
		20 以上	S01	S02	—	A01
	φ12～φ25	10	S03	—	—	—
		20	S02	S03	—	—
		30 以上	S01	S02	S03	A01

—: 対応不可


ストローク調整用ストッパ単品質量

(単位:g)

ストローク調整量	S01	S02	S03
φ6	6	9	—
φ8	7	10	—
φ12	7	11	14
φ16	11	16	22
φ20	22	30	37
φ25	23	30	37

1.1.7 ショックキラー形ストッパ単品形番

- ・ ショックキラーのセット
- ・ ストローク調整用ストッパからショックキラー形ストッパへの変更時に使用

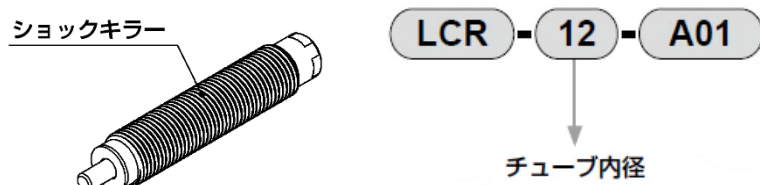

- ・ 形番によって対応できない機種があります。
- ・ ショックキラー形ストッパのストローク調整範囲は、「空圧シリンダ総合Ⅱ (No.CB-030S)」に記載のストッパ外形寸法図の寸法表を参照してください。
- ・ ショックキラーは耐粉塵仕様ではありません。

使用ショックキラー形番

機種	ショックキラー形番	質量(g)
LCR-G-6-HP1	SKL-0804	9
LCR-G-8-HP1	SKL-0805	12
LCR-G-12-HP1	SKL-0805	12
LCR-G-16-HP1	SKL-1006	19
LCR-G-20-HP1	SKL-1208	31
LCR-G-25-HP1	SKL-1208	31

1.1.8 ストッパブロック単品形番

- ・ 標準からストローク調整用ストッパ付やショックキラー形ストッパ付への変更時に使用

① ストッパブロック	
SBL	φ6：30ストローク以下用 ストッパ位置①又は③用
SBR	φ6：30ストローク以下用 ストッパ位置②又は④用
SB1	φ8：30ストローク以下用 φ12～φ25：50ストローク以下用
SB2	φ6・φ8：40ストローク以上用 φ12～φ25：75ストローク以上用


② 材質	
無記号	ストッパブロック材質：鋼
T	ストッパブロック材質：鋼（窒化処理）

ストッパブロック単品質量

(単位:g)

ブロック種	SBL/SBR/SB1(T)	SB2(T)
φ6	14	21
φ8	14	24
φ12	23	37
φ16	38	72
φ20	60	99
φ25	112	206

1.1.9 側面配管ポート用プラグキット単品形番

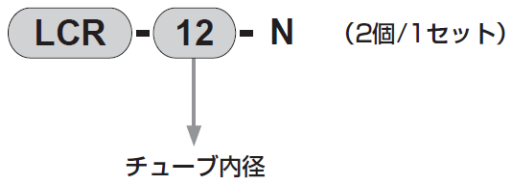

側面配管ポート用プラグキット質量

チューブ内径	質量(g)
φ8	1
φ12	1
φ16	1
φ20	5

1.2 仕様

1.2.1 製品仕様

形番		LCR-G-HP1					
項目							
チューブ内径	mm	φ 6	φ 8	φ 12	φ 16	φ 20	φ 25
作動方式		複動形					
使用流体		圧縮空気					
最高使用圧力	MPa	0.7					
最低使用圧力	MPa	0.15 注 1					
耐圧力	MPa	1.05					
周囲温度		℃ －10～60(ただし、凍結なきこと)					
接続口径	本体側面	M3	M5			Rc1/8	
	本体後方	－	M3			M5	Rc1/8
ストローク許容差	mm	$\begin{smallmatrix} +2.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 注 2					
使用ピストン速度	mm/s	50～500 注 3					
クッション		ゴムクッション					
給油		不要(給油時はタービン油 1 種 ISO VG32 を使用)					

注 1: φ6 のショックキラー形ストッパ使用時は 0.2Mpa です。

注 2: ストッパなしで使用する場合、エンドプレートとフローティングブッシュの間にわずかな隙間があるため注意してください。

注 3: ストローク調整用ストッパ使用時は、50~200mm/s で使用してください。

※ ストローク調整用ストッパは使用圧力 0.3MPa 以上でメタルタッチになります。

1.2.2 スイッチ仕様

項目	有接点 2 線式			
	T0H/V		T5H/V	
用途	AC/DC プログラマブルコントローラ、リレー用		AC/DC プログラマブルコントローラ、リレー、 IC 回路(表示灯なし)、直列接続用	
電源電圧	—			
負荷電圧	DC12/24V	AC110V	DC5/12/24V	AC110V
負荷電流	5～50mA	7～20mA	50mA 以下	20mA 以下
消費電流	—			
内部降下電圧	3V 以下(DC の場合、負荷電流 30mA 時)		0.1V 以下(内部抵抗 0.5Ω 以下)	
表示灯	赤色 LED(ON 時点灯)		表示灯なし	
漏れ電流	0mA			
リード線 注 1	標準 1m(耐油性ビニールキャブタイヤコード 2 芯、0.2mm ²)			
耐衝撃	294m/s ²			
絶縁抵抗	DC500V メガーで 20MΩ 以上			
耐電圧	AC1000V1 分間印加で異常なきこと			
周囲温度	－10～60℃			
保護構造	IEC 規格 IP67、JIS C 0920(防浸形)、耐油			

項目	無接点			
	2 線式		3 線式	
	F2S/H/V	F2YH/V	F3S/H/V	F3YH/V
用途	DC プログラマブルコントローラ専用		DC プログラマブルコントローラ、リレー用	
電源電圧	—		DC10～28V	
負荷電圧	DC10V～30V	DC24V±10%	DC30V 以下	
負荷電流	5～20mA 注 2		50mA 以下	
消費電流	—		DC24V で 10mA 以下	
内部降下電圧	4V 以下		0.5V 以下	
表示灯	黄色 LED 注 3 (ON 時点灯)	赤色/緑色 LED (ON 時点灯)	黄色 LED 注 3 (ON 時点灯)	赤色/緑色 LED (ON 時点灯)
漏れ電流	1mA 以下		10 μ A 以下	
リード線 注 1	標準 1m (耐屈曲、耐油性ビニールキャブタイヤコード 2 芯、 0.15mm ²)		標準 1m (耐屈曲、耐油性ビニールキャブタイヤコード 3 芯、 0.15mm ²)	
耐衝撃	980m/s ²			
絶縁抵抗	DC500V メガーで 20MΩ 以上			
耐電圧	AC1000V 1 分間印加で異常なきこと			
周囲温度	－10～60℃			
保護構造	IEC 規格 IP67、JIS C 0920(防浸形)、耐油			

項目	無接点			
	2 線式		3 線式	
	T2H/V	T2WH/V	T3H/V	T3WH/V
用途	DC プログラマブルコントローラ専用		DC プログラマブルコントローラ、リレー用	
電源電圧	—		DC10～28V	
負荷電圧	DC10～30V	DC24V±10%	DC30V 以下	
負荷電流	5～20mA 注 2		100mA 以下	50mA 以下
消費電流	—		DC24V で 10mA 以下	
内部降下電圧	4V 以下		0.5V 以下	
表示灯	赤色 LED (ON 時点灯)	赤色/緑色 LED (ON 時点灯)	赤色 LED (ON 時点灯)	赤色/緑色 LED (ON 時点灯)
漏れ電流	1mA 以下		10 μ A 以下	
リード線 注 1	標準 1m (耐油性ビニールキャブタイヤコード 2 芯、0.2mm ²)		標準 1m (耐油性ビニールキャブタイヤコード 3 芯、0.2mm ²)	
耐衝撃	980m/s ²			
絶縁抵抗	DC500V メガーで 20M Ω 以上			
耐電圧	AC1000V 1 分間印加で異常なきこと			
周囲温度	－10～60℃			
保護構造	IEC 規格 IP67、JIS C 0920(防浸形)、耐油			

項目	無接点 3 線式	
	T3PH/V	F3PH/V
用途	DC プログラマブルコントローラ、リレー用	
電源電圧	DC10～28V	DC4.5～28V
負荷電圧	DC30V 以下	
負荷電流	100mA 以下	50mA 以下
消費電流	DC24V で 10mA 以下	DC24V で 10mA 以下
内部降下電圧	0.5V 以下	30mA で 0.5V 以下
表示灯	黄色 LED (ON 時点灯)	
漏れ電流	10 μ A 以下	
リード線 注 1	標準 1m (耐油性ビニールキャブタイヤコード 3 芯、0.2mm ²)	標準 1m (耐屈曲、耐油性ビニールキャブタイヤコード 3 芯、0.15mm ²)
耐衝撃	980m/s ²	
絶縁抵抗	DC500V メガーで 20M Ω 以上	
耐電圧	AC1000V 1 分間印加で異常なきこと	
周囲温度	-10～60℃	
保護構造	IEC 規格 IP67、JIS C 0920(防浸形)、耐油	

項目	無接点 2 線式
	T2HR3,T2VR3
用途	プログラマブルコントローラ専用
電源電圧	—
負荷電圧	DC10～30V
負荷電流	5～20mA 注 2
消費電流	—
内部降下電圧	4V 以下
表示灯	赤色 LED(ON 時点灯)
漏れ電流	1mA 以下
リード線 注 1	標準 3m (耐屈曲、耐油性ビニールキャブタイヤコード 2 芯、0.2mm ²)
耐衝撃	980m/s ²
絶縁抵抗	DC500V メガーで 20M Ω 以上
耐電圧	AC1000V 1 分間印加で異常なきこと
周囲温度	－10～60℃
保護構造	IEC 規格 IP67、JIS C 0920(防浸形)、耐油

注 1: リード線のオプションとして他に 3m、5m を用意しています。(F 形スイッチの 5m は除く)

注 2: 上記の負荷電流の最大値: 20mA は、周囲温度が 25℃の場合の値です。

スイッチ使用周囲温度が 25℃より高い場合は、20mA より小さくなります。(60℃で 5～10mA)。

注 3: F2S、F3S の表示灯は赤色です。

※ T□H、F□H はリード線ストレートタイプ、T□V、F□V はリード線 L 字タイプを表しています。

2. 取付け


2.1 設置環境

⚠ 注意

切削、鋳物、溶接工場などでは切削液、切粉、粉塵などの異物が進入するおそれがあるため注意する。
下記環境では使用を禁止する。

- 切削液が掛かる場合(液中の研磨剤または研磨粉によって摺動部が削られるため)
- 有機溶剤、薬品、酸、アルカリ、灯油などが雰囲気中に含まれる場合
- 水が掛かる場合

- 下記の周囲温度で使用してください。
-10～60℃(ただし、凍結なきこと)
- 圧縮空気には、エアフィルタを通した清浄で水分の少ないエアを使用してください。
このため、回路にはエアフィルタを使用し、ろ過度(5μm 以下が望ましい)や流量、取付位置(方向制御弁に近づける)などに注意してください。

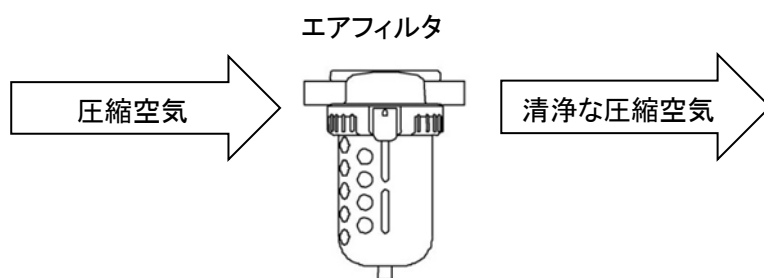

2.2 開梱

- ・ ご注文の製品形番と製品に表示されている形番が、同一であることを確認してください。
- ・ 製品外部に損傷がないことを確認してください。
- ・ 配管ポートからシリンダ内部に異物が入らないようにシール栓を付けて保管し、配管時に取外してください。

2.3 取付方法


2.3.1 本体の取付け

⚠ 注意

本体取付面(チューブ)やテーブル面には平面度を阻害するような打痕、傷などをつけない。
本体やテーブルに取付ける相手側の平面度は 0.02mm 以下にする。

■ 締付トルク


本体を取付けるボルトのねじ込み深さ、締付トルクは下表を参照してください。

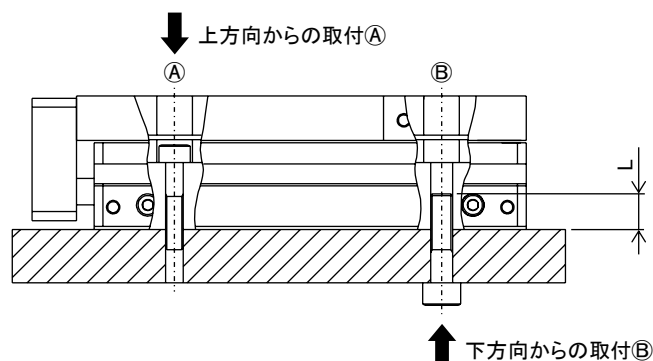

機種	Ⓐ		Ⓑ		最大ねじ込み深さ L (mm)
	使用ボルト	締付トルク (N・m)	使用ボルト	締付トルク (N・m)	
LCR-G-6-HP1	M3×0.5	0.6～1.1	M4×0.7	1.4～2.4	6
LCR-G-8-HP1					
LCR-G-12-HP1	M4×0.7	1.4～2.4	M5×0.8	2.9～5.1	8
LCR-G-16-HP1	M5×0.8	2.9～5.1	M6×1.0	4.8～8.6	9
LCR-G-20-HP1					
LCR-G-25-HP1	M6×1.0	4.8～8.6	M8×1.25	12.0～21.6	12


スライドテーブル、エンドプレートへの治具取付時、ボルトねじ込み深さ、締付トルクは以下の値を守ってください。

また、スライドテーブル、エンドプレートへ治具着脱時は、必ずスライドテーブル自体を保持して作業を行ってください。

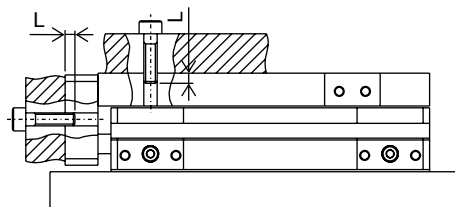

機種	使用ボルト	締付トルク (N・m)	最大ねじ込み深さ L(mm)	
			スライドテーブル 取付	エンドプレート 取付
LCR-G-6-HP1	M3×0.5	0.6	3	4.5～6
LCR-G-8-HP1			3～4.5	4.5～7
LCR-G-12-HP1	M4×0.7	1.4	4～5.5	6～9
LCR-G-16-HP1	M5×0.8	2.9	5～6	7.5～9
LCR-G-20-HP1			5～6	7.5～11
LCR-G-25-HP1	M6×1.0	4.8	6～7	9～11

ストッパ部の各ボルト、ナットの締付トルクは以下の値を守ってください。

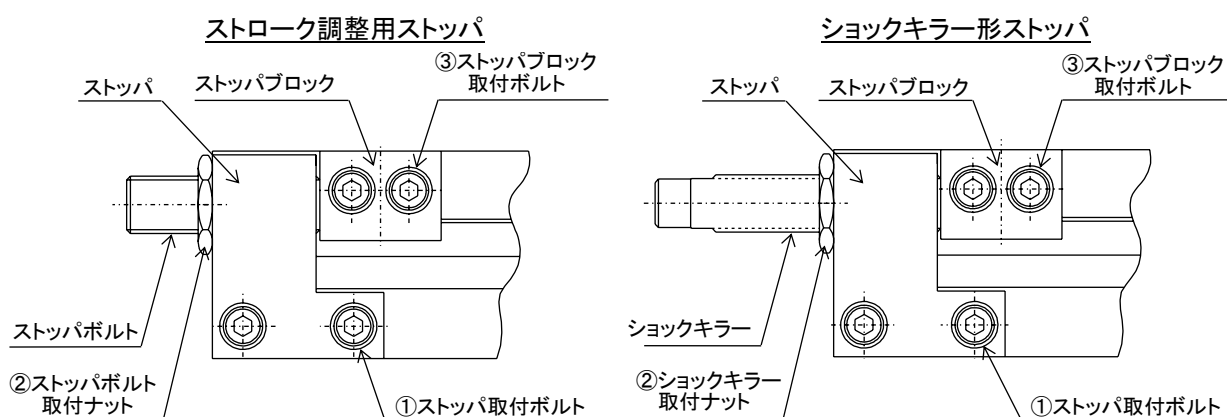

機種	①ストッパ取付ボルト (N・m)	②ストッパボルト取付ナット ②ショックキラー取付ナット (N・m)	③ストッパブロック 取付ボルト (N・m)
LCR-G-6-HP1	0.4～0.5	1.2～2.0	0.6～0.8
LCR-G-8-HP1			
LCR-G-12-HP1	0.6～0.8	3.0～4.0	1.4～1.8
LCR-G-16-HP1			
LCR-G-20-HP1	2.9～3.5	4.5～6.0	2.9～3.5
LCR-G-25-HP1			

■ 許容負荷


空圧シリンダ総合Ⅱ (No.CB-030S)に記載の機種選定ガイドを参照してください。

2.3.2 スイッチの取付け

■ スイッチ付の注意事項

- ・ ストローク調整用ストッパ付(S3※※、S4※※、S5※※、S6※※)、ショックキラー形ストッパ付(A3※※、A4※※、A5※※、A6※※)の場合に T□V 形スイッチを使用する場合は、ヘッド側のスイッチがストッパと干渉するため、ストッパと反対側にスイッチを取付けてください。
- ・ ストローク 30 以下のスイッチは本体両溝に 1 本ずつスイッチを取付けるため、設計時にはリード線取り出し方向に注意してください。

■ スイッチの取付位置

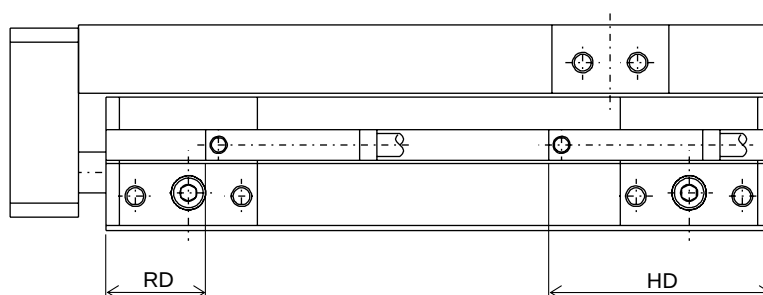

<ストロークエンド取付時>

スイッチを最高感度位置で作動させるために、ロッド側 RD 寸法、ヘッド側 HD 寸法の個所にそれぞれ取付けてください。

<ストローク中間位置取付時>


ストローク途中で検出する場合は、停止する位置にピストンを固定した状態で、スイッチをピストンの上で前後に移動させ、スイッチが最初に ON になる位置を見つけ出します。2 つの位置の間がそのピストン位置での最高感度位置であり、取付位置になります。

■ 動作範囲

ピストンが移動してスイッチが ON になり、さらに同一方向に移動して OFF になるまでの範囲を指します。

■ 応差

ピストンが移動してスイッチが ON になった位置から、逆方向に移動して OFF になるまでの距離を指します。

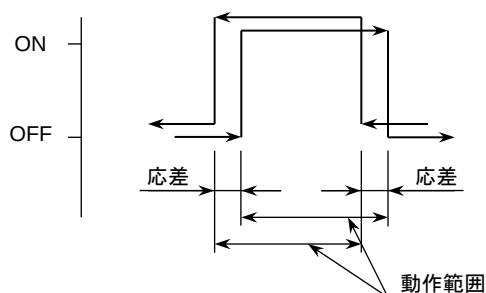

■ 最高感度位置(HD、RD)、動作範囲、応差(単位:mm)

無接点スイッチ(F2S/H/V、F3S/H/V、F2YH/V、F3YH/V、F3PH/V)														
最高感度位置 チューブ 内径 (mm)		ストローク								動作範囲		応差		
		10	20	30	40	50	75	100	125	150	1 色式	2 色式	1 色式	2 色式
φ 6	HD	33 (34)	23 (24)	24 (25)		—				2～4	2.5～5.5	1 以下	1 以下	
	RD	26(25)				—								
φ 8	HD	33 (34)	23 (24)	33 (34)			—				3.5～6			
	RD	25(24)					—							
φ 12	HD	44.5 (45.5)	34.5 (35.5)	24.5 (25.5)			35.5 (36.5)	—			3～4.5			
	RD	24.5(23.5)						—						

注 1: () 内は F2/3S の場合です。

無接点スイッチ(T2H/V、T3H/V、T2HR3、T2VR3、T3PH/V)、有接点スイッチ(T0H/V、T5H/V)														
最高感度位置 チューブ 内径 (mm)		ストローク								動作範囲		応差		
		10	20	30	40	50	75	100	125	150	T2H/V T3H/V	T0H/V T5H/V	T2H/V T3H/V	T0H/V T5H/V
φ 16	HD	53.5	43.5	33.5			51.5			—	2～4	5～9	1 以下	1 以下
	RD	23								—				
φ 20	HD	69	59	49			63.5			2～5.5	6.5～11			
	RD	24.5												
φ 25	HD	83.5	73.5	63.5			86			2.5～6	8～12			
	RD	23												

無接点スイッチ(T2WH/V、T3WH/V)												
最高感度位置 チューブ 内径 (mm)		ストローク								動作範囲	応差	
		10	20	30	40	50	75	100	125			150
φ 16	HD	51	41	31		49			—		3～4.5	1 以下
	RD	25.5					—					
φ 20	HD	67	57	47		61.5					4～5.5	
	RD	26										
φ 25	HD	81.5	71.5	61.5		84					3.5～6	
	RD	25										

2.3.3 スイッチの移動方法

- 1** 締付ねじ(止めねじ)を緩めます。
- 2** 本体側面の溝またはレールプレートに沿ってスイッチ本体を移動させます。
- 3** 所定の位置を決め、ねじを締付けます。

2.3.4 スイッチの交換方法


- 1** 締付ねじ(止めねじ)を緩めます。
- 2** スイッチ本体を溝から抜きます。
- 3** 交換用スイッチを溝の中へ入れます。
- 4** 所定の位置を決め、ねじを締付けます。
(締付トルクは、T0、T5、T2、T3、T2W、T3W、T2HR、T2VR、T3P の場合 0.1～0.2N・m、F2、F3、F2Y、F3Y、F3P の場合 0.03～0.08N・m です。)

2.4 配管方法

⚠ 警告


チューブは継手のチューブエンドに当たるまで確実に挿入し、継手から抜けないことを確認してから使用する。

- フィルタ以降の配管材は亜鉛メッキ管やナイロンチューブ、ゴム管など、腐食しにくいものを使用してください。
- 配管は、シリンダが所定のピストン速度を出せるだけの有効断面積があるものを使用してください。
- 配管内のさび、異物、ドレン除去のためフィルタはできるだけ電磁弁の近くに取り付けてください。
- ガス管のねじ長さは有効ねじ長さを守ってください。また、ねじ部先端より 1/2 ピッチほど面取り仕上げをしてください。

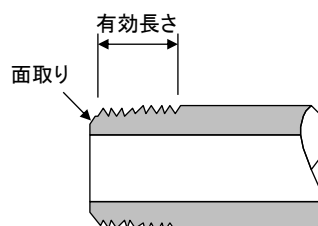

■ 配管の清掃

配管の前には、配管内の異物、切削粉などを除去するため、エアブローを行って清掃してください。

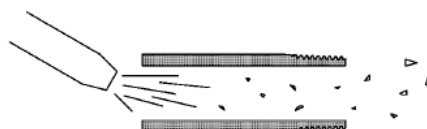


■ シール剤

配管の漏れ止めにはシールテープまたはシール剤を使用します。

シールテープまたはシール剤は、ねじ部分の先端から 2 山以上内側の位置に付けます。配管のねじ部分より先端に出ていると、ねじ込みによってシールテープの切れ端やシール剤の残材が配管、機器の内部に入り込み、故障の原因になります。

シールテープを使用する場合は、ねじの方向と反対方向に巻付け、指先で押さえてねじに密着させてください。液状シール剤を使用する場合は、樹脂部品に付着しないように注意してください。樹脂部品が破損し、故障や誤作動などの原因になります。また、めねじ側にはシール剤を塗布しないでください。

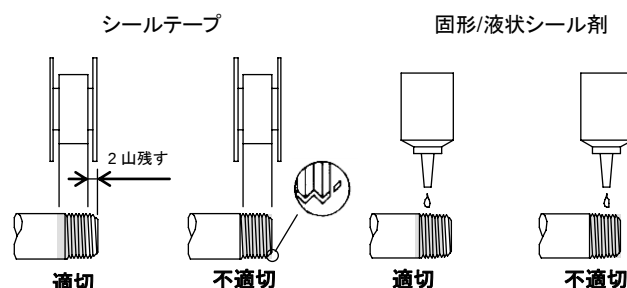


2.4.1 配管ポート

■ 接着剤

配管ポート位置変更時、M3、M5 のプラグ(六角穴付止めねじ)には接着剤を使用してください。
(推奨接着剤: ロックタイト 222、221、スリーボンド 1344 など低強度接着剤)

■ 配管継手


配管時は必ずスピードコントローラを付けてください。使用可能な継手は以下のとおりです。

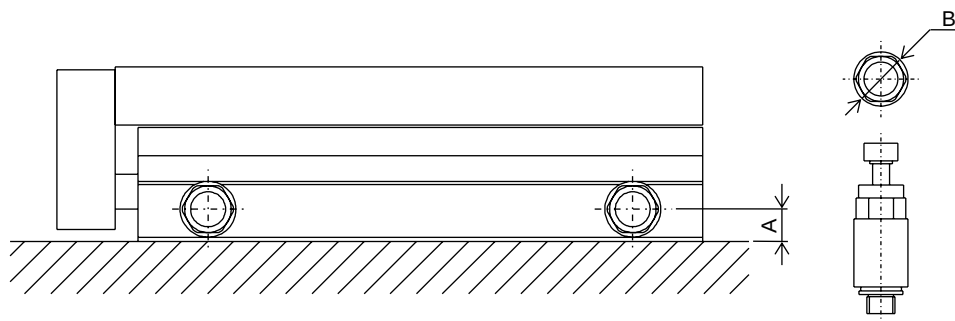

チューブ内径(mm)	ポート径	ポート位置寸法	使用できる継手	継手外径
		A		φ B
φ 6	M3 × 0.5	4	SC3W-M3-3.2、4 SC3U-M3-3.2、4 GWS3、4-M3-S	φ 8 以下
φ 8	M5 × 0.8	5.5	SC3W-M5-4、6 GWS4-M5-S GWS4-M5	φ 11 以下
φ 12				
φ 16		6.5	SC3W-M5-4、6 GWS4-M5-S GWS4、6-M5 GWL4、6-M5	φ 13 以下
φ 20	Rc1/8	8	SC3W-6-4、6、8 GWS4、6、8-6 GWL4、6-6	φ 15 以下
φ 25		9		

■ 配管ポート位置と作動方向

Ⓡはロッド側加圧ポートを示し、ⓗはヘッド側加圧ポートを示します。工場出荷時にはⓇ₁ ⓗ₁(ストッパ選択時、ストッパの位置によってはⓇ₂ ⓗ₂)以外のポートはプラグによりシールされています。

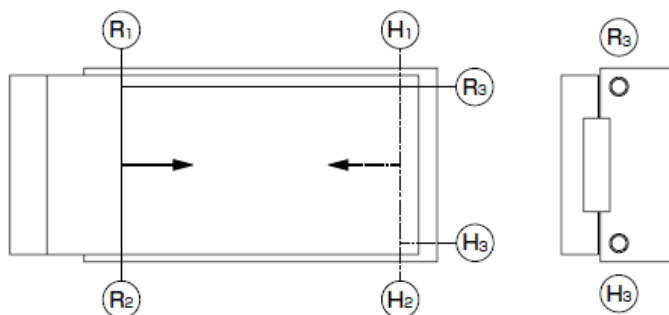

■ 後方配管

本製品はφ6を除き、後方配管(上図Ⓡ₃、ⓗ₃ポート)での使用が可能です。使用する際はⓇ₃、ⓗ₃ポートをシールしているプラグを取外し、下表のプラグでⓇ₁、ⓗ₁ポートをシールしてください。

機種	プラグ
LCR-G-6-HP1	Ⓡ ₃ ⓗ ₃ ポートはありません。
LCR-G-8-HP1	M5×5(六角穴付き止めねじ)
LCR-G-12-HP1	
LCR-G-16-HP1	
LCR-G-20-HP1	R1/8(六角穴付テーパねじプラグ)
LCR-G-25-HP1	Ⓡ ₃ ⓗ ₃ ポートをシールしていたプラグで、 Ⓡ ₁ ⓗ ₁ ポートをシールしてください。


φ8～20の場合には別途上表のプラグを2個用意する必要があります。
プラグ添付オプション(1 ページ)やプラグ単品形番(10 ページ)を参照してください。

2.5 配線方法


2.5.1 無接点スイッチ

■ リード線の接続


リード線の色分けに従って正しく接続してください。このとき、必ず接続側電気回路の装置の電源を OFF にして作業してください。通電しながらの作業は、スイッチ負荷電気回路の破損につながる可能性があります。また、誤配線をしたり、負荷が短絡すると、スイッチだけでなく負荷側電気回路の破損につながります。

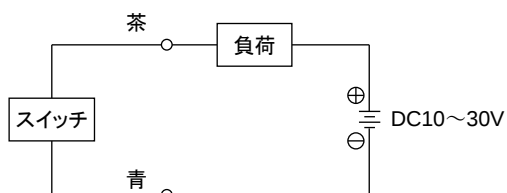

2 線式基本回路例

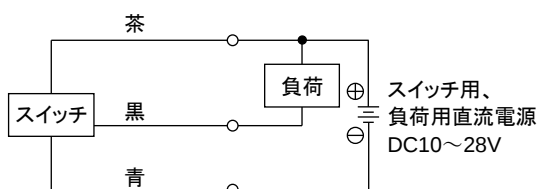

3 線式基本回路例(1)
(スイッチ電源と負荷用電源が同一の場合)

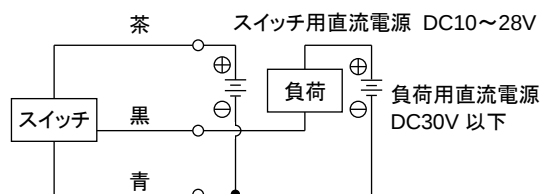


3 線式基本回路例(2)
(スイッチ電源と負荷用電源が異なる場合)


■ 出力回路の保護

下記の場合は、図を参照して必ず保護回路を設けてください。

- ・ 誘導性負荷(リレー、電磁弁)を接続して使用する場合: 例 1
スイッチ OFF 時にサージ電圧が発生するため、サージ吸収素子を使用してください。
- ・ 容量性負荷(コンデンサ)を接続して使用する場合: 例 2
スイッチ ON 時に起動電流が発生するため、電流制限抵抗を使用してください。
- ・ リード線配線長が 10m を超える場合: 例 3、4 (2 線式)、例 5(3 線式)

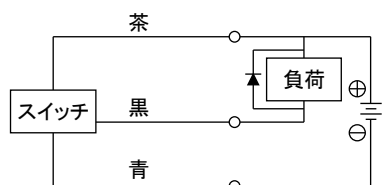


例 1 誘導負荷にサージ吸収素子(ダイオード)を使用した例。ダイオードは日立製作所製 V06C、または相当品を使用してください。

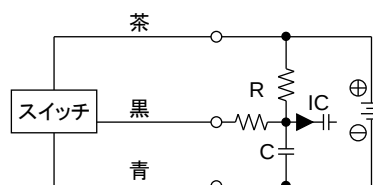


例 2 容量性負荷に電流制限抵抗 R を入れた例。
この時抵抗 R(Ω)は次式以上を使用してください。


$$\frac{V}{0.05} = R(\Omega)$$

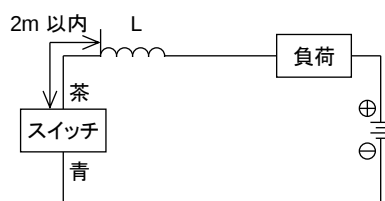

例 3 ・ チョークコイル
L=数百 μH～数 mH
高周波特性にすぐれたもの
・ スwitchの近くで配線する(2m 以内)

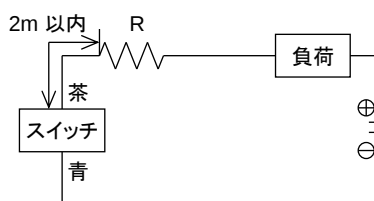


例 4 ・ 突入電流制限抵抗
R=負荷側回路が許すかぎり大きな抵抗
・ スwitchの近くで配線する(2m 以内)

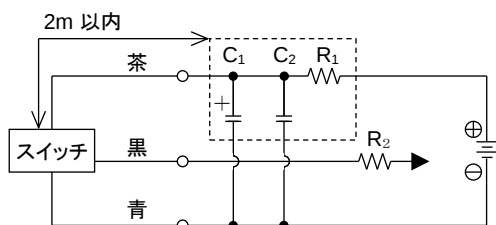


例 5 ・ 電源ノイズ吸収回路
C1=20～50μF 電解コンデンサ (耐圧 50V 以上)
C2=0.01～0.1μF セラミックコンデンサ
R1=20～30Ω
・ 突入電流制限抵抗
R2=負荷側回路が許すかぎり大きな抵抗
・ スwitchの近くで配線する(2m 以内)

■ プログラマブルコントローラへの接続


プログラマブルコントローラの形式により、接続方法が異なります。下図のように接続してください。

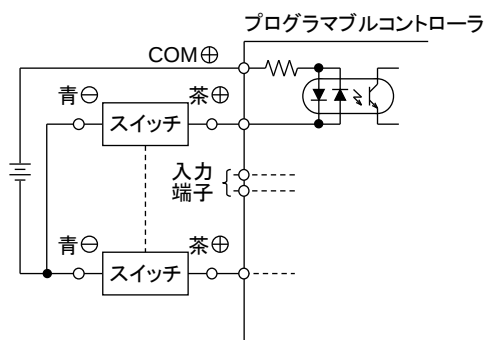


ソース入力(電源外付)形への 2 線式接続例

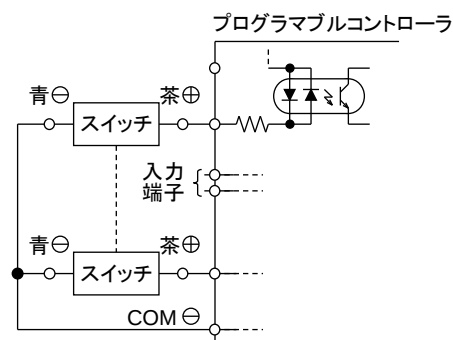


ソース入力(電源内蔵)形への 2 線式接続例

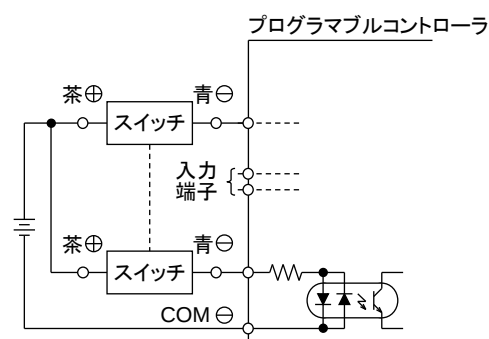

シンク入力(電源外付)形への 2 線式接続例

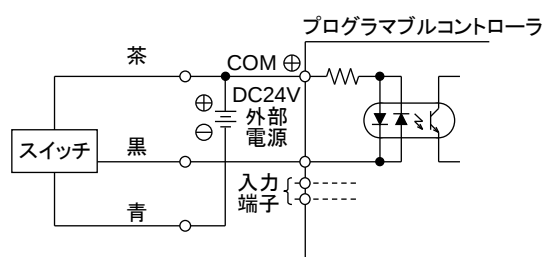

ソース入力(電源外付)形への 3 線式接続例

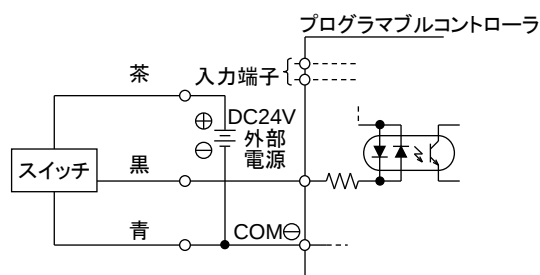

ソース入力(電源内蔵)形への 3 線式接続例

■ 並列接続

2 線式スイッチは、漏れ電流が接続個数分増加するため、接続負荷であるプログラマブルコントローラの入力仕様を確認したうえで、接続個数を決めてください。ただし、表示灯が暗くなったり、点灯しなくなる場合があります。

3 線式スイッチは、漏れ電流が接続個数分増加するものの、漏れ電流値が非常に小さい(10 μ A 以下)ため、通常は問題になることはありません。また、表示灯が暗くなったり、点灯しなくなることはありません。

2.5.2 有接点スイッチ

■ リード線の接続

スイッチのリード線は、直接電源に接続せず、必ず負荷を直列に接続してください。

また、T0 スwitchの場合、下記の2項目についても注意してください。


- DC 用として使用する場合、茶線が+側、青線が-側になるように接続してください。逆に接続した場合、スイッチは作動しますが、表示灯は点灯しません。
- AC のリレー、プログラマブルコントローラ入力に接続して、それらの回路で半波整流を行うと、スイッチの表示灯が点灯しないことがあります。その場合、スイッチリード線接続の極性を逆向きにすると表示灯が点灯します。

■ 接点保護対策

リレーなどの誘導性負荷で使用したり、配線路長が右表の数値を越える場合には、必ず接点保護回路を設けてください。


電源	配線長
DC	100m
AC	10m

<誘導性負荷を接続する場合の保護>

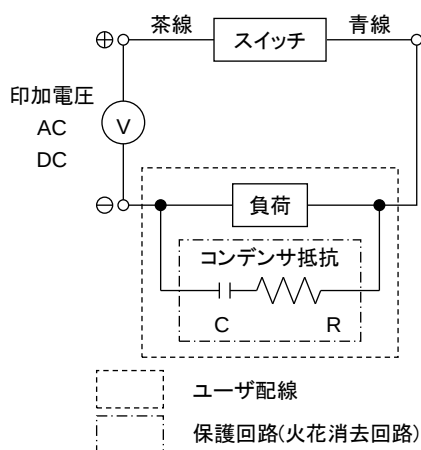

推奨値 C コンデンサ 0.033~0.1 μ F
R 抵抗 1~3k Ω
岡谷電機製 XEB1K1 または相当品


コンデンサ、抵抗使用時

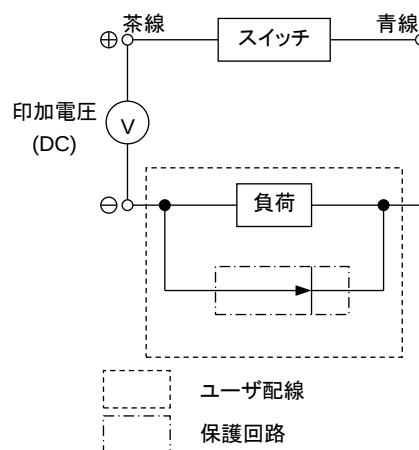


一般用整流ダイオード
日立製作所 V06C または相当品

ダイオード使用時

<配線路長が上表の数値を越える場合の保護>

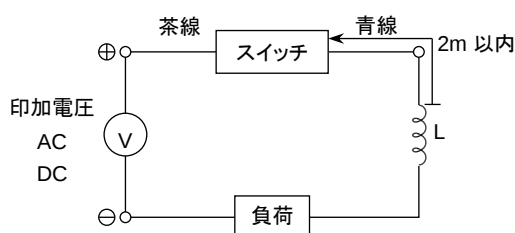

- ・ チョークコイル
L= 数百 μ H~数mH
高周波特性にすぐれたもの
- ・ スwitchの近くで配線する(2m以内)

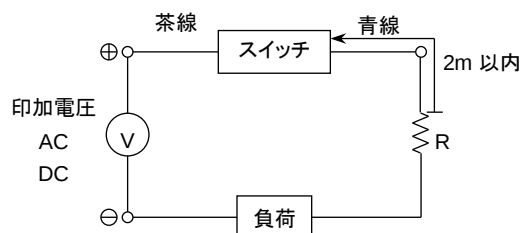

- ・ 突入電流制限抵抗
R= 負荷回路側が許す限り大きな抵抗
- ・ スwitchの近くで配線する(2m以内)

■ 接点容量

スイッチの最大接点容量を超える負荷の使用は避けてください。また、定格電流値を下回る場合は表示灯が点灯しないことがあります。

■ リレー

リレーは下記相当品を使用してください。

- ・ オムロン株式会社……………MY 形
- ・ 富士電機株式会社……………HH5 形
- ・ パナソニック株式会社……………HC 形

■ 直列接続

T0 スwitchを複数直列に接続して使用する場合、スイッチでの電圧降下は接続したすべてのスイッチの電圧降下の和になります。

表示灯はすべてのスイッチが ON になったときのみ点灯します。

■ 並列接続

スイッチを複数並列に接続して使用する場合、接続個数に制限はありませんが、T0 スwitchの場合スイッチの表示灯が暗くなったり、点灯しなくなることがあります。

3. 使用方法

3.1 シリンダの使用方法

■ 使用圧力の範囲

下記の圧力範囲内で使用してください。

機種	圧力範囲(MPa)
LCR-G-HP1	0.15~0.7 注 1

注 1: $\phi 6$ のショックキラー形ストッパ使用時は 0.2Mpa です。

■ クッションの調整方法

シリンダにはゴムクッションが付いています。なお、運動エネルギーが下表より大きい場合は、外部ストッパの設置を考慮してください。

チューブ内径(mm)	$\phi 6$	$\phi 8$	$\phi 12$	$\phi 16$	$\phi 20$	$\phi 25$
許容吸収エネルギー(J)	0.025	0.058	0.112	0.176	0.314	0.314

■ ピストン速度の調整


ピストン速度はスピードコントローラを取付けて、調整してください。

3.2 スイッチの使用方法


■ 磁気環境

周囲に強磁場、大電流(大形磁石、溶接機など)がある場所での使用は避けてください。スイッチ付シリンダを接近させて並列に取付ける場合や、シリンダのすぐ近くを磁性体が移動する場合には相互に干渉し合い、検出精度に影響が出ることがあります。

- ・ スイッチ付シリンダの近くに鉄板などの磁性体がある場合、スイッチの誤作動の原因になるため、シリンダ表面から 10mm 以上距離をとってください。

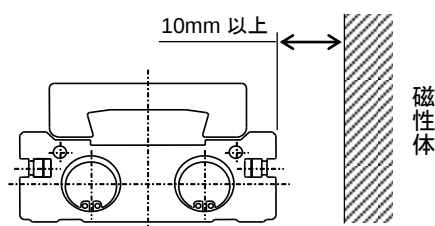

- ・ シリンダが隣接する場合、スイッチの誤作動の原因になるため、シリンダ表面から 3mm 以上距離をとってください。

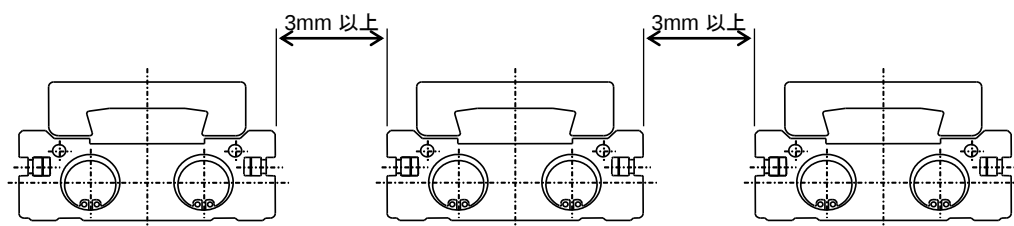

■ リード線の配線

リード線に繰返し曲げ応力、引張り力が掛からないよう、配線するときに配慮してください。可動部にはロボット用線材のように耐屈曲性能のある線材を接続、配線してください。

■ 周囲温度

高温(60°C以上)の環境では使用しないでください。
磁気部品、電子部品の温度特性により、性能に影響が出ることがあります。

■ 中間位置検出

ストロークの途中でスイッチを作動させる場合、ピストン速度が速すぎるとリレーが応答しなくなるため、注意してください。

リレーの動作時間 20ms のとき、ピストン速度は 500mm/s 以下で使用してください。

■ 衝撃

シリンダの運搬、スイッチの取付け、調整の際には、大きな振動や衝撃を与えないでください。

4. 保守、点検

警告

スイッチ付アクチュエータなどの電気配線の接続部(裸充電部)に触れない。

素手で充電部を触らない。

感電するおそれがあります。

アクチュエータの分解、点検は、電源を OFF にし、残圧を排出して残圧がないことを確認してから行う。

注意

メンテナンス管理が正しく実施されるように、日常点検、定期点検を計画的に行う。

メンテナンス管理が十分でない場合、製品の機能が著しく低下し、短寿命や破損、誤作動などの不具合、事故につながります。

4.1 定期点検

本製品を最適な状態で使用するために、1～2 回/年の定期点検を行ってください。

4.1.1 点検項目

- 作動状態
- ピストン速度、サイクルタイムの変化
- 外部漏れ、内部漏れ
- ピストンロッドの傷、変形
- ストロークの異常


以上の箇所を確認し、異常があれば“5. トラブルシューティング”を参照してください。なお、ねじの緩みがあれば締付けてください。

4.1.2 製品のメンテナンス

本製品は無給油で使用できます。

4.1.3 回路のメンテナンス

- エアフィルタにたまったドレンは、指定ラインを超える前に定期的に排出してください。
- 回路内にコンプレッサオイルの炭化物(カーボンまたはタール状物質)などの異物が混入すると、電磁弁やシリンダが作動不良を起こすため、コンプレッサの保守、点検時には注意してください。

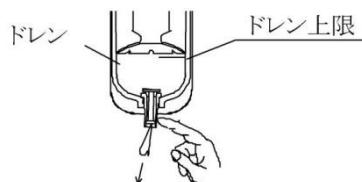

4.2 分解、組立方法

空気漏れなど不具合が発生した場合はカタログ内部構造図を参考に分解し、消耗部品リストの部品を交換してください。

4.2.1 分解方法


分解は PULL 状態で行います。

- 1** “4.2.3 内部構造”の①のボルト($\phi 6$ 、 $\phi 8$ の場合は②のフローティングブッシュ)を外し、②フローティングブッシュを外します。
- 2** スライドテーブルを粘着テープなどで本体と固定してください。
(リニアガイドにはストッパがないため、脱落する可能性があります。)
- 3** ⑪六角穴付ボルトを外します。
- 4** ③C 形止め輪を外し、⑨ピストンロッドを⑧ロッドメタルごと引抜きます。


4.2.2 組立方法

“4.2.1 分解方法”と逆の順番で組立ててください。
パッキンにグリースを忘れずに塗布してください。


4.2.3 内部構造

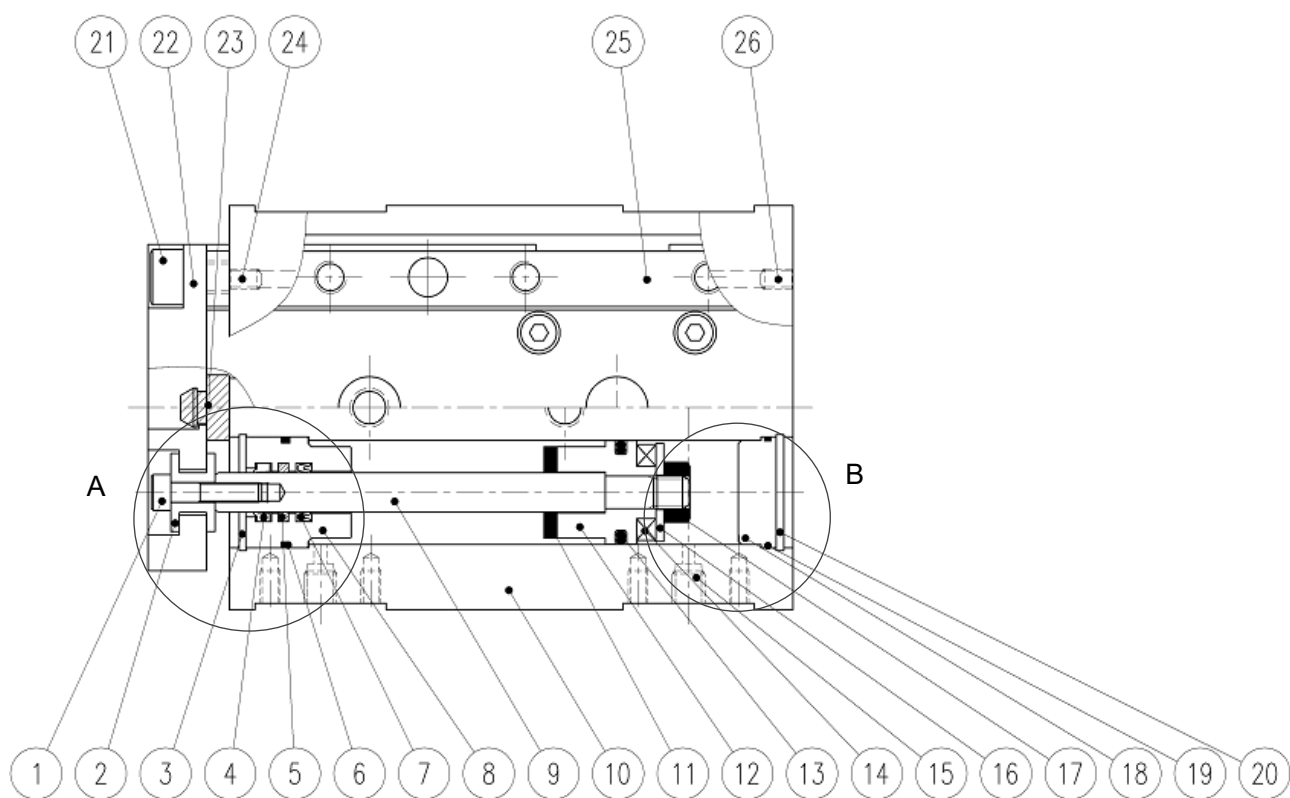


A 部φ6の場合

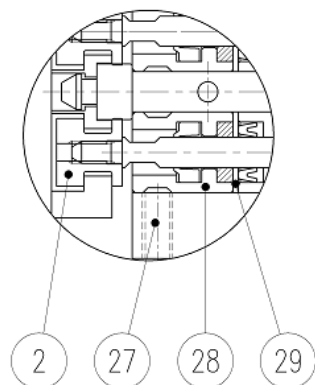

A 部φ8の場合

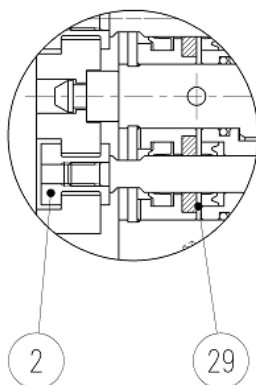

B 部φ6、8の場合

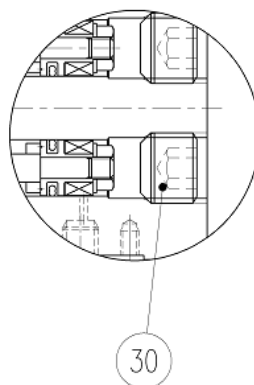

部品リスト

品番	部品名	材質	備考
1	六角穴付ボルト	合金鋼	亜鉛クロメート
2	フローティングブッシュ	ステンレス鋼	
3	C 形止め輪	鋼	φ 8～25 のみ
4	スクレーパ	ニトリルゴム	
5	ルブキーパ	特殊ゴム	
6	メタルガスケット	ニトリルゴム	
7	ロッドパッキン	ニトリルゴム	
8	ロッドメタル	アルミニウム合金	アルマイト
9	ピストンロッド	ステンレス鋼	
10	シリンダ本体	アルミニウム合金	硬質アルマイト
11	クッションゴム(R)	ウレタンゴム	
12	ピストン	アルミニウム合金	クロメート
13	ピストンパッキン	ニトリルゴム	
14	磁石	プラスチック	
15	プラグ	ステンレス鋼	φ 6～φ 16
		鋼	φ 20～25
16	平座金	ステンレス鋼	
17	六角ナット	ステンレス鋼	
18	カバー	アルミニウム合金	クロメート
19	カバーガスケット	ニトリルゴム	
20	C 形止め輪	鋼	φ 12～25 のみ
21	六角穴付ボルト	合金鋼	亜鉛クロメート
22	エンドプレート	アルミニウム合金	アルマイト
23	クッションゴム(H)	ウレタンゴム	
24	六角穴止めねじ	ステンレス鋼	
25	テーブル	アルミニウム合金	アルマイト
26	プラグ	ステンレス鋼	φ 6～φ 20
		鋼	φ 25
27	六角穴止めねじ	ステンレス鋼	φ 6 のみ
28	ロッドメタル A	アルミニウム合金	
29	キャップ	ステンレス鋼	
30	六角穴付止めねじ	合金鋼	亜鉛クロメート

消耗部品リスト

チューブ内径(mm)	キット番号	消耗部品番号
φ 6	LCR-G-6K-HP1	4 スクレーパ
φ 8	LCR-G-8K-HP1	5 ルブキーパ
φ 12	LCR-G-12K-HP1	6 メタルガスケット
φ 16	LCR-G-16K-HP1	7 ロッドパッキン
φ 20	LCR-G-20K-HP1	11 クッションゴム(R)
φ 25	LCR-G-25K-HP1	13 ピストンパッキン
		19 カバーガスケット
		23 クッションゴム(H)

5. トラブルシューティング

5.1 トラブルの原因と処置方法

本製品が目的どおりに作動しない場合は、下表に従って点検してください。

5.1.1 シリンダ部

不具合現象	原因	処置方法
作動しない	圧力がない、圧力が不足している	圧力を確保する
	方向制御弁に信号が入っていない	制御回路を修正する
	取付けの芯が出ていない	取付状態を修正する 取付形式を変更する
	ピストンパッキンが破損している	パッキンを交換する
スムーズに作動しない	使用ピストン速度以下の速度になっている	負荷変動を緩和する
	取付けの芯が出ていない	取付状態を修正する 取付形式を変更する
	横荷重が掛かる	ガイドを設ける 取付状態を修正する 取付形式を変更する
	負荷が大きい	圧力を上げる チューブ内径を上げる
	速度制御弁がメータイン回路になっている	速度制御弁をメータアウト回路に変える
破損、変形している	高速作動による衝撃力が大きい	速度を遅くする 負荷を軽くする より確実なクッション機構を設ける (外部クッション機構)
	横荷重が掛かる	ガイドを設ける 取付状態を修正する 取付形式を変更する

5.1.2 スイッチ部

不具合現象	原因	処置方法
スイッチは作動するが 表示灯が点灯しない	スイッチの接点が溶着している	スイッチを交換する
	負荷が定格オーバーしている	推奨リレーに交換、またはスイッチを交換する
	表示灯が破損している	スイッチを交換する
	外部信号が不良である	外部回路を再確認する
スイッチ出力が ON しない	配線が断線している	スイッチを交換する
	外部信号が不良である	外部回路を再確認する
	電圧が違う	指示電圧にする
	取付位置が違う	正常な位置にする
	取付位置がずれている	ずれを修正し、締付ける
	スイッチの向きが逆になっている	正常な向きにする
	ストローク途中の検出時に負荷（リレー）が応答できない	速度を遅くする 推奨リレーに交換する
	負荷が定格オーバーしている	推奨リレーに交換、またはスイッチを交換する
スイッチ出力が OFF しない	ピストンが移動していない	ピストンを移動させる
	スイッチの接点が溶着している	スイッチを交換する
	リレーが定格オーバーしている	推奨リレーに交換、またはスイッチを交換する
	周囲温度が適正でない	−10～60℃の範囲にする
	近くに磁場がある	磁気シールドをする
	外部信号が不良である	外部回路を再確認する

その他不明な点は、最寄りの当社営業所、代理店にご相談ください。

6. 保証規定

6.1 保証条件

■ 保証範囲

下記保証期間中に明らかに当社の責任と認められる故障が発生した場合、本製品の代替品や必要な交換部品の提供、または当社工場での修理を無償で行わせていただきます。

ただし、次の項目に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- ・ カタログ、仕様書、本取扱説明書に記載されている条件・環境以外で取扱いしたり、使用した場合
- ・ 取扱不注意などの誤った使用、誤った管理に起因する場合
- ・ 故障の原因が本製品以外の事由による場合
- ・ 製品本来の使用方法以外で使用した場合
- ・ 当社が関わっていない改造または修理が原因の場合
- ・ 本製品を貴社の機械、装置に組込んで使用されるとき、貴社の機械、装置が業界の通念上備えられている機能、構造などを持っていれば回避できた損害の場合
- ・ 納入当時に実用化されていた技術では予見できない事由に起因する場合
- ・ 天災、災害など当社の責任でない原因による場合

なお、ここでいう保証は、本製品単体の保証を意味するもので、本製品の不具合により誘発される損害については除外させていただきます。

■ 適合性の確認

お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社製品の適合性は、お客様の責任でご確認ください。

■ その他

本保証条項は基本事項を定めたものです。

個別の仕様図または仕様書に記載された保証内容が本保証条項と異なる場合には、仕様図または仕様書を優先します。

6.2 保証期間

本製品の保証期間は、貴社のご指定場所への納入後 1 年間といたします。